

سلسلة RIG 100 RIG 100HX ، RIG 100HS

دليل الـمستخدم


جدول المحتويات

| | |
|---|---------------------------|
| 3 | الإعداد والوظائف الأساسية |
| 3 | تجميع مكونات سماعة الرأس |
| 3 | انتبه إلى سلامتك |
| 4 | إعداد PS4 |
| 4 | إعداد Xbox One |
| 4 | حجم الصوت |
| 4 | كتم الصوت |
| 5 | الدعم |


الإعداد والوظائف الأساسية

يسهل تثبيت مكونات سماعة الرأس في الإطار الخاص بها للحصول على الملاءمة والصوت الأفضل. اتبع الرسم البياني للاتصال بالنظام.


تجميع مكونات سماعة الرأس

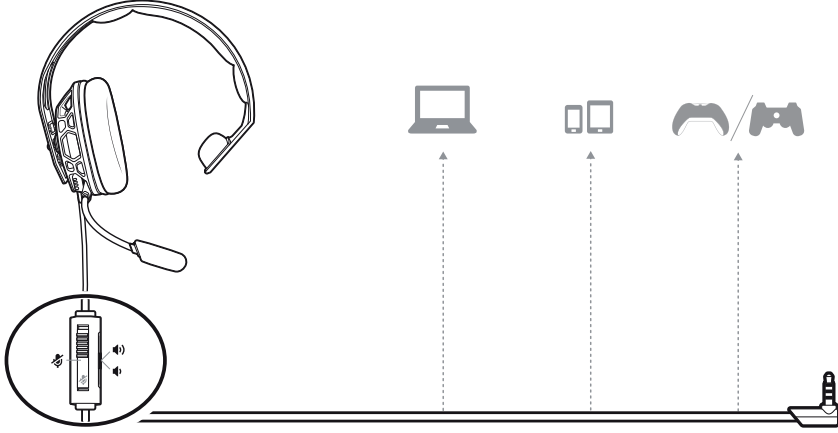

يمكن ضبط عصابة الرأس على ثلاثية أبعاد (صغير ومتوسط وكبير) من خلال تحريك الوسادات الأذنية. لإزالة وسادة أذنية، اضغط عليها لفصلها عن عصابة الرأس.

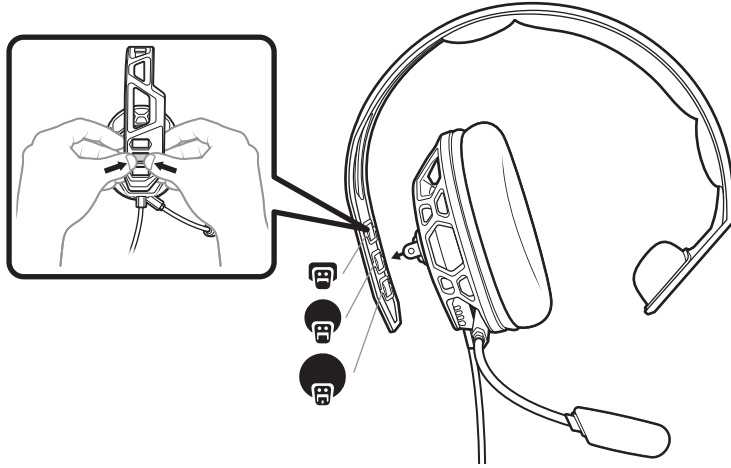

لوضع الميكروفون على الجهة اليمنى أو اليسرى، قم بتدوير دعامة نحو الأسفل ثم نحو الأعلى.

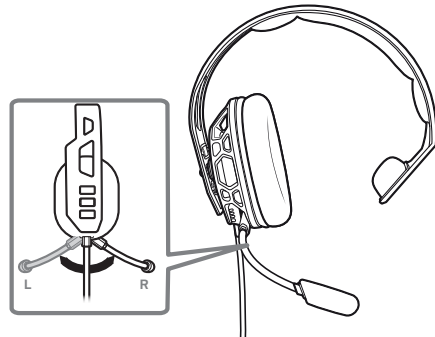


يرجى قراءة دليل السلامة للحصول على معلومات هامة حول السلامة والشحن والبطارية إلى جانب معلومات تنظيمية قبل استخدام سماعة الرأس الجديدة.

انتبه إلى سلامتك

- 1 إعداد PS4
 لإعداد سماعة الرأس لـ PS4، انتقل أولاً إلى الإعدادات < الصوت والشاشة > إعدادات إخراج الصوت < الإخراج إلى سماعات الرأس > تحديد لكل الأصوات < ثم انتقل إلى الإعدادات < الأجهزة > أجهزة الصوت < سماعات الرأس > التحكم بالصوت (سماعات الرأس) < < < <

إعداد سماعة الرأس لـ Xbox One، انتقل إلى العرض والصوت < Kinect والأجهزة > حدد الجهاز واضبط الإعدادات

لضبط مستوى الصوت، مرر مفتاح التحكم بمستوى الصوت.

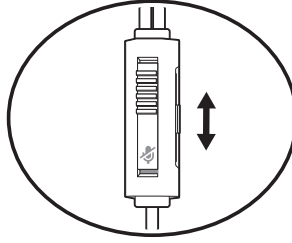

لكنتم صوت سماعة الرأس، مرر مفتاح لكنتم الصوت لإظهار اللون الأحمر.

