


Voyager 6200 UC









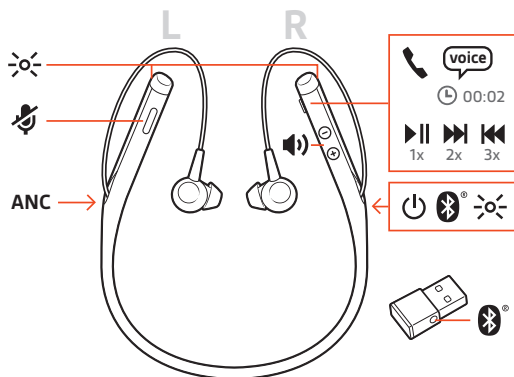

Brugervejledning

Indhold

Oversigt over headset	3
Vær på den sikre side	3
Tilslut og par	4
Tilslutning til pc	4
Konfigurer for medier	4
Parring med mobilenhed	4
USB Bluetooth-adapter	5
Par USB-adapteren igen	5
Indlæs software	6
Opladning	7
Kontroller headsettets batteristatus	7
Pasform	8
Udskift ørepuder	8
Basisfunktioner	9
Tænd/sluk	9
Juster volumen	9
Afspil eller sæt lyd på pause	9
Valg af nummer	9
Spol frem/tilbage	9
Stemmestyring	9
Foretag/besvar/afslut opkald	9
Yderligere specifikationer	11
Vælg sprog	11
Støjreducerende	11
Onlineindikator	11
Ændr headset-indstillinger	12
Kalibrer lyden i headsettet	12
Opkaldsannoncering (kun mobiltelefon)	12
Opdater firmware	13
Gendannelse af headset	13
Fejlfinding	14
Support	15

Oversigt over headset



	LED-indikatorer
	Lydløs
ANC	Active Noise Canceling
	Strømforsyning
	Afspil/pause*
	Næste nummer*
	Forrige nummer*
	Bluetooth®-parring
	Volumen
	Opkald
	Stemmestyring: (Siri, Google Now™, Cortana)

BEMÆRK *Funktionalitet afhænger af programmet. Fungerer muligvis ikke sammen med webbaserede apps.

Vær på den sikre side


Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning, batteri og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.

Tilslut og par

Tilslutning til pc

Din USB Bluetooth-adapter leveres parret med dit headset.

- 1 Slå dit headset til og indsæt USB Bluetooth-adapteren i din bærbare computer eller pc.

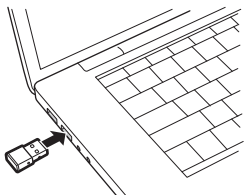

- 2 LED-indikatoren for Bluetooth blinker blå og lyser derefter konstant blå for at angive, at headsettet er tilsluttet USB-adapteren. Hvis du har dit headset på, vil du høre "PC tilkoblet" for at indikere, at forbindelsen er oprettet. Under et opkald blinker LED-indikatoren på USB-adapteren blå. Når du ikke er i gang med et opkald, lyser LED-indikatoren konstant blå.
- 3 **VALGFRIT** Indlæs Plantronics Hub til Windows og Mac ved at gå til plantronics.com/software. På den måde kan du tilpasse headsettets adfærd igennem avancerede indstillinger og funktioner.

Konfigurer for medier

Din USB Bluetooth-adapter leveres klar til at modtage opkald, men aflytning af musik kræver yderligere konfiguration.


Windows


- 1 Konfigurer din USB Bluetooth-adapter til at afspille musik ved at gå til **menuen Start > Kontrolpanel > Lyde > fanen Afspilning**. Vælg **Plantronics BT600** som standardenheden og klik på OK.
- 2 Sæt musikken på pause, når du foretager eller modtager opkald ved at gå til **menuen Start > Kontrolpanel > Lyde > fanen Kommunikation** og gå til den ønskede parameter.

Mac

- 1 Konfigurer USB Bluetooth-adapteren ved at gå til **menuen Apple > Systemindstillinger > Lyd**. På både Input- og Output-fanerne, skal du vælge **Plantronics BT600**.

Parring med mobilenhed

- 1 Sæt headsettet i parringstilstand ved at skubbe og holde tænd/sluk-knappen  væk fra positionen Slukket, indtil du hører "parring", og headsettets LED-indikatorer blinker rødt og blå.

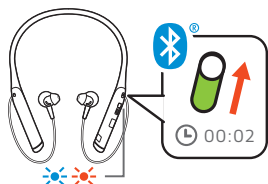

- 2 Aktivere Bluetooth på telefonen og indstil den til at søge efter nye enheder.

- **iPhone Indstillinger > Bluetooth > Til***
- **Android Indstillinger > Bluetooth:Til > Søg efter enheder***

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.


- 3 Vælg "PLT V6200 Series."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.

Når parring er oprettet, hører du "parring lykkedes", og headsettets LED-indikatorer holder op med at blinke.

BEMÆRK Hvis du vil have besked om, hvem der ringer, skal du tillade adgang til dine kontakter, hvis telefonen beder dig om det.

BEMÆRK Headsettet kan parres med op til 8 enheder, men kun opretholde 2 forbindelser samtidigt; dette inkluderer Bluetooth USB-adapteren.


USB Bluetooth-adapter



USB LED-indikatorer	Hvad betyder de?
Blinker rødt og blåt	Parring
Konstant blåt	Parringen er fuldført – forbundet
Blinker blåt	Opkald i gang
Lyser konstant rødt	Mute aktiveret
Blinker lilla	Streamer musik/medier fra computer

Par USB-adapteren igen

- 1 Slut hi-fi Bluetooth USB-adapteren til din bærbare eller stationære computer, og vent indtil computeren genkender den.
- 2 Indstil dit headset til parringstilstand
- 3 Indstil din Bluetooth USB-adapter til parringstilstand ved forsigtigt at trykke på parringsknappen og holde den nede med en pen eller en papirclips, indtil Bluetooth USB-adapteren blinker rødt og blåt.



Parring er gennemført, når du hører "pairing successful" (parring lykkedes) og Bluetooth USB-adapterens LED-indikator lyser konstant blåt.

Indlæs software

BEMÆRK Visse softphones kræver installation af Plantronics Hub til Windows og Mac for at aktivere funktionen til opkaldsstyring for headsettet (besvar/afslut og mute).

- Download Plantronics Hub til Windows/Mac ved at gå til plantronics.com/software.
- Download Plantronics Hub til iOS/Android ved at gå til plantronics.com/software, App Store eller Google Play.




Administrer indstillingerne for dit headset med din computer eller din mobilenhed med hhv. Plantronics Hub til Windows og Mac eller Plantronics Hub til iOS og Android.

Plantronics Hub	iOS og Android	Windows og Mac
Opkaldsstyring til softphones	fås til visse softphones	X
Skift sprog for headsettet	X	X
Opdater firmware	X	X
Slå funktioner til/fra	X	X
Læs brugervejledningen	X	X
Batterimåler	X	X
Find MyHeadset	X	

Opladning


Det tager 90 minutter at oplade headsettet helt med bordopladeren eller mikro-USB-kablet. LED-indikatorerne slukker, når opladningen er fuldført. Dit headset har op til 10 timers taleid.

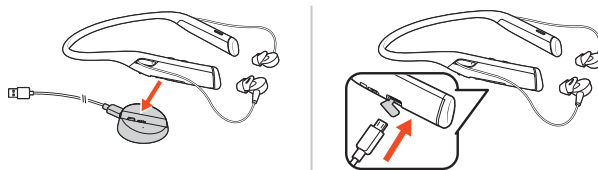

BEMÆRK Dit headset vibrerer én gang for at bekræfte, at opladningen er i gang.

Kontroller headsettets batteristatus

Headsettets batteristatus kan kontrolleres på 3 måder. Vælg:

- Plantronics Hub til iOS/Android: tjek startskærmen
- Plantronics Hub til Windows/Mac: klik på Plantronics Hub-headsetikonet i proceslinjen eller menulinjen for at få vist batteristatus
- Skub og slip tænd/sluk-knappen  væk fra positionen Slukket. Lyt til stemmemeddelelsen eller observer headsettets LED-indikatorer.




Headsetindikatorens opførsel ved opladning

Fra Opladning fuldført

● ● ● Højt batteriniveau

● ● Middel batteriniveau


● Lavt batteriniveau

 Kritisk batteriniveau

TIP Aflad headsettets batteri, og oplad det derefter helt for at nulstille nøjagtigheden for beskeder om taleid.

Pasform


Som standard er de mellemstore ørepuder monteret på øreproppen. Prøv alle ørepuder (lille, mellem og stor), og vælg den ørepude, der har den bedste pasform til hvert øre.

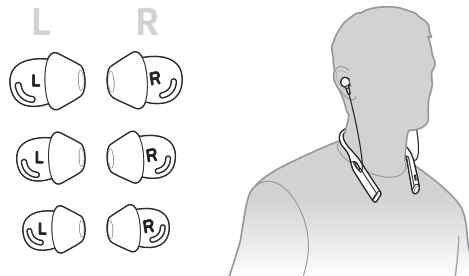


Udskift ørepuder

Det er nemt at udskifte ørepuderne og fastgøre dem på øreproppen. Venstre og højre angives på ørepuden og på øreproppen.


- 1 Du fastgør ørepuden på øreproppen ved at placere ørepuden oven på øreproppen og trække ørepuden op over den lille tap på bagsiden af øreproppen for at klikke den på plads.

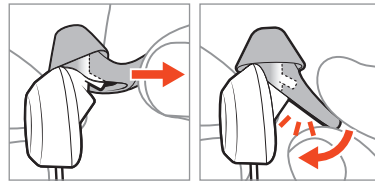

- 2 Sørg for, at tappet ikke er synlig, og at ørepuden er låst fast.

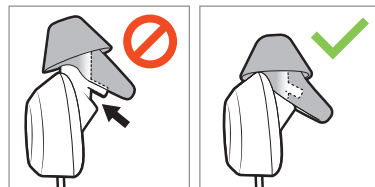

Basisfunktioner

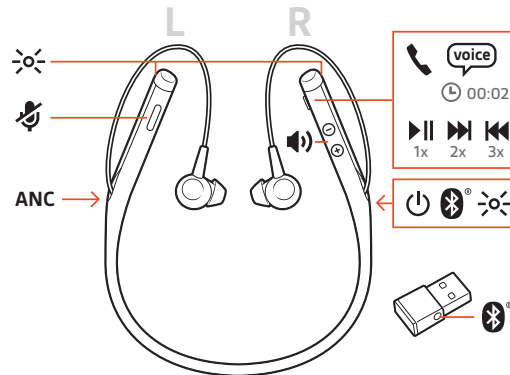

Tænd/sluk

Skub kontakten for at tænde eller slukke.

Juster volumen

Tryk på knappen Volumen op eller Volumen ned .

Justere mikrofonvolumen på headsettet (softphone)

Foretag et softphone-testopkald, og juster softphone-volumen og pc-lydstyrken i overensstemmelse hermed.

Afspil eller sæt lyd på pause

Tryk på Opkaldsknappen .

Valg af nummer

Tryk to gange på opkaldsknappen for at springe til det næste nummer, eller tryk tre gange på opkaldsknappen for at afspille det forrige nummer.

BEMÆRK Funktionen varierer afhængigt af programmet. Fungerer muligvis ikke sammen med webbaserede apps.

Spol frem/tilbage

Tryk to gange på opkaldsknappen og hold den nede for at spole frem. Tryk tre gange på opkaldsknappen og hold den nede for at spole tilbage.

BEMÆRK Funktionen varierer afhængigt af programmet. Fungerer muligvis ikke sammen med webbaserede apps.

Stemmestyring

Siri, Google Now™, Cortana Hold opkaldsknappen nede i to sekunder, indtil du hører tonen. Vent på besked fra telefonen om at aktivere stemmestyring opkald, søgning samt anden stemmestyring til smartphone.

Foretag/besvar/afslut opkald

Besvar eller afslut et opkald

Tryk på Opkaldsknappen .

Besvar et andet opkald

Tryk først på opkaldsknappen for at afslutte det aktuelle opkald, og tryk derefter på opkaldsknappen igen for at besvare det nye opkald.

Lydløs


Under et igangværende opkald skal du trykke på den røde Lydløs- knap

Sæt et opkald på hold

Tryk to gange på opkaldsknappen for at sætte et opkald på hold. Tryk på opkaldsknappen igen for at besvare et indgående opkald.


BEMÆRK Du kan sætte op til 2 opkald på hold.

Skift mellem opkald (flash)

Tryk 2 gange på opkaldsknappen  for at skifte mellem opkald.

BEMÆRK *Flash-funktionalitet fungerer kun mellem opkald af samme type. Flash fungerer ikke mellem mobil- og softphone-opkald.*


Ring tilbage til seneste opkald

Tryk to gange på opkaldsknappen .

Besvar opkald fra en anden enhed

Det er nemt at besvare opkald fra to enheder (herunder softphone).

Hvis der allerede er et aktivt opkald i gang, vil du få besked via en ringetone, hvis der kommer et nyt opkald på den anden parrede enhed.

Besvar et andet opkald fra en anden enhed ved først at trykke på Opkaldsknappen  for at afslutte det aktuelle opkald og derefter trykke på Opkaldsknappen igen for at besvare det nye opkald. Hvis du vælger ikke at besvare det andet opkald, går det videre til voicemail.

Yderligere specifikationer

Vælg sprog

Du kan skifte sprog for dit headset trådløst via Plantronics Hub-softwaren. Download: plantronics.com/software. Vælg:

- Når headsettet er parret med din smartphone, kan du vælge sprog for headsettet i Plantronics Hub til iOS/Android
- Når headsettet er tilsluttet computeren via en USB-adapter eller et USB-kabel, kan du vælge sprog for headsettet i Plantronics Hub til Windows/Mac*
**Ikke alle modeller leveres med USB-adapter.*

Talemeddelelser omfatter

Følgende er en liste over hyppige stemmemeddelelser. Du kan bruge Plantronics Hub til at tilpasse nogle af disse meddelelser. Download Plantronics Hub på plantronics.com/software

- "Besvarer opkald"
- "Lavt batteriniveau"
- "Højt batteriniveau"
- "Ringer til sidste udgående opkald"
- "Indkommende opkald"
- "Mute aktiveret"
- "Ingen telefon tilkoblet"
- "Parring"
- "Parring mislykkedes"
- "Parring lykkedes"
- "Tændt"
- "Telefon 1 tilkoblet"
- "Genoplad headset"
- "Minimum volumen"

Støjreducerende

Active Noise Cancelling (ANC) reducerer uønsket støj.

Skub knappen for at aktivere.

BEMÆRK

Du kan selv vælge, hvor længe ANC skal forblive tændt, mens dit headset er inaktivt. Administrer indstillinger i Plantronics Hub.

Onlineindikator

Dit headsets LED-indikatorer blinker rødt for at informere andre om, at du er optaget af et igangværende opkald. Administrer indstillinger i Plantronics Hub.



Ændr headset-indstillinger

Du kan administrere indstillingerne for dit headset ved brug af Plantronics Hub til Windows/Mac på din computer eller Plantronics Hub til iOS/Android på din mobilenhed. Besøg plantronics.com/software.

Følgende indstillinger kan ændres:

- Headsetsprog
- Meddelelse om besvarelse af opkald
- Lydløs
- Påmindelse om lydløs tilstand
- Firmwareopdatering
- Streaming af lyd (A2DP)
- Stemme HD (bredbåndslud)
- Opkalds-id til/fra
- Tone for lydkanal
- Gendan standardindstillinger
- Find MyHeadset: Ryd hændeshistorik

Kalibrer lyden i headsettet

Hvis din stemme er lav under et opkald, eller hvis modtageren kan høre din baggrundsstøj, skal du kalibrere lyden i headsettet.

- 1 Sluk for headsettet i 10 sekunder
- 2 Tænd headsettet i et stille miljø

Opkaldsannoncering (kun mobiltelefon)

Når du har headsettet på, kan du høre navnet på den person, der ringer op, så du kan beslutte, om du vil besvare eller ignorere opkaldet uden at skulle se på telefonens skærm.

Navnet på opkalderen meddeles:

- Hvis telefonen understøtter Phone Book Access Profile (PBAP)
- Hvis du tildeler adgang til dine kontakter under parringsprocessen (for mange mobiltelefoner er dette aktiveret fra fabrikkens side og er muligvis ikke nødvendigt)
- Hvis den, der ringer er gemt i telefonens liste over kontaktpersoner

Navnet på den, der ringer annonceres ikke, hvis personen er ukendt, ikke anført i telefonbogen, blokeret, eller sproget ikke er understøttet.

Opdater firmware

Hold din firmware opdateret for at forbedre ydeevnen og føje nye funktioner til dit headset.

Opdater din firmware med din computer eller mobilenhed med hhv. Plantronics Hub til Windows/Mac eller Plantronics Hub til iOS/Android. Download Plantronics Hub på plantronics.com/software. Vælg:

- Plantronics Hub til Windows/Mac: Slut dit headset til computeren og søg efter tilgængelige firmwareopdateringer under Opdateringer.
- Plantronics Hub til iOS/Android: Når dit headset er parret med din smartphone, kan du søge efter tilgængelige firmwareopdateringer under Indstillinger.

Mens du opdaterer firmwaren:

- Fjern headsettet fra øret. Brug ikke headsettet eller enheden før opdateringen er fuldført.
- Afbryd headsettet fra andre enheder som f.eks. telefoner, tablets og computere
- Start ikke en anden opdatering fra en anden enhed
- Undlad at streame medier på din smartphone
- Undlad at besvare eller foretage opkald

BEMÆRK Smartphone: Hvis du modtager mange opkald, e-mails og SMS'er, kan du aktivere funktionen Forstyr ikke i din smartphones indstillinger, mens du opdaterer.

Gendannelse af headset

Hvis du oplever flere mislykkede forsøg på en trådløs firmwareopdatering, eller hvis headsettet ikke responderer, kan du prøve følgende:

- 1 Download og installer Plantronics Hub til Windows/Mac på plantronics.com/software
- 2 Slut headsettet til din computer med et USB-kabel
- 3 Åbn Plantronics Hub, gå til Hjælp > Support > Firmwareopdateringer & Gendannelse og indtast dit produkt-ID (PID) for at fuldføre gendannelsen

Find dit produkt-ID (PID). Vælg:

- Plantronics Hub-appens instruktioner til gendannelse af dit headset
- Plantronics Hub-appens startskærm

Fejlfinding

Mine ørepuder bliver ikke siddende på ørepropperne.

Sørg for, at dine ørepuder sidder sikkert fast på ørepropperne. Se Udskift ørepuder.

Når jeg bruger mit headset med en softphone, fungerer headsettets knapper til opkaldsstyring og mute ikke.

Kontroller følgende:

- Sørg for at den softphone du bruger, er understøttet ved at se www.plantronics.com/softphonecompatibility.
 - Hvis det er nødvendigt at aktivere funktionen til betjening (besvar/afslut og mute) af headsettet, skal du sørge for at have Plantronics Hub til Windows/Mac installeret. Se Indlæs software.
-

Lyden i headsettet fungerer ikke som forventet, når headsettet er sluttet til computeren.

Du kan konfigurere lyden i headsettet på din computer ved at se Konfigurer for medier.

- Under et opkald kan ingen høre mig
 - Under et opkald kan jeg ikke høre noget
 - Musikken kommer ikke gennem mit headset
 - Når jeg spiller musik, og der kommer et opkald, er musikken for høj, eller den sættes ikke på pause
-

Under et opkald eller afspilning af medier oplever jeg forstyrrelser og tab af lyd.

- Headsettet er konfigureret til optimal ydeevne under telekonferencer. Stereotelefoni er slået til som standard. Hvis du vil øge Bluetooth-rækkevidden, skal du ændre indstillingen ved at gå til **Plantronics Hub > Indstillinger > Trådløs > Tilstand for udvidet rækkevidde**.
 - Du får den bedste lydmodtagelse ved at have din enhed på venstre side af kroppen.
-

Andre har svært ved at høre mig under opkald.

Se Kalibrer lyden i headsettet.

- Min stemme er dæmpet eller lyder som om, den er langt væk
 - Andre kan høre min baggrundsstøj
-

Taletiden for headsettet er ikke nøjagtig.

Headsettet skal oplades helt for at nulstille taletidsmeddelelsens nøjagtighed.

Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics, Inc. under licens. Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Anmeldte patenter.

210803-03 (06.18)