

# Calisto 7200


## Teléfono manos libres con USB

Guía del usuario

# Contents

Introducción	3
Conexión a un PC	4
Uso diario	5
Alimentación	5
Volumen	5
Activación/desactivación de la función Mute	5
Cómo responder o finalizar una llamada	5
Comportamiento con batería baja	5
Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth	6
Desemparejamiento de un dispositivo Bluetooth	6
Carga	7
Cambio entre dispositivos emparejados	8
Borrado de dispositivos Bluetooth almacenados	9
Explicación de las luces indicadoras	10
Cable de seguridad	11
Asistencia	12

# Introducción

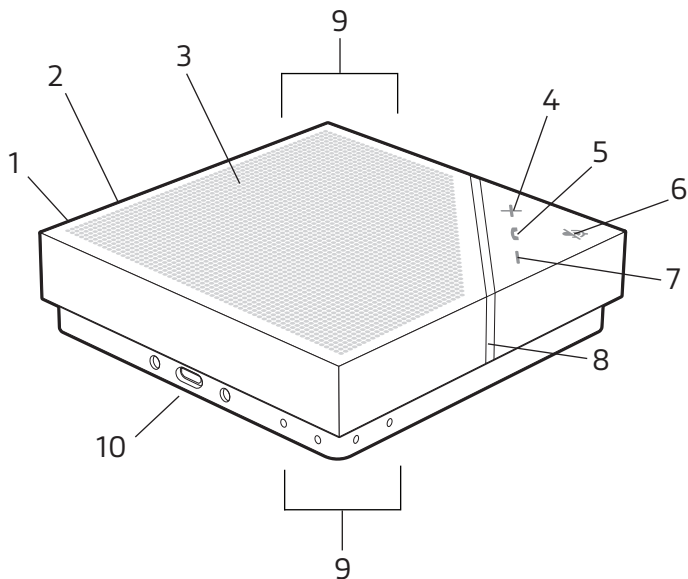


- 1 Botón de encendido
- 2 Botón Bluetooth®
- 3 Altavoz
- 4 Subir volumen
- 5 Teléfono

- 6 Mute
- 7 Bajar volumen
- 8 Luz indicadora
- 9 Micrófonos
- 10 Puerto Micro USB

# Conexión a un PC

Conecta el altavoz manos libres a tu ordenador con un cable micro USB y utilízalo para reproducir música o el audio de una llamada.

- 1 Conecta el cable USB del puerto USB del altavoz manos libres al puerto USB del ordenador.

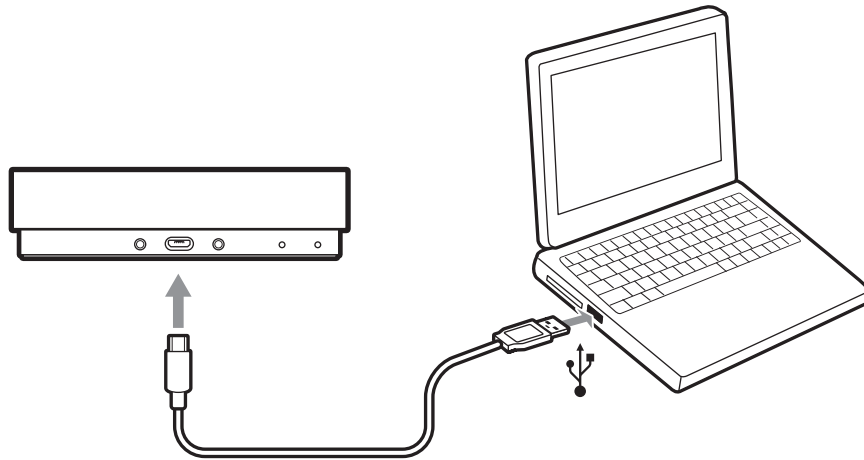


- 2 Establece el altavoz manos libres como el dispositivo de audio predeterminado en la configuración del sistema del ordenador.

# Uso diario

## Alimentación

Al encender el dispositivo, el indicador de estado se iluminará en blanco fijo durante 2-3 segundos para completar el encendido. A continuación, se reproducirá el tono de encendido, los botones de volumen se iluminarán y el indicador de estado se apagará, lo que significa que el dispositivo está listo para utilizarse.

Pulsa brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

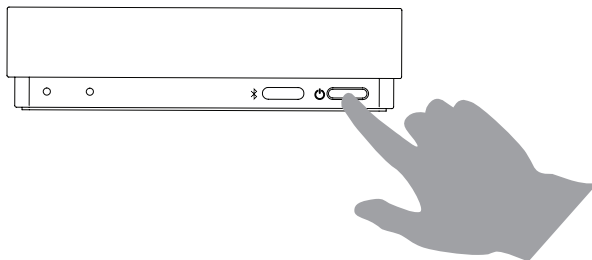

El altavoz manos libres se apagará automáticamente tras 10 minutos de inactividad si no se enchufa a una fuente de alimentación.

## Volumen

Pulsa los botones de subida (+) o bajada (-) de volumen hasta alcanzar el nivel deseado.

## Activación/desactivación de la función Mute

Una pulsación breve del botón mute activará o desactivará la función mute de los micrófonos.

**Cómo responder o finalizar una llamada** Una pulsación breve del botón de llamada responde o finaliza una llamada.

## Comportamiento con batería baja


Cuando el nivel de batería llegue al 16 %, el botón de encendido emitirá pulsos de luz ámbar periódicamente. Este comportamiento se acompañará con un tono audible siempre que el usuario no se encuentre en una llamada.

Cuando el nivel de batería llegue al 6 %, el botón de encendido indicará una mayor urgencia. El LED emitirá pulsos de luz ámbar constantemente, mientras que el tono solo sonará de manera intermitente.

**NOTA** Si el nivel de batería es de un 5 % o inferior y el altavoz manos libres está apagado, no será posible encenderlo a menos que esté enchufado a una fuente de alimentación.

# Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth

- 1 Mantén pulsado el botón Bluetooth durante 2 segundos.

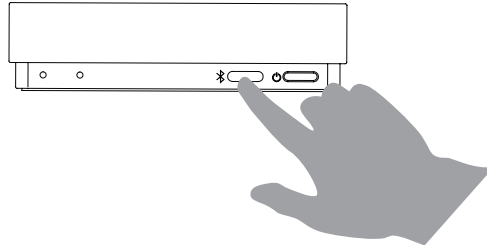

La luz indicadora parpadea en azul cuando se accede al modo de emparejamiento.

- 2 En el dispositivo, activa el Bluetooth y selecciona **PLT P7200** en la lista de dispositivos. Cuando los dispositivos se hayan emparejado correctamente, el altavoz manos libres reproducirá un tono y la luz indicadora se iluminará en azul fijo durante un instante. El dispositivo se conectará automáticamente al altavoz manos libres cuando esté dentro del área de alcance.

## Desemparejamiento de un dispositivo Bluetooth


Cuando hayas terminado de utilizar el altavoz manos libres con un dispositivo Bluetooth, desempáralo del dispositivo. Para desemparejar el altavoz manos libres realiza una de las siguientes acciones:

- 1 Pulsa el botón Bluetooth del altavoz manos libres.
- 2 Desconéctate del altavoz manos libres desde el dispositivo Bluetooth.


# Carga

La carga del altavoz manos libres puede tardar entre 3 y 6 horas, según el nivel de batería y el método de carga. Realice alguna de las siguientes acciones:

- 1 Conecta el cable micro USB del puerto USB del altavoz manos libres al puerto USB del ordenador.

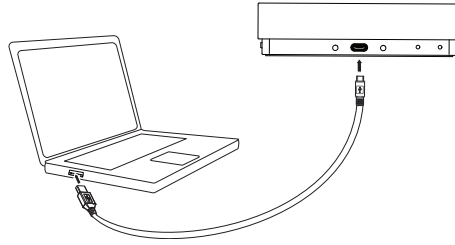

- 2 Conecta el cable micro USB del altavoz manos libres a un conector USB y, a continuación, enchúfalo a una toma de corriente.

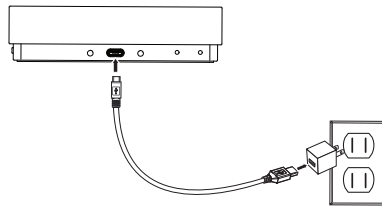

Si se enciende el altavoz manos libres durante la carga, el botón de encendido emitirá pulsos de luz hasta la que batería esté totalmente cargada y, entonces, se apagará (o volverá al estado que corresponda a la actividad).

# Cambio entre dispositivos emparejados

El altavoz manos libres se puede emparejar con hasta 10 dispositivos y conectarse a dos de ellos simultáneamente. Sin embargo, solo se puede transmitir audio para un dispositivo al mismo tiempo. Para alternar entre dispositivos, realiza una de las siguientes acciones:

- 1 Apaga el Bluetooth en uno de los dispositivos conectados.
- 2 Detén la reproducción de audio en un dispositivo y empieza a reproducir audio en otro dispositivo conectado.



# Borrado de dispositivos Bluetooth almacenados



El altavoz manos libres puede recordar hasta 10 dispositivos emparejados. Borra la caché de Bluetooth para eliminar todos los datos de tu dispositivo almacenados en el altavoz manos libres.

Mantén pulsados los botones Bluetooth y de bajada de volumen (-) durante cinco segundos. Se reproducirá un tono de audio y la luz indicadora parpadeará en azul.

# Explicación de las luces indicadoras

Indicador	Estado
Ámbar	Carga de la batería
Parpadeo en ámbar	Batería baja
Pulso de luz ámbar	Actualización de software
Azul	Emparejamiento de Bluetooth
Parpadeo en azul	Modo de emparejamiento/detección
Verde	En una llamada
Parpadeo en verde	Llamada entrante
Rojo	Micrófonos silenciados
Blanco	Activado

# Cable de seguridad

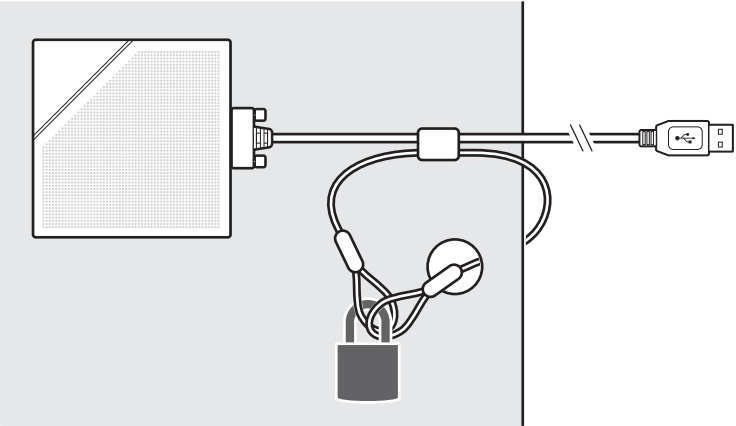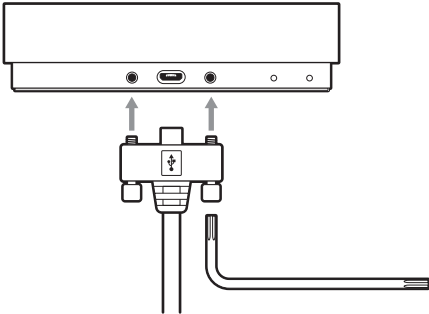

# Asistencia

## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, California,  
95060  
Estados Unidos

**Plantronics BV**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Países Bajos

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics, Inc. la utiliza en virtud de una licencia. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

212267-08 (03.18)