

plantronics®

MÁS INFORMACIÓN

**Teléfono con altavoz
K100™ Bluetooth® para auto**


OBSERVE ATENTAMENTE

BOTÓN DE MULTIFUNCIÓN

- **Encender o apagar** (oprime durante 3 a 4-segundos)
- **Contestar o finalizar una llamada** (oprime 1 vez)
- **Último número marcado** (oprime 2 veces)
- **Transferir audio desde o al teléfono durante la llamada** (oprime durante 3-segundos)
- **Rechazar una llamada** (oprimir hasta oír un tono)
- **Inicio de marcación activada por voz** (oprimir por 2 segundos hasta oír un segundo tono)
- **Activación de apareamiento manual** (con el teléfono apagado, oprimir hasta que el INDICADOR parpadee en azul/rojo)
- **Volver a conectar** (oprime 1 vez)
- **Activar/Desactivar indicador de llamadas perdidas** (oprime 1 vez)

BOTÓN FM

- **Activar o desactivar transmisión FM** (oprimir 1 vez)
- **Buscar canal FM** (oprimir hasta que escuche la estación deseada)

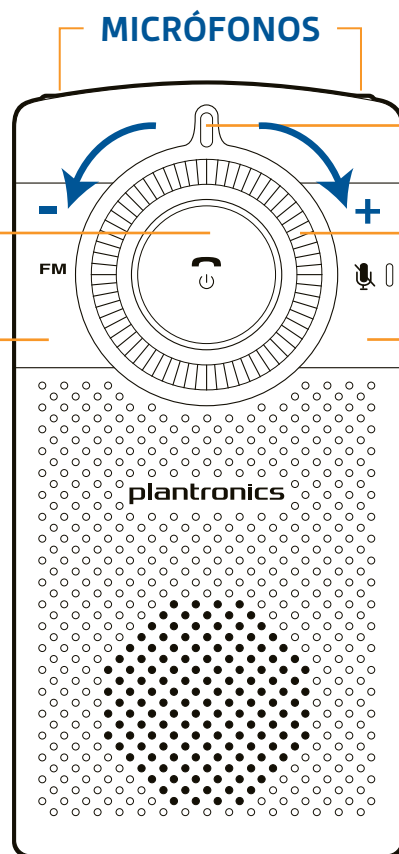

INDICADOR

- **Cargando** (rojo sin parpadeo)
- **Encendido o apagado** (2 destellos azules o rojos)
- **Transmisión FM** (2 destellos morados)
- **Llamada perdida** (1 destello morado)
- **Modo de apareamiento** (destellos rojo y azul)

RUEDA DE CONTROL DE VOLUMEN

- **Subir volumen** (girar hacia la derecha)
- **Bajar volumen** (girar hacia la izquierda)

BOTÓN SILENCIADOR


- **Activar o desactivar el modo SILENCIO** (oprime 1 vez)
- **Modo noche: INDICADOR activado o desactivado** (oprime durante 2-segundos hasta oír un tono)

PUERTO DE CARGA MICRO USB

- **Con micro USB o cargador para el automóvil:**
2,5 horas (carga 100%)
- **El funcionamiento es mejor si está completamente cargado**

¡Protégase! Por favor lea la Guía de Seguridad antes de utilizar su nuevo auricular.

CONECTAR A SU TELÉFONO

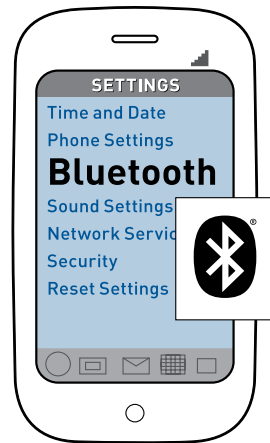

1. PREPARAR

Active la función Bluetooth del teléfono y añada, busque y encuentre nuevos dispositivos Bluetooth a través de los ajustes del teléfono.

iPhone: Configuración > General > Bluetooth > Activar (inicia la búsqueda de dispositivos)

Smartphone BlackBerry®: Configuración/opciones > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos

VÍDEO TUTORIAL PARA EE. UU.:



www.plantronics.com/pairing



2. CONFIGURAR

Primera vez:

Con el teléfono con altavoz apagado, active el modo de apareamiento Bluetooth manteniendo presionado el botón de varias funciones para activar el teléfono con altavoz. El INDICADOR parpadeará azul y rojo para indicar el modo de apareamiento.

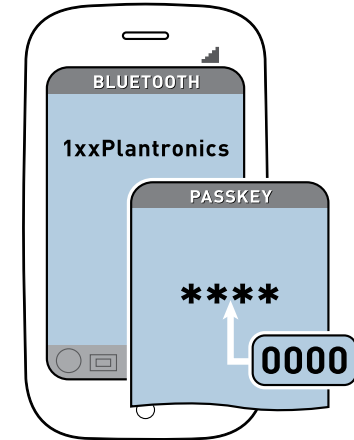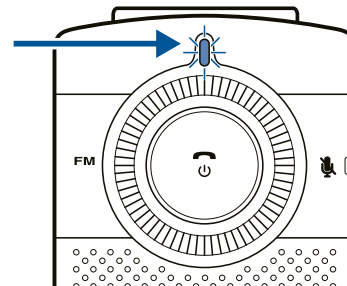

3. CONECTAR

Seleccione "PLT_K100" en la lista de dispositivos Bluetooth que le mostrará el teléfono.

Si el teléfono le solicita una clave, introduzca cuatro ceros (0000). En la pantalla verá ****.

En algunos teléfonos deberá confirmar la conexión después del apareamiento.

El INDICADOR del teléfono con altavoz dejará de parpadear azul y rojo cuando el apareamiento o la conexión se haya realizado correctamente.

ESCUCHE LAS LLAMADAS A TRAVÉS DEL EQUIPO DE SONIDO DE SU AUTOESTÉREO

También podrá escuchar las llamadas a través de los altavoces estéreo del automóvil transfiriendo el audio del teléfono con altavoz a uno de los cinco canales FM disponibles:

88.3 MHz

88.7 MHz


89.1 MHz

89.5 MHz

89.9 MHz

Si su teléfono es compatible con A2DP, también podrá transmitir audio con indicaciones GPS y música a través de los altavoces del automóvil.

Le recomendamos que, antes de comenzar a conducir, pruebe la transmisión de audio a través de un canal FM claro y que lo establezca como habitual en su sistema estéreo.

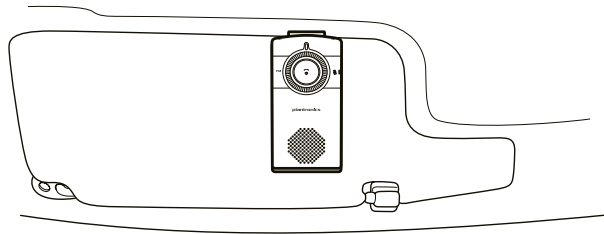

Posición sugerida

1. PREPARAR


Asegúrese de que el teléfono y el manos libres están encendidos y conectados.

3. CONECTAR

Sintonice manualmente la radio en el canal FM indicado. Ya puede transmitir llamadas y audio, como indicaciones GPS, desde su teléfono al sistema estéreo del vehículo.

Si alguna estación de radio interfiere en el canal FM, toque el botón FM para que el audio vuelva a dirigirse rápidamente al teléfono con altavoz.

Para encontrar otro canal FM mientras el modo FM está activo, mantenga presionado el botón FM hasta que se indique algún otro canal. A continuación, sintonice la radio en el nuevo canal.

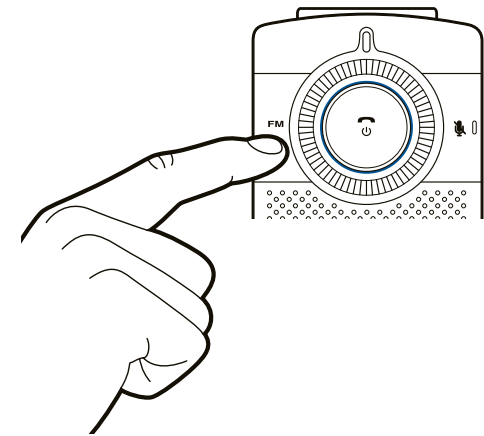

2. CONFIGURAR

Oprima el botón FM para activar el modo de transmisión FM. Se indicará el canal de transmisión FM.

ESCUCHE LAS ALERTAS DE VOZ

Este teléfono con altavoz anuncia varios estados de alerta en inglés cuando se enciende/apaga, se encuentra con carga baja, o pierde/reconecta con el Bluetooth.

LO QUE ESCUCHARÁ	CUÁNDO LO ESCUCHARÁ
"Power On" (Modo encendido)	Después de oprimir el botón de varias funciones durante 3 a 4 segundos
"Power Off" (Apagado)	Después de oprimir el botón de varias funciones durante 3 a 4 segundos
"Battery Low" (Batería baja)	Cuando sólo le quede batería para menos de una hora
"Pairing" (Apareamiento)	Mientras se establece el apareamiento o conexión del teléfono con altavoz y el teléfono
"Pairing Incomplete" (Apareamiento fallido)	Cuando el teléfono con altavoz y el teléfono han intentado aparearse pero no ha sido posible
"Lost Connection" (Conexión perdida)	Cuando se pierde la conexión Bluetooth entre el teléfono y el teléfono con altavoz
"Call Terminated" (Llamada finalizada)	Tras finalizar una llamada o al utilizar la función de devolver la llamada utilizando el correo de voz visual.
"Volume Maximum" (Volumen máximo)	Después de alcanzar el volumen máximo
"Connected" (Conectado)	Después de activar el teléfono con altavoz o reconectarse a una señal Bluetooth perdida
"Mute On" (Modo Silencio activada)	Después de tocar el botón SILENCIADOR
"Mute Off" (Modo Silencio desactivada)	Después de tocar el botón SILENCIADOR cuando la función esta activa
"FM ON Channel XX.X" (Canal FM XX.X ACTIVADO)	Después de tocar el botón FM, se activa la transmisión FM y el dispositivo anuncia la estación sintonizada en ese momento
"FM Channel XX.X" (Canal FM XX.X)	Después de mantener oprimido el botón FM, la voz anuncia la estación sintonizada en ese momento
"FM Off" (FM desactivado)	Después de tocar el botón FM, cuando la función esta activa, para así desactivar la transmisión.

SUGERENCIAS

Mantenga la vista en la carretera:

Es muy sencillo encontrar los controles con los dedos sin necesidad de buscarlos.

Antes de conducir, familiarícese con los controles para poder concentrarse en la carretera mientras recibe una llamada.

Es muy sencillo localizar la rueda de control de volumen gracias a sus ranuras.

El botón de varias funciones se encuentra dentro de la rueda.

El botón SILENCIADOR presenta un relieve.

Procure que no se agote la batería:

Recuerde apagar el teléfono con altavoz cuando salga del automóvil. Si no lo hace, el teléfono con altavoz se apagará automáticamente después de 90 minutos sin conexión activa.

Proteja su oído:

Puede ajustar el volumen inmediatamente si gira la rueda de volumen con rapidez. Para ajustar el volumen con precisión, gire la rueda lentamente.

Aprenda a compartir:

Al encenderlo, el teléfono con altavoz busca el teléfono que se conectó por última vez.

Si el teléfono que se conectó la última vez está fuera de alcance o no tiene activa la función Bluetooth, podrá conectar el teléfono con altavoz a otro teléfono accesible con el que se haya apareado previamente tocando el botón de varias funciones.

Encender o apagar el INDICADOR:

Para hacer más cómoda la conducción nocturna, puede encender o apagar las luces manteniendo oprimido el botón SILENCIADOR durante 2-segundos, hasta que escuche un tono.

Escuche las alertas de voz:

Este teléfono con altavoz emite varias alertas de estado para comunicarle que la conexión Bluetooth se ha activado/desactivado, se ha perdido/recuperado, o que ha cambiado los canales FM.

Que su voz suene excelente:

Coloque el clip del teléfono con altavoz en la visera del automóvil para acercar su cara lo máximo posible a los dos micrófonos, situados en la parte superior de la unidad, y mantener así la conversación en un tono normal.

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación	Hasta 17 horas
Tiempo de espera	Hasta 15 días
Rango de alcance	Hasta 10 metros del teléfono
Peso del teléfono con altavoz	92 gramos
Dimensiones del teléfono con altavoz	120 x 60 x 16,5 mm (sin el clip)
Conector de carga	Conector micro USB
Tipo de batería	Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)
Tiempo de carga (máximo)	2,5 horas para una carga total
Requisitos de alimentación	5 V CC - 500 mA
Versión de Bluetooth	2.1 con EDR y eSCO
Funciones Bluetooth	Manos libres (HFP) 1.5, auricular (HSP) 1.1 y distribución de audio avanzado (A2DP)
Temperatura de funcionamiento, almacenamiento y carga	De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Soporte para EE. UU.:

1-866-363-BLUE (2583)

Detalles de la garantía limitada por 1 año:

www.plantronics.com/warranty

© 2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics y K100 son marcas registradas de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. iPhone es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Blackberry es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada en los Estados Unidos y pueden estar pendientes o registradas en otros países. Plantronics, Inc. no es respaldado, patrocinado, afiliado o sea autorizado por Research In Motion Limited.
AM84444-02 (03/11)

