

plantronics®

**MÁS
INFORMACIÓN**

Audífono Bluetooth® M100™


OBSERVE ATENTAMENTE

BOTÓN DE LLAMADA

- **Contestar o finalizar una llamada** (oprime 1 vez)
- **Último número marcado** (oprime 2 veces)
- **Activar marcación por voz** (oprimir durante 2 segundos hasta escuchar el tono)
- **Recuperación de conexión perdida** (oprime 1 vez)
- **Activación de modo de apareamiento tras la configuración inicial** (oprime hasta que el INDICADOR parpadee en rojo y azul)
- **Activación de Multipunto** (oprime hasta que se active)
- **Transferencia de una llamada al o desde el auricular** (oprime durante 1 segundo en el transcurso de la llamada)

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

- **Encendido** (posición en negro)
- **Apagado** (posición en rojo)

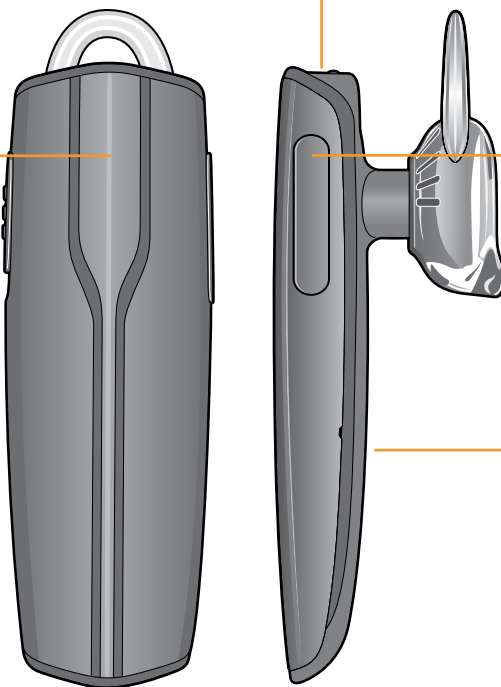

PUERTO DE CARGA MICRO USB

- **Con un cargador de CA:**
 - 30 minutos (2 horas de tiempo de conversación)
 - 90 minutos (carga total)
- **El funcionamiento es mejor si está completamente cargado**

BOTÓN DE VOLUMEN/SILENCIO


- **Mínimo, bajo, medio, alto y máximo** (oprime 1 vez por cada nivel)
- **Silencio: activado/desactivado** (oprime durante 1 segundo)

INDICADOR

- **Cargando** (rojo sólido)
- **Carga completa** (azul sólido)
- **Batería baja** (2 destellos rojos y 2 tonos)
- **Batería crítica** (3 destellos en rojo y 3 tonos)
- **Multipunto** (encendido= 2 destellos azules, apagado= 1 destello azul)

¡Protégase! Por favor lea la Guía de Seguridad antes de utilizar su nuevo auricular.

CONECTAR A SU TELÉFONO

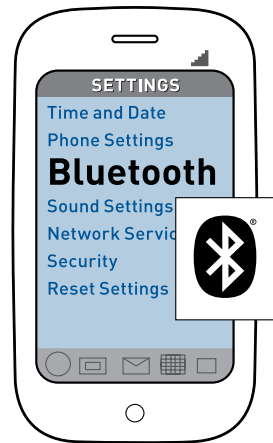

1. PREPARAR

Active la función Bluetooth del teléfono y añada, busque y encuentre nuevos dispositivos Bluetooth a través de los ajustes del teléfono.

iPhone: Configuración > General > Bluetooth > Activar (inicia la búsqueda de dispositivos)

Smartphone BlackBerry®: Configuración/opciones > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos.

VÍDEO TUTORIAL PARA EE. UU.:
www.plantronics.com/pairing



2. CONFIGURAR

Primera vez:


Con el auricular apagado, deslice el interruptor hasta la posición de encendido para activar el modo de apareamiento Bluetooth. El INDICADOR parpadeará rojo y azul para indicar el modo de apareamiento.

Activación de Multipoint:

Mantenga oprimido el botón de llamada, encienda el auricular y continúe oprimiendo el botón de llamada hasta que el INDICADOR parpadee azul dos veces. (Repetir para desactivar.)

Apareamiento con un teléfono nuevo/Reconexión con el original:

Encienda el auricular y mantenga oprimido el botón de llamada hasta que el INDICADOR parpadee rojo y azul.

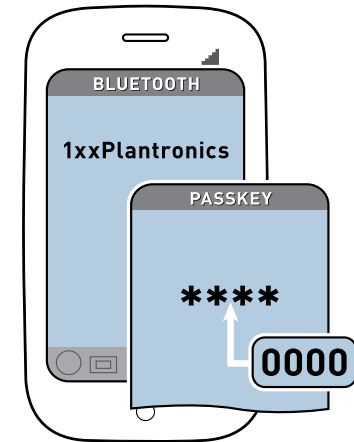

3. CONECTAR

Seleccione "1xxPlantronics" en la lista de dispositivos Bluetooth que le mostrará el teléfono.

Si el teléfono le solicita una clave, introduzca cuatro ceros (0000). En la pantalla verá ****.

En algunos teléfonos deberá confirmar la conexión con el auricular después del apareamiento.

El INDICADOR dejará de parpadear rojo y azul cuando el apareamiento o la conexión se hayan realizado correctamente.

El "apareamiento" conecta el auricular con el teléfono. "Multipunto" le permite utilizar el auricular con dos teléfonos. (Active esta función antes de aparear el segundo teléfono.)


ENCUENTRE EL AJUSTE CORRECTO

El gancho del tapón de gel se coloca en la curva de la parte posterior de la oreja para que el ajuste sea estable.

Pruebe el auricular. El tapón de gel está situado para adaptarse a la mayoría de los usuarios, pero puede girarlo para ajustarlo a la oreja deseada, derecha o izquierda.


El tapón de gel y altavoz se insertan en las mismas ranuras para que el auricular no se mueva en durante la llamada.

El gancho del tapón de gel blando debe apuntar al lado contrario del micrófono. (Girar el tapón lentamente.)

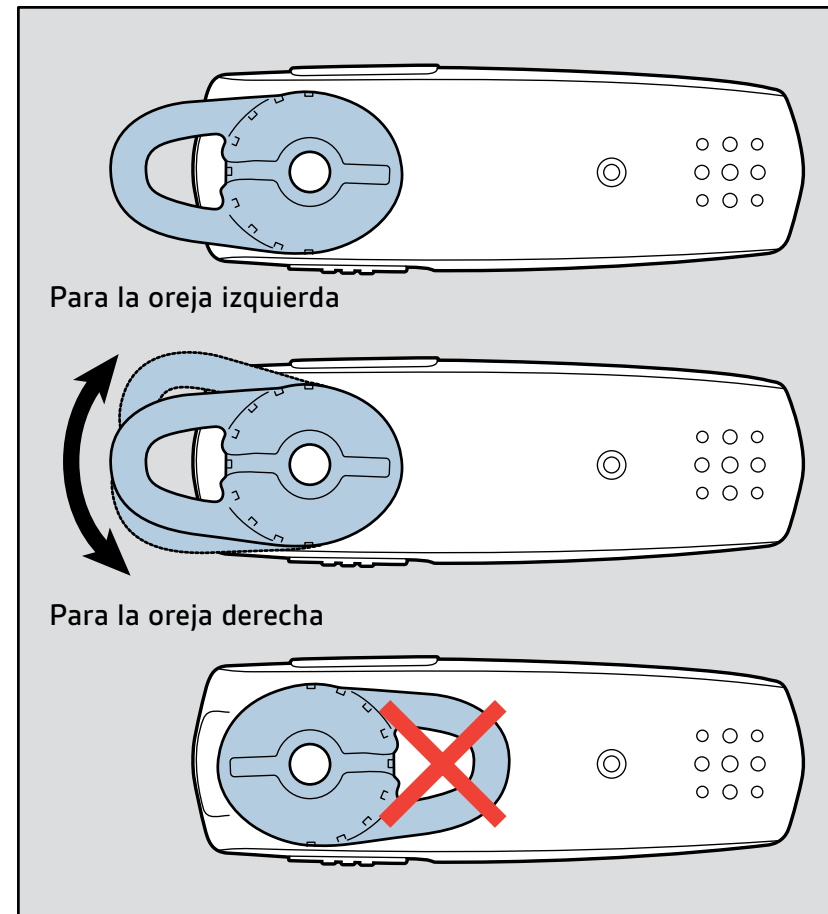


COMBINE Y PRUEBE PARA EL MEJOR AJUSTE


Si el tapón de gel del auricular está demasiado ajustado o suelto, cámbielo. Para sustituir el tapón del auricular por uno grande o pequeño, jale del gancho del tapón para sacarlo. (Evite jalarlo de la base.)

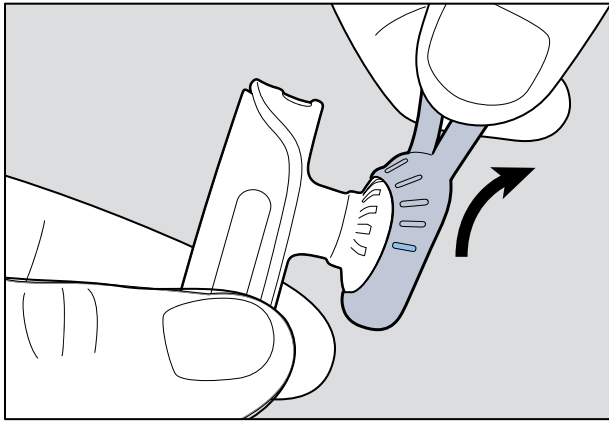

Con el pulgar, coloque la parte inferior del tapón sobre el altavoz y jale de la parte curvada hacia arriba hasta cubrirlo.

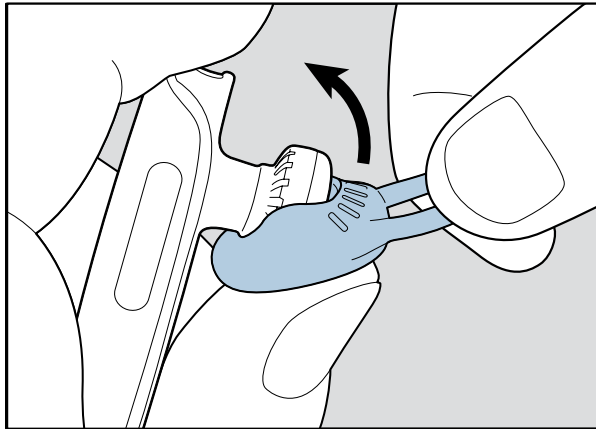

Si no está familiarizado con este tipo de tapones de gel, coloque el gancho en la base para obtener una mayor estabilidad.

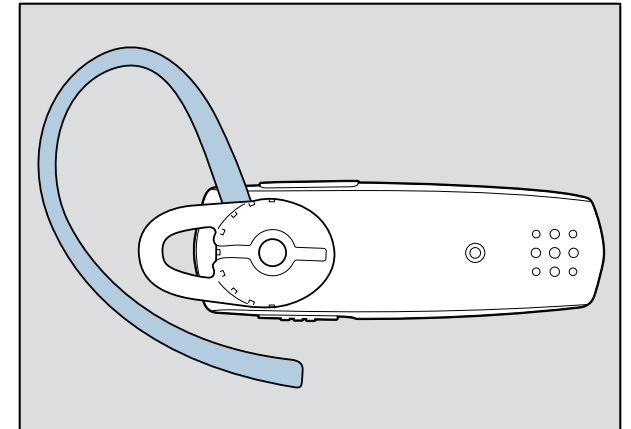

VÍDEO TUTORIAL:

www.plantronics.com/M100fit

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MULTIPUNTO

El auricular M100 de Plantronics incorpora la tecnología Multipunto, que le permite utilizar el mismo auricular con dos teléfonos móviles Bluetooth diferentes.

Para aparear el auricular con un segundo teléfono, consulte ["Conexión con el teléfono."](#)

Cómo iniciar una llamada

Si la función Multipunto está activada, los controles del auricular iniciarán una llamada o volverán a marcar el último número utilizado en el teléfono para hacer una llamada saliente.

Si prefiere usar el segundo teléfono apareado, inicie la llamada mediante los controles de ese segundo teléfono. El segundo teléfono activa su conexión con el auricular.

NOTA: El auricular no puede dejar la llamada actual en espera mientras se responde a una llamada en el segundo teléfono.

Cómo responder a una llamada mientras habla por el otro teléfono apareado

Para responder a una segunda llamada en el otro teléfono, deberá finalizar o volver a transferir la llamada actual al primer teléfono. Para transferir la llamada, consulte ["Observe Atentamente"](#).

Para contestar la llamada entrante y terminar la primera llamada, simplemente presione al Botón de llamada.

Si decide abstenerse de responder, la segunda llamada se dirigirá al buzón de voz.

ESCUCHE LAS ALERTAS DE VOZ

Al encender/apagar el auricular, emite varias alertas de voz (en inglés) sobre el estatus: batería baja durante una llamada, pérdida o reconexión de Bluetooth con el teléfono.

LO QUE ESCUCHARÁ	CUÁNDO LO ESCUCHARÁ
"Power On" (Encendido)	Después de deslizar el interruptor de encendido hacia la posición de encendido
"Power Off" (Apagado)	Después de deslizar el interruptor de encendido hacia la posición de apagado
"Talk-time: (5 hrs, 4 hrs, 3hrs, 2hrs, 1hr)" (Tiempo de conversación: 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora)	Después de deslizar el interruptor de encendido hacia la posición de encendido
"Battery Low" (Batería baja)	Cuando sólo le quede batería para 30 minutos
"Recharge Headset" (Recargue el auricular)	Cuando sólo le quede batería para 15 minutos
"Phone 1 Connected" (Teléfono 1 conectado)	Después de deslizar el interruptor de encendido hacia la posición de encendido o restablecer una conexión Bluetooth perdida.
"Phone 2 Connected" (Teléfono 2 conectado)	Después de aparear el segundo teléfono con la función Multipunto
"Pairing" (Aparear)	Mientras se establece el apareamiento o conexión del auricular y el teléfono
"Pairing Successful" (Apareamiento realizado correctamente)	Cuando el auricular y el teléfono se han apareado o conectado correctamente
"Pairing incomplete, restart headset" (Apareamiento fallido, reinicie el auricular)	Cuando el auricular y el teléfono han intentado aparearse pero no es posible
"Volume Maximum" (Volumen máximo)	Cuando se alcanza el nivel máximo de volumen al oprimir el botón de volumen
"Mute On" (Función SILENCIO activada)	Después de mantener oprimido el botón de volumen durante 1 segundo en el transcurso de una llamada
"Mute Off" (Función SILENCIO desactivada)	Después de mantener oprimido el botón de volumen durante 1 segundo con la función SILENCIO activada
"Lost connection" (Conexión perdida)	Cuando el teléfono pierde la conexión Bluetooth con el auricular
"Multipoint On" (Multipunto activado)	Después de activar la función mediante la presión del botón de llamada con el interruptor en la posición de encendido
"Multipoint Off" (Multipunto desactivado)	Después de desactivar la función mediante la presión del botón de llamada con el interruptor en la posición de encendido

SUGERENCIAS

Aparear/Conecte sólo una vez

El apareamiento sólo hay que realizarlo una vez a menos que el teléfono pierda la conexión o quiera aparearse un nuevo teléfono.

INDICADOR con parpadeo en rojo

El auricular le indica visualmente que la batería está baja y debe recargarlo.

Continuar una llamada sin el auricular

Si necesita continuar una llamada sin utilizar el auricular, mantenga oprimido el botón de llamada durante 1 segundo y la llamada será transferida al teléfono. Un tono le confirmará la transferencia.

Permanezca cerca de su teléfono:

Bluetooth ofrece un "rango" funcional de hasta 10 metros de distancia, entre el teléfono y el auricular sin perjudicar la calidad del sonido ni interrumpir la conexión.

Cómo se restablece la conexión:

El auricular intentará restablecer la conexión perdida. Si no sucede automáticamente, oprima el botón de llamada una vez o vuelva a establecer la conexión de forma manual a través del menú de dispositivo Bluetooth del teléfono.


Reiniciar si no hay reconexión

Si el auricular funcionaba pero ahora no se puede conectar, recuerde que los teléfonos de última generación son como pequeños ordenadores que se dañan con el paso del tiempo y es necesario reiniciarlos cada cierto tiempo.

Sólo tiene que apagar el teléfono y retirarle la batería. Después de unos segundos, vuelva a colocarla y enciéndalo de nuevo. Si el problema no se soluciona, elimine la información de apareamiento del auricular M100 y aparee de nuevo con el teléfono.

Para que su voz suene excelente:

Para que la calidad de sonido de su voz sea óptima, compruebe que el auricular esté orientado hacia la comisura de los labios.

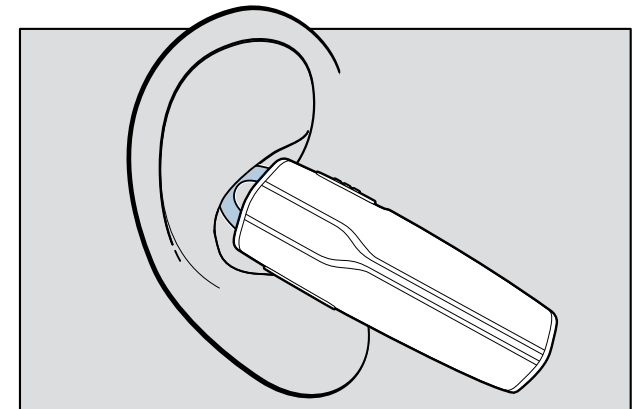

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación	Hasta 6 horas
Tiempo de espera	Hasta 10 días
Rango de funcionamiento (distancia)	Hasta 33 pies (10 metros), clase II
Peso del auricular	9 gramos
Dimensiones del auricular	55 x 18,5 x 8,1 mm
Conector de carga	Carga Micro USB
Tipo de batería	Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)
Tiempo de carga (máxima)	90 minutos para carga completa
Requisitos de alimentación	5 V CC – 180 mA
Versión de Bluetooth	Especificación 2.1 con EDR
Funciones Bluetooth	Manos libres (HFP) perfil 1.5 y auricular (HSP) perfil 1.1
Temperatura de funcionamiento	Entre 32 °F y 104 °F (entre 0 y 40 °C)
Temperatura de almacenamiento	Entre 32 °F y 104 °F (entre 0 y 40 °C)
Temperatura de carga	Entre 32 °F y 104 °F (entre 0 y 40 °C)

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Soporte para EE. UU.:

1-866-363-BLUE (2583)

Preguntas frecuentes:

www.plantronics.com/M100faq

Detalles de la garantía limitada de 1 año:

www.plantronics.com/warranty

© 2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics y M100 son marcas registradas de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. iPhone es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Blackberry es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada en los Estados Unidos y pueden estar pendientes o registradas en otros países. Plantronics, Inc. no es respaldado, patrocinado, afiliado o sea autorizado por Research In Motion Limited. Patentes EE.UU. US 5,712,453. Patentes pendientes. AM84466-02 (03/11)

