

Serie RIG 500

Guía del usuario

Índice


Ajuste y conceptos básicos	3
Armado de los auriculares	3
Ajuste para PS4	4
Silencio	4
Panel de audio de RIG 500	5
Cargar el software	5
Activar/desactivar las funciones Dolby	5
Ajuste del EQ	5
Establecer tono lateral y ganancia del micrófono	6
Asistencia	7

Ajuste y conceptos básicos

Armado de los auriculares


Los componentes del auricular se ajustan fácilmente en el marco del auricular para configurar el de la mejor forma el ajuste y el sonido

- 1 Siga el diagrama para armar el auricular.

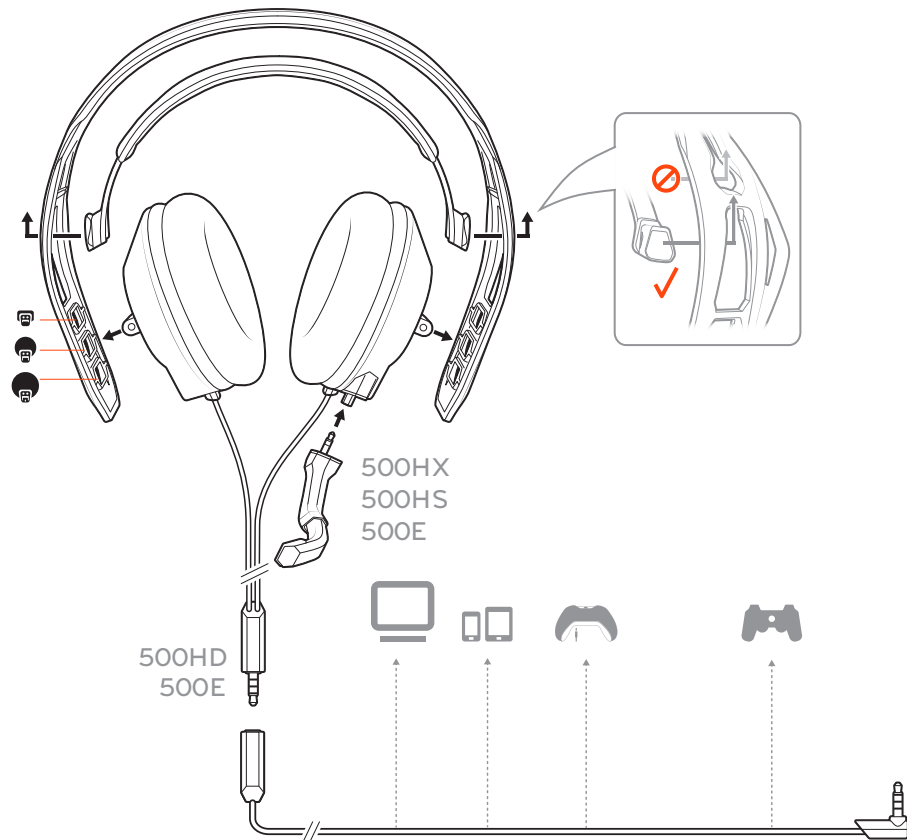

SUGERENCIA Al colocar la correa y la diadema juntas, es importante colocar la correa en la ranura correcta o se caerá.

- 2 Cuando mueve los auriculares, la diadema se adapta a tres tamaños (pequeño, mediano, grande). Para quitar un auricular, presiónelo para liberarlo de la diadema.

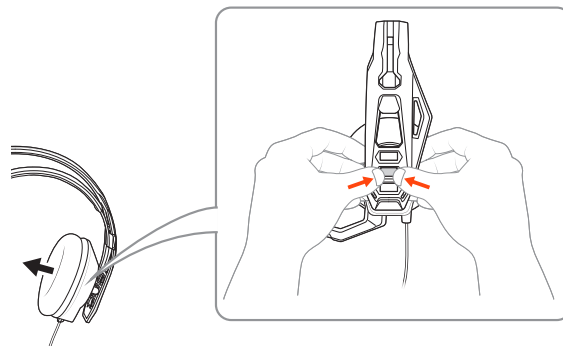


Ajuste para PS4

El auricular está listo para enchufarse y jugar con la excepción del ajuste para PS4.

- 1 Para configurar los auriculares para PS4, primero vaya a **Settings (ajustes) > Sound and Screen (sonido y pantalla) > Audio Output Settings (ajuste de salida de audio) > Output to Headphones (salida a auriculares) > Select All Audio (audio, seleccionar todos)**
- 2 A continuación, vaya a **Settings (ajustes) > Devices (dispositivos) > Audio Devices (dispositivos de audio) > Headsets and Headphones (auriculares y audífonos) > Volume Control (Headphones) (control de volumen) [audífonos] >**

Silencio

Levante el brazo hasta un tope final para silenciar el micrófono.

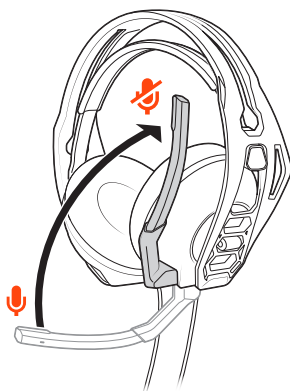

PRECAUCIÓN No fuerce el brazo del micrófono más allá del tope superior o inferior.

Panel de audio de RIG 500

Con Plantronics HD1 (viene con RIG 500E y RIG 500HD; se venden por separado como accesorios), use el panel de audio RIG 500 para activar el sonido envolvente Dolby y ajustar el ecualizador, la ganancia del micrófono y los niveles de tonos laterales.

Cargar el software


EL panel de audio del modelo RIG 500 es compatible con Win7/Win8/Win10 (funciona con Windows Vista) y requiere Plantronics HD1.

- 1 Conecte el auricular de la serie RIG 500 (con Plantronics HD1) en el puerto USB.
- 2 Descargue e instale el software en plantronics.com/RIG500drivers.
- 3 Abra el panel de audio de RIG 500 y disfrute de las ventajas de audio del sonido envolvente.
NOTA Para abrir el panel de audio, el auricular debe estar conectado a la computadora.

Activar/desactivar las funciones Dolby

Cuando desee un sonido envolvente, existen varias formas de activar/desactivar las funciones Dolby:

- Presione el botón Dolby en el controlador en línea

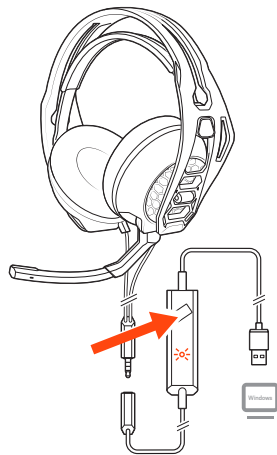

- Seleccione [ícono Dolby] "enc./apa." en la parte superior izquierda del panel de audio del modelo RIG 500
- Seleccione "Enable/Disable" (habilitar/deshabilitar) al hacer clic en el ícono de la bandeja del sistema RIG 500

Ajuste del EQ

Personalice el audio con un ecualizador predefinido o crear una configuración personalizada.

- 1 Para elegir un ecualizador predefinido, seleccione una opción en el menú desplegable. Hay 3 ecualizadores predefinidos.

El EQ **puro** mantiene las frecuencias altas.

El EQ **intensificado** enfatiza los sonidos de gama media.

El EQ **sísmico** refuerza los bajos.

- 2 Si prefiere crear un ecualizador personalizado, ajuste las barras de ecualización y seleccione el ícono de guardar. Puede crear hasta 5 ecualizadores personalizados

Establecer tono lateral y ganancia del micrófono

- 1 Ajuste la barra del tono lateral para que pueda escuchar claramente sin tener que gritar (el tono lateral es un tipo de retroalimentación que transmite su micrófono de vuelta al auricular para que pueda escuchar).
- 2 Ajuste la barra del micrófono (ganancia de micrófono) para asegurarse de que los otros lo oyan claramente.

SUGERENCIA *El medidor del micrófono indica el nivel de su voz cuando habla.*

Asistencia

ES 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Alemania: 0800 9323 400 Austria: 0800 242 500 Suiza: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Asistencia en inglés*

Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Holanda

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics y RIG son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite.

206488-09 (01.16)