

Calisto P240

USB-kuuloke

KÄYTTÖOPAS

Tervetuloa


Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet.

Laitteen pikaoppaassa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Tutustu ohjeisiin ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Sisällysluettelo

1	Pakkauksen sisältö ja laitteen ominaisuudet.....	4
2	Asennus.....	5
	USB-puhelimen kytkeminen tietokoneeseen.....	5
3	Calisto P240 -USB-kuulokkeen käyttäminen	6
	Puhelun soittaminen puhelinsovelluksella	6
	Puhelun soittaminen numeronvalintanäppäimillä	6
	Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	6
	Tulevan puhelun hylkääminen	6
	Puheluun vastaaminen puhelun aikana	6
	Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	6
	Mikrofonin mykistäminen.....	6
	Uudelleenvalinta	6
	Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen	6
	Saapuvan puhelun soittoäänien voimakkuuden säätäminen	6
	Kaiuttimen käyttäminen	7
	Puhelun asettaminen pitoon toisen puhelun soittamista varten (jos puhelinsovellus tukee toimintoa).....	7
	Vaihtaminen pidossa olevien puhelujen välillä (jos puhelinsovellus tukee toimintoa).....	7
	Kieliasetusten vaihtaminen	7
4	Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset	8

1 Pakkauksen sisältö ja laitteen ominaisuudet

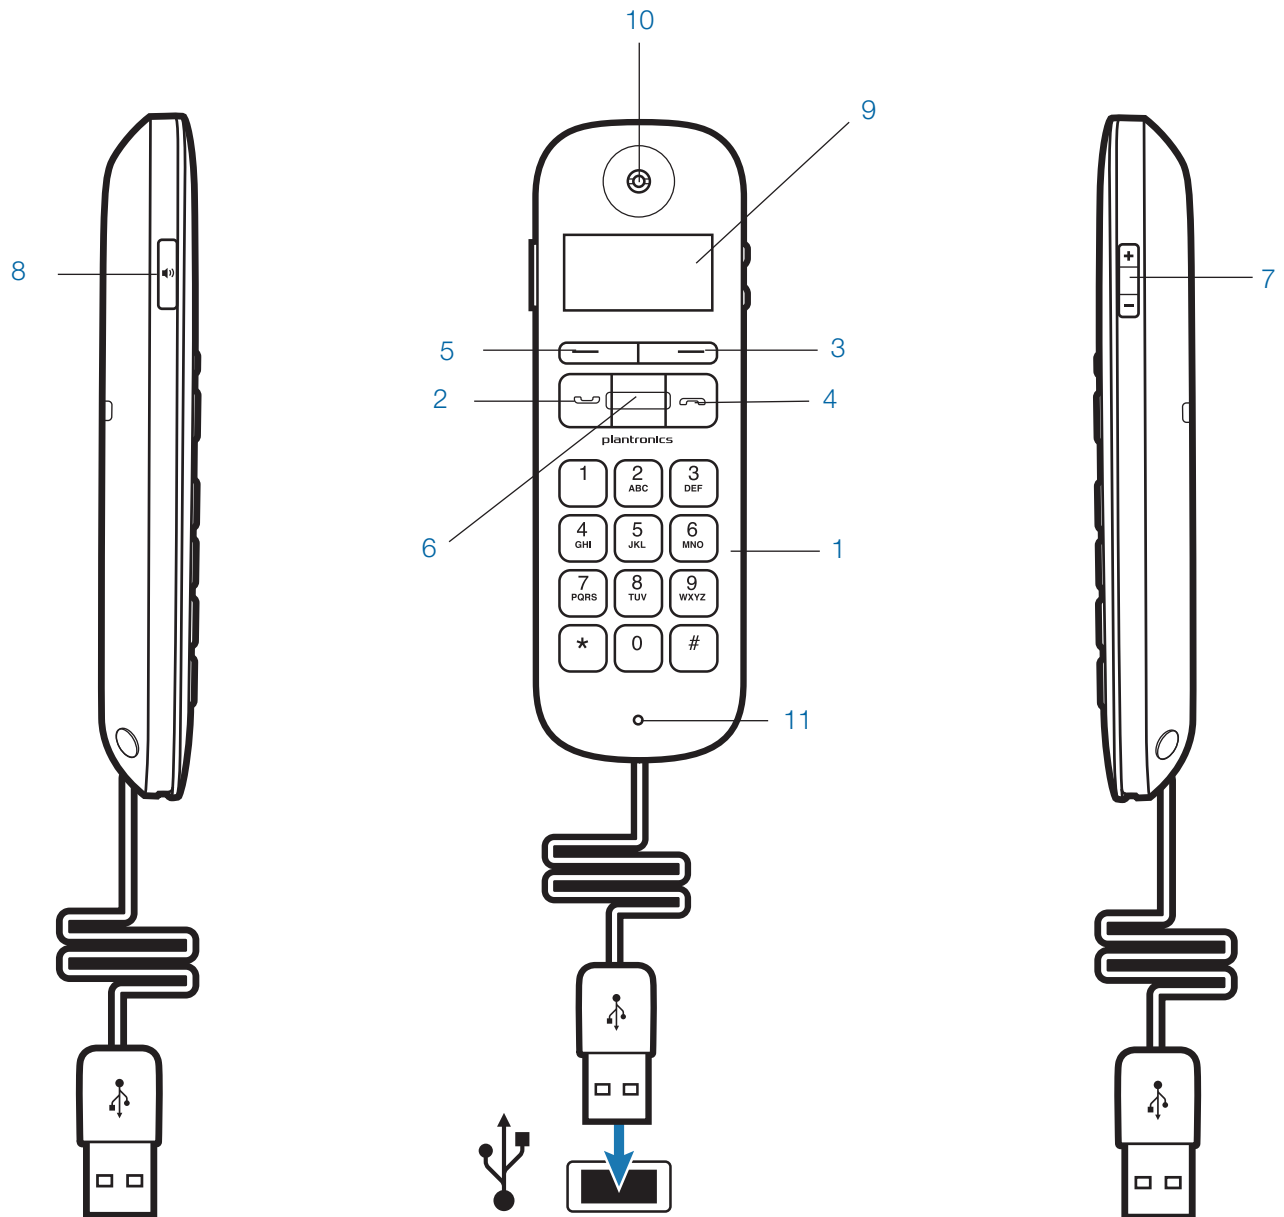

2 Asennus

2.1 USB-puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

- 1 Kytke P240-kuulokkeen USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin. Windows-käyttöjärjestelmä havaitsee uuden laitteen automaattisesti eikä lisäohjaimia tarvita.

3 Calisto P240 -USB-kuulokkeen käyttäminen

Puhelun soittaminen puhelinsovelluksella

- 1 Tietoja puhelun soittamisesta tietokoneella on puhelinsovelluksen käyttöoppaassa.

Puhelun soittaminen numeronvalintanäppäimillä

- 1 Jos haluat soittaa puhelun näppäilemällä numeron (1), valitse numero P240-kuulokkeen numeronäppäimillä ja paina sitten vihreää soitto- ja vastausnäppäintä (2).
- 2 Jos teet numeronvalinnassa virheen, voit muokata numeroa paluutoiminnolla painamalla toimintonäppäintä (3) LCD-näytöllä näkyvän Delete-kohdan alla.
- 3 Jos haluat poistaa numeron, paina puhelun lopetuspainiketta (4) ja näyttö tyhjenee.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

- 1 Vastaa puheluun painamalla vihreää soitto- ja vastausnäppäintä.
- 2 Lopeta puhelu painamalla punaista puhelun lopetusnäppäintä.

Voit myös vastaanottaa puhelun sisäisen kaiuttimen kautta painamalla kaiuttimen painiketta (8).

Tulevan puhelun hylkääminen

Hylkää puhelu painamalla punaista puhelun lopetusnäppäintä.

Puheluun vastaaminen puhelun aikana

Jos puhelinsovelluksesi tukee toimintoa, voit asettaa ensimmäisen puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun puhelinsovelluksessa tai painamalla soitto- ja vastauspainiketta. Voit hallita ja jatkaa puhelua tavalliseen tapaan puhelunsovelluksen pitotoiminnolla.

Ilmoitus toisesta puhelusta on kaksi hiljaista piippausta.

P240:ssä on kaksi toimintonäppäintä (3 ja 5) LCD-näytön alapuolella. Näppäimet vastaavat niiden yllä näkyvää toimintoa. Kun näppäimiä painetaan, ne suorittavat painamisen aikaan niiden yläpuolella näkyvän toiminnon. Yllä näkyvä toiminto voi vaihtua painamisen jälkeen.

TAI

Lopeta käynnissä oleva puhelu tietokoneessa olevalla puhelinohjelmiston käyttöliittymällä ja vastaa tulevaan puheluun tietokoneella tai vihreällä vastauspainikkeella.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla toimintonäppäintä (3) LCD-näytöllä näkyvän Mute-kohdan alla. LCD-näytöllä näkyy ilmoitus kuulokkeen mykistyksestä ja kaiuttimesta kuuluu hiljainen piippaus.
- 2 Voit poistaa mykistyksen valitsemalla mykistyksen poiston samalla toimintonäppäimellä.

Uudelleenvalinta

Voit valita numeron uudelleen seuraavasti: valitse valikko (3) ja sitten selausnäppäimellä (6) uudelleenvalinta. Valitse sitten (3). Viimeksi valittu numero valitaan.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä ja vähentää puhelun kuuntelun äänenvoimakkuutta painamalla P240-kuulokkeen sivulla olevia + ja -painikkeita (7). Äänenvoimakkuuden muutos näkyy LCD-näytössä.

Jos haluat säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun ulkopuolella, valitse valikko (5) ja valitse valintanäppäimellä (5) kuulokkeen äänenvoimakkuus (selausnäppäimen (6) käyttäminen valitsee eri toimintoja, jotka voidaan valita). Kun olet valinnut toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja toisella painalluksella alkunäyttöön.

Saat lisää säätövaihtoehtoja, kun käytät Windowsissa tai puhelinohjelmistossasi olevaa äänenvoimakkuuden säädintä.

Saapuvan puhelun soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Jos haluat säätää soittoäänien voimakkuutta puhelun ulkopuolella, valitse valikko (5) ja valitse selausnäppäimellä (6) Ring Tone (soittoääni). Valitse sitten selausnäppäimellä (6) Volume (äänenvoimakkuus) ja vahvista valinta (5). Kun olet valinnut

toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja toisella painalluksella alkunäyttöön.

Soittoäänen voi myös poistaa käytöstä Ringer On/Off (soittoääni päälle/pois) -valinnalla soittoäänen valikosta.

Kaiuttimen käyttäminen

- 1 Paina kaiutinnäppäintä (8). Ääni siirretään kuulokkeen sisäiseen kaiuttimeen.
- 2 Voit siirtää äänitoiminnot takaisin kuulokkeeseen painamalla kaiutinnäppäintä uudelleen.

Lopetusnäppäimen painallus lopettaa puhelun ja palauttaa kuulokkeen kuuloketilaan seuraavaa puhelua varten.

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun ulkopuolella seuraavasti: Valitse valikko (5) ja sitten selausnäppäimellä (6) kuulokkeen äänenvoimakkuus. Valitse sitten (5). Kun olet valinnut toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja toisella painalluksella alkunäyttöön.

Ole varovainen, ettet kytke kaiutinta päälle, kun kuuloke on korvaasi vasten. Jos näin vahingossa käy, siirrä kuuloke pois korvalta. Siirry takaisin kuuloketilaan, ennen kuin viet kuulokkeen takaisin korvalle.

Saapuvan puhelun soittoääni on melko voimakas, joten älä pidä kuuloketta korvalla kun puhelin soi (toisen puhelun merkkiääni on paljon hiljaisempi, joten kuuloketta voi tällöin käyttää normaalisti).

Puhelun asettaminen pitoon toisen puhelun soittamista varten (jos puhelinsovellus tukee toimintoa)

- 1 Paina lähetys- ja vastauspainiketta (2), valitse Options (asetukset) (3) ja valitse Hold (pito) -toiminto selausnäppäimillä (6). Soita toiseen numeroon tavalliseen tapaan.
- 2 Voit lopettaa toisen puhelun painamalla puhelun lopetusnäppäintä (4). Kuuloke siirtyy automaattisesti takaisin ensimmäiseen puheluun.

Vaihtaminen pidossa olevien puhelujen välillä (jos puhelinsovellus tukee toimintoa)

- 1 Valitse Options (asetukset) (3) Valitse Options (asetukset) (3) ja valitse Flash (vaihto) -toiminto selausnäppäimillä (6). Valitse selausnäppäimillä (6) haluamasi puhelu ja valitse Resume (jatka) (7).

Kieliasetusten vaihtaminen

- 1 P240 tukee 11 kieltä oletuskieli englannin lisäksi. Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Menu (valikko) (3) ja valitse selausnäppäimillä (6) Language (kieli). Valitse Language (kieli) (3) ja valitse haluamasi kieli selausnäppäimellä (6). Vahvista käytettävä kieli valitsemalla Select (valitse) (3). Palaa valikon kautta alkunäyttöön valitsemalla Back (takaisin) (5).

4 Vianmääritys

P240-kuulokkeen asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa P240-kuulokkeen alkuperäiset asetukset, toimi seuraavasti:

1 Irrota P240-kuulokkeen USB-kaapeli tietokoneen USB-portista.

2 Kytke USB-kaapeli uudelleen tietokoneen USB-porttiin.

Kuulen aina Lync-valintääänen, kun painan kaiutinpuhelinpainiketta. En pysty siirtämään ääntä kaiutinpuhelimeen

Kaiutinpuhelinpainikkeen on tarkoitus vastata Lyncillä, kun puheluita ei ole käynnissä. Jos haluat siirtää ääntä kuulokkeesta kaiutinpuhelimeen, asenna Plantronics Spokes -ohjelmisto ja poista Lync-valintääänen käyttö Plantronics Control Panel -ohjauspaneelin Preferences (Asetukset) -välilehdeltä.

Soittajan tietoja ei näy

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. P240:ssa ei näy soittajan tietoja, kun puhelu tulee Avaya One-X:stä tai Cisco IP Communicatorista

Numeron valinta ei onnistu

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. Cisco IP Communicator ei tue numeron valintaa P240:lla

Näppäimistöllä ei voi selata valikkoja tai syöttää tietoja puhelun aikana

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. Käytä puhelinohjelmiston näppäimistöä. Osa puhelinohjelmistoista ei tue äänitaajuusvalintaa puhelun aikana. Avaya One-X ei tue puhelun aikana äänitaajuusvalintaa ulkoisista laitteista

NEED MORE HELP?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal
Santa Cruz, CA 95060
United States

plantronics.com

© 2011 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, P240 and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.
84427-05 (10.11)

plantronics®