

Calisto P240-M

USB-kuuloke

KÄYTTÖOPAS

Tervetuloa

Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240-M -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet.


Calisto P240-M on korkealaatuinen USB-kuuloke, joka on optimoitu toimimaan Microsoft Lyncissä in kanssa. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluja sekä käyttää Microsoft Lyncissä in viestintäominaisuuksia kytkemällä P240-M-kuulokkeen tietokoneen USB-porttiin.

Laitteen pikaoppaassa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Tutustu ohjeisiin ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Sisällysluettelo

1	Pakkauksen sisältö ja laitteen ominaisuudet.....	4
2	Asennus.....	5
	USB-puhelimen kytkeminen tietokoneeseen.....	5
3	Calisto P240-M -USB-kuulokkeen käyttäminen	6
	Puhelun soittaminen Microsoft Lyncissä	6
	Puhelun soittaminen numeronvalintanäppäimillä	6
	Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	6
	Tulevan puhelun hylkääminen.....	6
	Puheluun vastaaminen puhelun aikana	6
	Mikrofonin mykistäminen.....	6
	Uudelleenvalinta	6
	Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen	6
	Saapuvan puhelun soittoäänen voimakkuuden säätäminen	7
	Kaiuttimen käyttäminen	7
	Puhelun asettaminen pitoon toisen puhelun soittamista varten	7
	Kieliasetusten vaihtaminen	7
4	Vianmääritys ja usein kysytyt kysymykset	8

1 Pakkauksen sisältö ja laitteen ominaisuudet

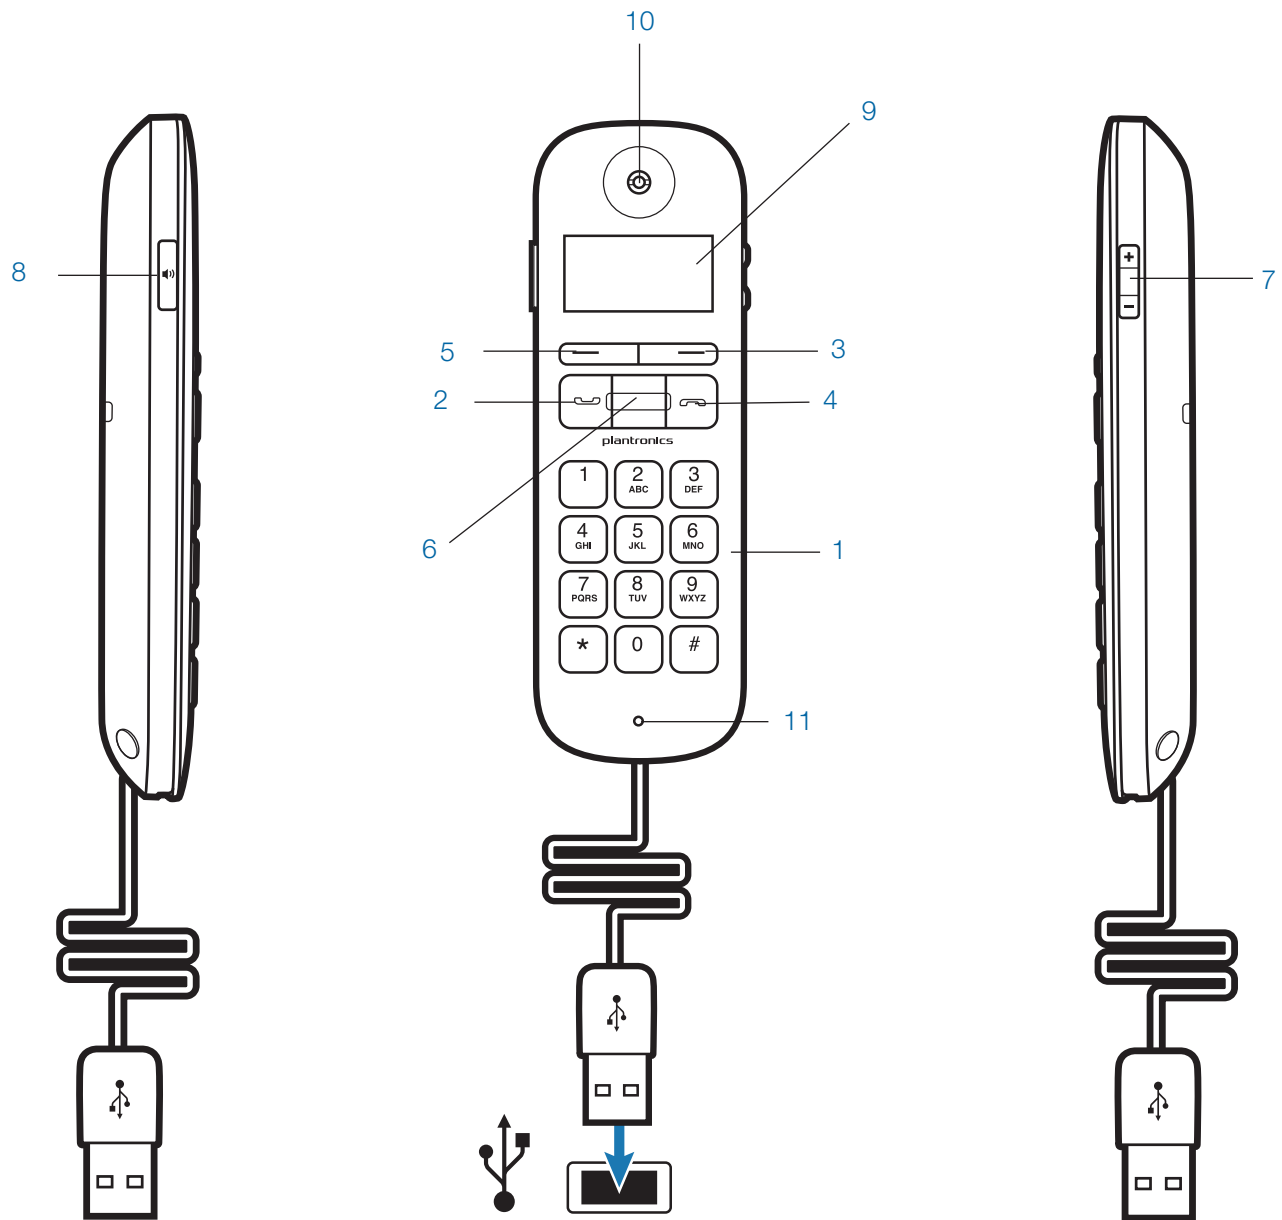

2 Asennus

2.1 USB-puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

- 1 Kytke P240-M-kuulokkeen USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin. Windows-käyttöjärjestelmä havaitsee uuden laitteen automaattisesti eikä lisäohjaimia tarvita.
- 2 Jos käytät Microsoft Lyncissä in kanssa useampaa äänilaitetta, varmista, että P240-M on oletuslaite asetustyökalun kuuloke- tai kuulokemikrofoniosiossa

P240-M:ssä on kaksi toimintonäppäintä (3 ja 5) LCD-näytön alapuolella. Näppäimet vastaavat niiden yllä näkyvää toimintoa. Kun näppäimiä painetaan, ne suorittavat painamisen aikaan niiden yläpuolella näkyvän toiminnon. Yllä näkyvä toiminto voi vaihtua painamisen jälkeen.

3 Calisto P240-M -USB-kuulokkeen käyttäminen

Puhelun soittaminen Microsoft Lyncissä

- 1 Kun haluat soittaa puhelun Microsoft Lyncissä in yhteystiedoista, avaa ensin yhteystietoluettelo kaksoisnapsauttamalla MOC-kuvaketta.
- 2 Valitse seuraavaksi haluamasi numero luettelosta ja napsauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa kuulokekuvaketta. Soittoääni saattaa kuulua kaiuttimista, mutta puhelu siirtyy kuulokkeeseen, kun siihen vastataan. Puhelu voidaan siirtää kuulokkeeseen numeronvalinnan aikana painamalla kuulokkeen lähetys- ja vastauspainiketta.

Puhelun soittaminen numeronvalintanäppäimillä

- 1 Jos haluat soittaa puhelun näppäilemällä numeron (1), valitse numero P240-M-kuulokkeen numeronäppäimillä ja paina sitten vihreää soitto- ja vastausnäppäintä (2).
- 2 Jos teet numeronvalinnassa virheen, voit muokata numeroa paluutoiminnolla painamalla toimintonäppäintä (3) LCD-näytöllä näkyvän Delete-kohdan alla.
- 3 Jos haluat poistaa numeron, paina puhelun lopetuspainiketta (4) ja näyttö tyhjenee.

Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

- 1 Vastaa puheluun painamalla vihreää soitto- ja vastausnäppäintä.
- 2 Lopeta puhelu painamalla punaista puhelun lopetusnäppäintä.

Voit myös vastaanottaa puhelun sisäisen kaiuttimen kautta painamalla kaiuttimen painiketta (8).

Tulevan puhelun hylkääminen

Hylkää puhelu painamalla punaista puhelun lopetusnäppäintä.

Puheluun vastaaminen puhelun aikana

Paina lähetys- ja vastauspainiketta (2). Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon ja voit vastata tulevaan puheluun.

TAI

Voit asettaa nykyisen puhelun pitoon

ja vastata saapuvaan puheluun joko Microsoft Lyncissä tai painamalla vihreää puhelu-/vastauspainiketta. Voit hallita ja jatkaa puheluja tavalliseen tapaan pitotoiminnolla Microsoft Lyncissä.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla toimintonäppäintä (3) LCD-näytöllä näkyvän Mute-kohdan alla. LCD-näytöllä näkyy ilmoitus kuulokkeen mykistyksestä ja kaiuttimesta kuuluu hiljainen piippaus.
- 2 Voit poistaa mykistykseen valitsemalla mykistykseen poiston samalla toimintonäppäimellä.

Uudelleenvalinta

Voit valita numeron uudelleen seuraavasti: valitse valikko (3) ja sitten selausnäppäimellä (6) uudelleenvalinta. Valitse sitten (3). Viimeksi valittu numero valitaan.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä ja vähentää puhelun kuuntelun äänenvoimakkuutta painamalla P240-M-kuulokkeen sivulla olevia + ja – -painikkeita (7). Äänenvoimakkuuden muutos näkyy LCD-näytössä.

Jos haluat säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun ulkopuolella, valitse valikko (5) ja valitse valintanäppäimellä (5) kuulokkeen äänenvoimakkuus (selausnäppäimen (6) käyttäminen valitsee eri toimintoja, jotka voidaan valita). Kun olet valinnut toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja toisella painalluksella alkunäyttöön.

Saat lisää säätövaihtoehtoja, kun käytät Windowsissa tai puhelinohjelmistossasi olevaa äänenvoimakkuuden säädintä.

Saapuvan puhelun soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Jos haluat säätää soittoäänien voimakkuutta puhelun ulkopuolella, valitse valikko (5) ja valitse selausnäppäimellä (6) Ring Tone (soittoääni). Valitse sitten selausnäppäimellä (6) Volume (äänenvoimakkuus) ja vahvista valinta (5). Kun olet valinnut toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä

ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja toisella painalluksella alkunäyttöön.

Soittoäänen voi myös poistaa käytöstä Ringer On/Off (soittoääni päälle/pois) -valinnalla soittoäänen valikosta.

Kaiuttimen käyttäminen

- 1 Paina kaiutinnäppäintä (8). Ääni siirretään kuulokkeen sisäiseen kaiuttimeen.
- 2 Voit siirtää äänitoiminnot takaisin kuulokkeeseen painamalla kaiutinnäppäintä uudelleen.

Lopetusnäppäimen painallus lopettaa puhelun ja palauttaa kuulokkeen kuuloketilaan seuraavaa puhelua varten.

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun ulkopuolella seuraavasti: Valitse valikko (5) ja sitten selausnäppäimellä (6) kuulokkeen äänenvoimakkuus. Valitse sitten (5). Kun olet valinnut toiminnon, säädä voimakkuutta painamalla selausnäppäintä ylös tai alas ja tallenna valinta valitsemalla OK. Jos painat paluunäppäintä ennen OK-näppäimen painallusta, kuulokkeen asetukset palautuvat entiselleen. Jos painat paluunäppäintä OK-näppäimen painalluksen jälkeen, siirryt takaisin valikkoon, ja toisella painalluksella alkunäyttöön.

Ole varovainen, ettet kytke kaiutinta päälle, kun kuuloke on korvaasi vasten. Jos näin vahingossa käy, siirrä kuuloke pois korvalta. Siirry takaisin kuuloketilaan, ennen kuin viet kuulokkeen takaisin korvalle.

Saapuvan puhelun soittoääni on melko voimakas, joten älä pidä kuuloketta korvalla kun puhelin soi (toisen puhelun merkkiääni on paljon hiljaisempi, joten kuuloketta voi tällöin käyttää normaalisti).

Puhelun asettaminen pitoon toisen puhelun soittamista varten

- 1 Paina lähetys- ja vastauspainiketta (2) ja soita sitten toiseen numeroon tavalliseen tapaan.
- 2 Voit lopettaa toisen puhelun painamalla puhelun lopetusnäppäintä (4). Palaa ensimmäiseen puheluun painamalla lähetys- ja vastauspainiketta.

Kieliasetusten vaihtaminen

- 1 P240-M tukee 11 kieltä oletuskieli englannin lisäksi. Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Menu (valikko) (3) ja valitse selausnäppäimillä (6) Language (kieli). Valitse Language (kieli) (3) ja valitse haluamasi kieli selausnäppäimellä (6). Vahvista käytettävä kieli valitsemalla Select (valitse) (3). Palaa valikon kautta alkunäyttöön valitsemalla Back (takaisin) (5).

4 Vianmääritys

P240-M-kuulokkeen asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa P240-M-kuulokkeen alkuperäiset asetukset, toimi seuraavasti:

- 1 Sulje Microsoft Lyncissä .
- 2 Irrota P240-M-kuulokkeen USB-kaapeli tietokoneen USB-portista.
- 3 Kytke USB-kaapeli uudelleen tietokoneen USB-porttiin.
- 4 Käynnistä Microsoft Lyncissä uudelleen.

Numeron valitseminen kuulokkeella ei onnistu

- 1 Irrota kaikki äänilaitteet tietokoneesta
- 2 Kytke P240-M-kuuloke takaisin
- 3 Valitse Set Up Audio and Video (Säädä ääni- ja videoasetuksia) Microsoft Lyncissä in Tools (Työkalut) -valikosta
- 4 Valitse "default Calisto P240-M"

Kuulen aina Lync-valintäänen, kun painan kaiutinpuhelinpainiketta. En pysty siirtämään ääntä kaiutinpuhelimeen.

Kaiutinpuhelinpainikkeen on tarkoitus vastata Lyncillä, kun puheluita ei ole käynnissä. Jos haluat siirtää ääntä kuulokkeesta kaiutinpuhelimeen, asenna Plantronics Spokes -ohjelmisto ja poista Lync-valintäänen käyttö Plantronics Control Panel -ohjauspaneelin Preferences (Asetukset) -välilehdeltä.

Soittajan tietoja ei näy

Näppäimistöllä ei voi selata valikkoja tai syöttää tietoja puhelun aikana

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. P240:ssa ei näy soittajan tietoja, kun puhelu tulee Avaya One-X:stä tai Cisco IP Communicatorista

Numeron valinta ei onnistu

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. Cisco IP Communicator ei tue numeron valintaa P240:lla

Näppäimistöllä ei voi selata valikkoja tai syöttää tietoja puhelun aikana

Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus. Käytä puhelinohjelmiston näppäimistöä. Osa puhelinohjelmistoista ei tue äänitaajuusvalintaa puhelun aikana. Avaya One-X ei tue puhelun aikana äänitaajuusvalintaa ulkoisista laitteista.

NEED MORE HELP?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal

Santa Cruz, CA 95060

United States

plantronics.com

© 2011 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, P240 and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.
84428-05M (100.11)

The Plantronics logo, consisting of the word "plantronics" in a lowercase, blue, sans-serif font, is positioned at the bottom right of the page. A thick blue horizontal line runs across the bottom of the page, ending in a wavy, curved shape that frames the logo.