

# Voyager 3200 UC


## Bluetooth-kuulokejärjestelmä

Käyttöopas

# Sisällysluettelo

Kuulokkeen osat	3
Käytä turvallisesti!	3
Latauskotelon osat	4
Lataaminen	5
Kuulokkeen akun lataustason tarkistaminen	5
Latauskotelon käyttö	6
Säätäminen	7
Kuulokkeen istuvuuden säätäminen	7
Pariliitos	8
Bluetooth-pariliitos	8
Käyttö tietokoneessa	8
Mediamääritykset	8
USB Bluetooth adapter	9
USB-sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen	9
NFC pairing	9
Pariliitostila	9
Ohjelmiston lataaminen	10
Peruskäyttö	11
Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen	11
Ääniohjaus	12
Äänenvoimakkuuden säätäminen	12
Suoratoistetun äänen toisto tai keskeytys	12
Antureiden käyttäminen	12
Muut ominaisuudet	14
Kielen valitseminen	14
Muokkaa Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomentoja	14
Kahden puhelimen käyttäminen	14
Kuulokkeen asetusten muuttaminen	14
Laiteohjelmiston päivitys	16
Kuulokkeen palautus	16
Vianmääritys	17
Tuki	18

# Kuulokkeen osat

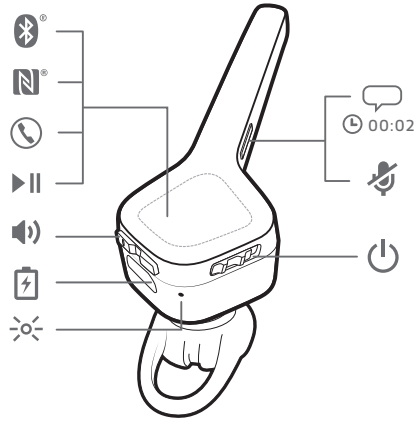


- Bluetooth-pariliitos
- NFC-pariliitos
- Soita
- Toisto/tauko
- Äänvoimakkuus
- Micro-USB-latausliitäntä
- Kuulokkeen merkkivalo
- Ääniohjaus (Siri, Google Now, Cortana)
- Mykistys
- Virta

**Käytä turvallisesti!**

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja säädöksiin liittyvät ohjeet.

## Latauskotelon osat

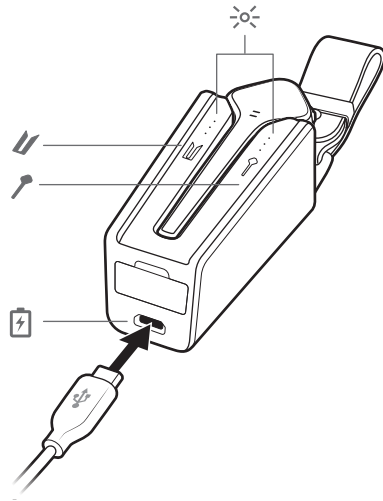

☀️ Latauskotelon merkkivalot: ilmaisevat kotelon/kuulokkeen akun lataustilan


☞ Latauskotelo: kosketa kuvaketta nähdäksesi latauskotelon akun lataustilan

☞ Kuuloke: kosketa kuvaketta nähdäksesi kuulokkeen akun lataustilan

🔌 Micro-USB-latausliitäntä

Kotelon lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Täyteen ladattu latauskotelo pidentää kuulokkeiden käyttöaika 10 tunnilla.


Lisävarusteena toimitettava Bluetooth–USB-sovitin on latauskotelossa.

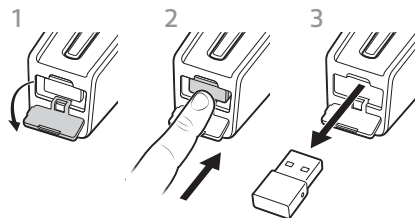

# Lataaminen

Kuulokkeen lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on päättynyt.

**VIHJE** Voit kalibroida jäljellä olevan puheajan ilmoituksen tyhjentämällä kuulokkeen akun ja lataamalla sen sitten täyteen.

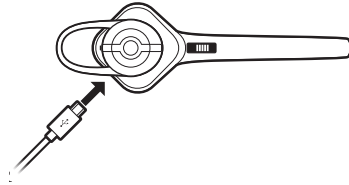

## Kuulokkeen LED-merkkivalojen ilmoitukset micro-USB-kaapelin kautta ladattaessa

---

Pois käytöstä      Lataus päättynyt

---

● ● ●      Akku täysi

---

● ●      Akku melko täysi

---

●      Akun virta vähissä



---

⚡      Akun virta erittäin vähissä

---

## Kuulokkeen akun lataustason tarkistaminen

Kuulokkeen akun tilan voi määrittää seuraavilla tavoilla.


- 1 Aseta kuuloke korvaan, napauta puhelunhallintapainiketta  ja kuuntele ääni-ilmoitus.
- 2 Napauta puhelunhallintapainiketta  panematta kuuloketta korvaan ja seuraa kuulokkeen merkkivaloja.
- 3 Tarkista Plantronics Hub -sovelluksen aloitussivu.

## Latauskotelon käyttö

Täyteen ladattu kotelo pidentää kuulokkeiden käyttöaikaa 10 tunnilla. Kotelon lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Kotelon ja kuulokkeen lataaminen täyteen yhdessä kestää noin 2 tuntia.

**TÄRKEÄÄ** Latauskotelo on asetettu tehtaalla lepotilaan virran säästämiseksi ja akun suojaamiseksi. Aktivoi latauskotelo kytkemällä se virtalähteeseen vähintään 1 minuutiksi. Merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana.

Tarkista latauskotelon tai kuulokkeen akun lataustaso koskettamalla/pyyhkäisemällä kotelo- tai kuulokekuvaketta. LED-valot kertovat akun lataustason.

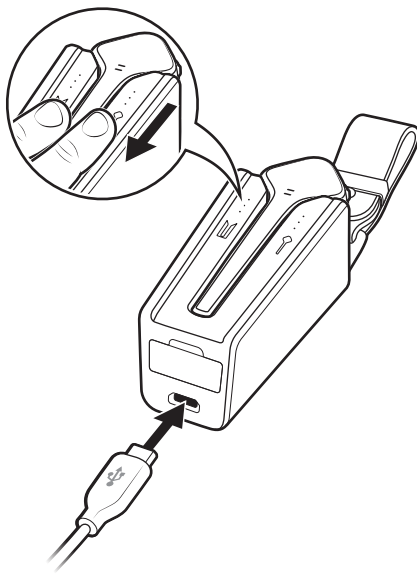

### Latauskotelon ja kuulokkeen lataustason merkkivalot

- 
- ● ● Akku täysi

---

  - ● Akku melko täysi

---

  - Akun virta vähissä

---

  - ⚡ Akun virta erittäin vähissä, lataa kotelo/kuuloke


---

# Säätäminen


## Kuulokkeen istuvuuden säätäminen

Erinomainen istuvuus, sillä geelikorvatyynyn korvaosa asettuu korvan takakaarretta vasten.

- 1 Jos korvatyyny tuntuu korvassasi löysältä tai tiukalta, katkaise kuulokkeesta virta ja vaihda kuulokkeeseen erikokoinen korvatyyny.

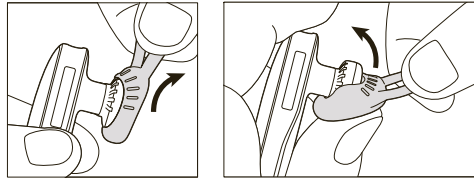

- 2 Voit säätää kuuloketta kiertämällä korvatyynyä tai lisäämällä kuulokkeeseen lisävarusteena hankittavan irtosangan.\*

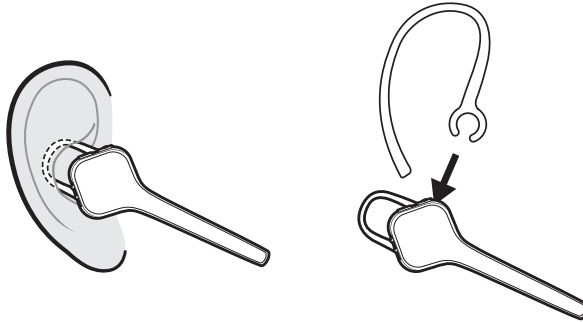


**HUOMAUTUS** \*Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin tarkkuutta. Paranna suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.

# Pariliitos

**HUOMAUTUS** Jos puhelimesi tukee Near Field Communication (NFC) -tekniikkaa, katso kohta **Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla**

## Bluetooth-pariliitos

- 1 Aseta kuuloke päähäsi ja käynnistä sen virta. Kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan pariliitosta) oletuskielellä. Kuulokkeen LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja punaisena.

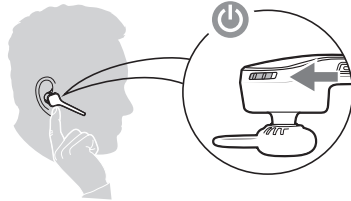

- 2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimesi ja etsi uusia laitteita.
  - **iPhone** > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)\*
  - **Android** > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä) > Scan (Etsi)\*


**HUOMAUTUS** \*Valikot voivat vaihdella laitteittain.

- 3 Valitse PLT V3200 Series. Anna tarvittaessa salasana neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys. Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen Pairing successful (Pariliitos valmis).

## Käyttö tietokoneessa

Bluetooth–USB-sovitin on liitetty valmiiksi kuulokkeen pariiksi.

- 1 Kytke kuulokkeeseen virta ja liitä USB-sovitin tietokoneeseen.

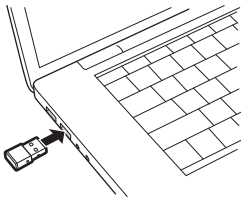

- 2 USB-sovittimen sininen merkkivalo vilkkuu yhdistämisen merkiksi. Kun kuuloke on yhdistetty USB-sovittimeen, valo palaa yhtäjaksoisesti. Jos kuuloke on tällöin korvallasi, kuulet "PC connected"(tietokone yhdistetty) -ääni-ilmoituksen, kun yhteys on muodostettu. Puhelun aikana USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun puhelu ei ole käynnissä, merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti sinisenä.
- 3 **VALINNAINEN** Lataa Plantronics Hub -ohjelma Windows- tai Mac-tietokoneille osoitteesta [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software). Ohjelman avulla voit muuttaa kuulokkeen toiminnot mieleisiksesi määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja.

## Mediamääritykset

USB–Bluetooth-sovitin pystyy vastaanottamaan puheluita heti uutena, mutta musiikin kuunteluun tarvitaan lisämäärityksiä.

### Windows:


- 1 Määritä Bluetooth–USB-sovitin toistamaan musiikkia valitsemalla Aloitusvalikko > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Playback (Toistaminen) -välilehti. Valitse **Plantronics BT600**, paina Set Default (Aseta oletus) -painiketta ja valitse OK.
- 2 Katkaise musiikki puhelun alkaessa valitsemalla Aloitusvalikko > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Communications (Tietoliikenneyhteydet) -välilehti ja valitsemalla haluttu asetus.

### Mac

- 1 Määritä Bluetooth–USB-sovitin valitsemalla Omena-avalikko > System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Sound (Äänet). Valitse **Plantronics BT600** sekä Input (Ääni sisään) että Output (Ääni ulos) välilehdillä.




## USB Bluetooth adapter



USB LEDs	What they mean
Red and blue flashes	Pairing
Solid Blue	Pairing successful; Connected
Blue flashes	On a call
Solid red	Mute active
Purple flashes	Streaming music/media from computer

## USB-sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen

- 1 Aseta Bluetooth–USB-sovitin tietokoneen liitäntään ja odota, että tietokone tunnistaa sen.
- 2 Aseta kuulokkeet pariliitostilaan.
- 3 Aseta Bluetooth–USB-sovitin pariliitostilaan painamalla pariliitospainiketta varovasti kynällä tai paperiliittimellä, kunnes sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.




Liitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen "Pairing successful" (pariliitos onnistunut) ja Bluetooth–USB-sovittimen merkkivalo palaa sinisenä.


## NFC pairing

- 1 Ensure NFC is on and your phone's display is unlocked.
- 2 Tap and hold the headset to the phone's NFC tag location until NFC pairing completes. If necessary, accept the connection.

**NOTE** The headset's NFC tag is located on the top of the headset. Phone NFC tag locations vary.

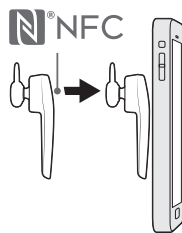

## Pariliitostila

Kytke kuulokkeeseen virta ja paina puhelupainiketta , kunnes kuulet "pairing" (pariliitostilassa) - ilmoituksen.

# Ohjelmiston lataaminen

**HUOMAUTUS** Puheluihin vastaaminen ja niiden mykistäminen kuulokkeesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu Plantronics Hub (Windows/Mac) -sovellus.


- Lataa Plantronics Hub -ohjelma Windows- tai Mac-tietokoneille osoitteesta [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).
- Lataa Plantronics Hub -sovellus iOS- tai Android-käyttöjärjestelmälle osoitteesta [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software), Applen App Storesta tai Google Play -kaupasta.



Plantronics Hub -ohjelmalla voit hallita kuulokeasetuksia tietokoneen (Windows/Mac) tai älypuhelinsovelluksen (iOS/Android) kautta.

Plantronics Hub	iOS/Android	Windows/Mac
Puhelinohjelmiston kautta soitettujen puheluiden hallinta	saatavana joihinkin puhelinohjelmistoihin	X
Vaihda kuulokkeen kieli	X	X
Laiteohjelmiston päivitys	X	X
Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	X	X
Katso käyttöohje	X	X
Varausilmaisin	X	X
Find MyHeadset	X	


# Peruskäyttö

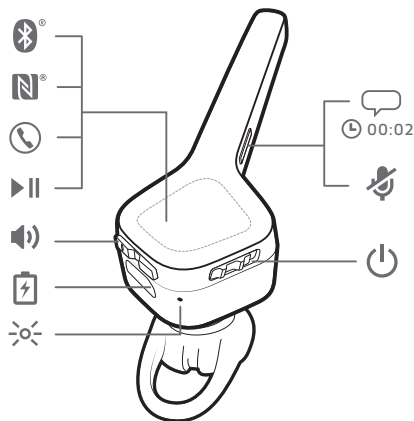



Soittaminen/  
vastaaminen/  
lopettaminen

## Vastaaminen

Toimi näin:

- aseta kuulokemikrofoni päähäsi tai
- sano Answer (Vastaa), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
- napauta puhelupainiketta .

## Vastaaminen toiseen puheluun


Päätä ensin meneillään oleva puhelu puhelupainikkeella  ja vastaa sitten uuteen puheluun painamalla puhelupainiketta  uudelleen.

## Puhelun lopettaminen


Lopeta puhelu painamalla puhelupainiketta .

## Puhelun hylkääminen

Toimi näin:

- sano Ignore (Hylkää), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
- paina puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan.

## Edelliseen numeroon soittaminen uudelleen

Napauta puhelupainiketta  kahdesti.

## Mykistys

Paina puhelun aikana mykistyspainiketta . Kuulet ilmoituksen Mute on (Mykistys käytössä) tai Mute off (Mykistys ei käytössä).

## Mykistyksen muistutus

Kun alat puhua, kuuloke muistuttaa mykistyksestä antamalla toistuvan merkkiään, jos mykistyksen muistutus on valittuna. Määrittele asetukset Plantronics Hub -sovelluksella.

## Soittajan nimen ilmoitus (vain matkapuhelimessa)

Kun käytät kuuloketta, kuulet soittavan henkilön nimen ja voit päättää, vastaatko puheluun vai hylkäätkö sen.


Soittajan nimi ilmoitetaan,

- jos puhelimesi on PBAP (Phone Book Access Profile) -profiili


- jos olet antanut kuulokkeelle luvan käyttää puhelimen yhteystietoja pariliitoksen muodostamisen yhteydessä (tämä on oletuksena monissa matkapuhelimissa, eikä sitä tarvitse valita erikseen)
- jos soittajan puhelinnumero on puhelimen yhteystiedoissa.


Soittajan nimeä ei ilmoiteta, jos soittajan puhelinnumero on tuntematon, salainen tai estetty tai jos käytössä olevaa kieltä ei tueta.

### Ääniohjaus

**Siri, Google Now™, Cortana** Kun puhelu ei ole käynnissä, pidä puhelupainiketta  painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimien ääniohjaustoiminnot.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen


Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta puhelun tai äänisisällön toiston aikana äänenvoimakkuuspainikkeella .

Kun puhelu tai äänisisällön toisto ei ole käynnissä, äänenvoimakkuuspainikkeella  voi säätää ääni-ilmoitusten, kuten soittajan nimen, äänenvoimakkuutta.

### Adjust headset microphone volume (softphone)

Place a test softphone call and adjust softphone volume and PC sound volume accordingly.

### Suoratoistetun äänen toisto tai keskeytys

Kun puhelu ei ole käynnissä, voit keskeyttää äänen suoratoiston tai jatkaa sitä painamalla toisto/tauko -painiketta 2 sekuntia.

**HUOMAUTUS** *Äänen suoratoisto on keskeytettävä ennen puhelun soittamista kuulokkeiden äänikomentojen avulla (takaisinsoitto tai ääniohjaus).*

**HUOMAUTUS** *Jos katkaiset kuulokkeesta virran tai siirryt puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolelle kuunnellessasi suoratoistettua ääntä, kuuloke ei aloita tai keskeytä suoratoistoa, kun yhteys puhelimeen muodostetaan uudelleen. Toisto puhelimesta on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.*

### Antureiden käyttäminen

Älyanturit reagoivat, kun asetat kuulokkeen korvaan tai otat sen pois korvasta. Mukauta Plantronics Hub -sovelluksella. Oletusasetukset on kuvattu alla.


Anturit käytössä	Kuulokkeiden asettaminen päähän:	Kuulokkeiden poistaminen päästä:
Matka-/puhelinohjelmistopuhelu	Vastaa puheluun	Pitää puhelun kuulokkeessa
Musiikki/mediasisältö	Jatka musiikin/sisällön toistamista (jos toisto oli päällä)*	Keskeytä musiikin/sisällön toistaminen (jos toisto on päällä)*
Kuulokkeen lukitus	Vapauttaa puhelupainikkeen	Lukitsee puhelupainikkeen , jotta sitä ei paineta vahingossa

**HUOMAUTUS** *\*Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.*

### Anturien nollaaminen



Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

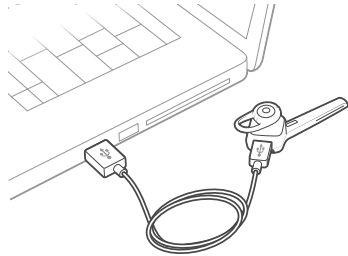Yhdistä kuuloke suoraan tietokoneesi USB-liitäntään ja aseta se korvatyyny ylöspäin ei-metalliselle tasaiselle alustalle vähintään kymmeneksi sekunniksi, jotta anturit nollaantuvat.



### **Antureiden poistaminen käytöstä**

Kuulokkeen anturit voi poistaa käytöstä seuraavasti:

- Hallitse antureita Plantronics Hub -ohjelmalla
- Paina sekä mykistyspainiketta  että puhelupainiketta  yli 4 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten punaisena. Voit ottaa toiminnon uudelleen käyttöön toistamalla toimenpiteen. LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten sinisenä.

**HUOMAUTUS** Antureita ei voi poistaa käytöstä äänisisällön toiston aikana.

# Muut ominaisuudet

## Kielen valitseminen

Voit vaihtaa kuulokkeen kielen Plantronics Hub -ohjelmalla langattomasti. Lataa: [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software). Toimi näin:

- Muodosta pariliitos kuulokkeen ja älypuhelimien välille ja valitse kuulokkeen kieli Plantronics Hubin iOS-/Android-sovelluksessa.
- Liitä kuuloke tietokoneeseen USB-sovittimella tai -kaapelilla ja valitse kuulokkeen kieli Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmassa\*  
*\*USB-sovitin ei sisälly kaikkiin malleihin.*

## Ääni-ilmoitukset

Alla on lueteltu yleisimmät ääni-ilmoitukset. Joitakin ääni-ilmoituksia voi säätää Plantronics Hub -sovelluksella. Plantronics Hubin voi ladata osoitteesta [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).

- Answering call (vastataan puheluun)
- Battery low (akun virta vähissä)
- Redialing last outgoing call (soitetaan uudelleen edelliseen numeroon)
- Incoming call (saapuva puhelu)
- Mykistyksen ottaminen käyttöön / pois käytöstä
- No phone is connected (ei yhdistettyä puhelinta)
- Pairing (muodostetaan pariliitosta)
- Pairing incomplete, restart headset (pariliitos ei onnistunut, käynnistä kuuloke uudelleen)
- Pairing successful (pariliitos onnistui)
- Power on/off (virta päälle/pois)
- Phone X connected/disconnected (puhelin X yhdistetty/irrotettu)
- Recharge headset (lataa kuuloke)
- Smart sensors on/off (Smart Sensor -anturit käytössä / pois käytöstä)
- Akku täysi
- Volume maximum/minimum (suurin/pienin äänenvoimakkuus)

## Muokkaa Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomentoja

Ota Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomennot käyttöön tai poista ne käytöstä Plantronics Hub -sovelluksella osoitteessa [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).

**Kahden puhelimen käyttäminen** Multipoint-tekniikalla voit muodostaa pariliitoksen toiseenkin puhelimeen ja vastata kumman tahansa puhelimen saapuviin puheluihin.

Kun olet liittänyt kaksi puhelinta pariiksi, voit vastata kumpaankin puhelimeen tuleviin puheluihin.

Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen toisesta liitetystä puhelimesta merkinä tulevasta puhelusta. Vastaa toisesta puhelimesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä oleva puhelu (napauta puhelupainiketta), jolloin toiseen puheluun vastataan automaattisesti.

Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.

## Kuulokkeen asetusten muuttaminen

Kuulokkeiden asetuksia voi hallita tietokoneen Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmalla tai Plantronics Hubin iOS/Android-mobiilisovelluksella. Käy osoitteessa [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).

Asetukset, joita voi muuttaa:

- Kuulokkeen kieli
- Puheluun vastaamisen hälytys
- Mykistys
- Mykistyksen muistutus
- Älyanturit
- Laiteohjelmiston päivitys
- Äänen suoratoistaminen (A2DP)
- Laajakaistainen HD-ääni
- Soittajan tiedot
- Puheluun vastaaminen / puhelun hylkääminen
- Äänikanavan merkkiääni
- Palauta tehdasasetukset
- Find MyHeadset -toiminto: poista tapahtumahistoria

# Laiteohjelmiston päivitys

Paranna laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä laiteohjelmisto ajan tasalla.

Plantronics Hub -ohjelmalla voit päivittää laiteohjelmiston tietokoneen (Windows/Mac) tai älypuhelinsovelluksen (iOS/Android) kautta. Plantronics Hubin voi ladata osoitteesta [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software). Toimi näin:

- Plantronics Hub for Windows/Mac: Yhdistä kuuloke tietokoneeseen ja tarkista laiteohjelmistopäivitykset valitsemalla Updates (Päivitykset).
- Plantronics Hub for iOS/Android: Yhdistä kuuloke älypuhelimeen pariliitoksella ja tarkista laiteohjelmistopäivitykset valitsemalla Settings (Asetukset).

Kun laiteohjelmistoa päivitetään:

- Irrota kuuloke korvasta. Älä käytä kuuloketta tai laitetta ennen kuin päivitys on valmis.
- Katkaise kuulokkeen yhteys muihin laitteisiin, esimerkiksi puhelimiin, tablet-laitteisiin tai tietokoneisiin.
- Älä aloita toista päivitystä toisesta laitteesta.
- Älä suoratoista mediasisältöä älypuhelimessa.
- Älä vastaa puheluun tai soita puheluita.

**HUOMAUTUS Älypuhelin:** Jos saat useita puheluita, sähköposteja tai tekstiviestejä, ota päivityksen ajaksi käyttöön *Do Not Disturb (Älä häiritse)* -toiminto puhelimen asetuksista.

## Kuulokkeen palautus

Jos laiteohjelmiston OTA-päivitys epäonnistuu toistuvasti tai kuuloke lakkaa toimimasta, toimi seuraavasti:

- 1 Lataa Plantronics Hub for Windows/Mac osoitteesta [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) ja asenna se.
- 2 Liitä kuuloke tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Avaa Plantronics Hub, valitse Help (Ohje) > Support (Tuki) > Firmware Updates & Recovery (Laiteohjelmiston päivitys ja palautus) ja viimeistele palautus antamalla tuotetunnuksesi (PID).

Etsi tuotetunnus (PID). Toimi näin:

- Ohjeet kuulokkeen palauttamiseksi Plantronics Hub -sovelluksella
- Plantronics Hub -sovelluksen aloitussivu



# Vianmääritys

---

Soittajat eivät kuule ääntäni.

- Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
- Tarkista älypuhelimessa, että äänen ulostulo on säädetty kuulokkeeseen eikä mihinkään muuhun ulostuloon.
- Anturit eivät välttämättä ole havainneet kuulokkeen käyttöönottoa. Aseta kuuloke uudelleen korvaasi.
- Kalibroi anturit uudelleen nollaamalla ne. Katso kohta Anturien nollaaminen.
- Anturit eivät ehkä sovi korvasi muotoon. Poista anturit käytöstä.
- Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin tarkkuutta. Paranna suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.
- Laajakaistaisen HD-äänen asetus ei ehkä ole yhteensopiva puhelimesi kanssa. Poista laajakaistainen HD-ääni käytöstä Plantronics Hub -sovelluksella.

---

En kuule soittajan ääntä tai musiikkia.

- Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
- Tarkista älypuhelimessa, että äänen ulostulo on säädetty kuulokkeeseen eikä mihinkään muuhun ulostuloon.
- Anturit eivät välttämättä ole havainneet kuulokkeen käyttöönottoa. Aseta kuuloke uudelleen korvaasi.
- Kalibroi anturit uudelleen nollaamalla ne. Katso kohta Anturien nollaaminen.
- Anturit eivät ehkä sovi korvasi muotoon. Poista anturit käytöstä.
- Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin tarkkuutta. Paranna suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.

---

Kuulokkeen virta ei arvion mukaan riitä 6 tunnin puheikaan, vaikka akku on ladattu täyteen.

- Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
  - Poista laajakaistainen HD-ääni käytöstä, sillä se kuluttaa paljon virtaa.
  - Pura kuulokkeen akun varaus kokonaan ja lataa akku sitten täyteen.
  - Joidenkin puhelinten Bluetooth-yhteydet ovat liian tehottomia optimaaliseen 6 tunnin puheikaan. Jäljellä olevan puheajan arvio lasketaan osittain aiemman käytön mukaan, joten arvion virheellisyys voi johtua kuulokkeen käyttötavoista.
-

# Tuki

<b>EN</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NO</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Saksa: 0800 9323 400 Itävalta: 0800 242 500 Sveitsi: 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> NL: 0800 7526876 BE: 0800 39202 LUX: 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

\*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## TARVITSETKO OHJEITA?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### Plantronics B.V.

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2017 Plantronics ja Voyager ovat Plantronics, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. PLT on Plantronics, Inc:n tavaramerkki. Bluetooth-tavaramerkin omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja Plantronics, Inc:llä on merkin käyttöluva. Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: US 9,264,792; D717,771; D730,877; D766,209; patenteja haetaan.

208304-10 (06.17)

**plantronics®**