

Voyager 3200 -sarja


Bluetooth-kuuloke


Käyttöopas


Sisällysluettelo


Kuulokkeen osat	3
Käytä turvallisesti!	3
Lisävarusteena toimitettavan latauskotelon osat	4
Lataaminen	5
Kuulokkeen akun lataustason tarkistaminen	5
Latauskotelon käyttö	6
Säätäminen	7
Kuulokkeen istuvuuden säätäminen	7
Pariliitos	8
Bluetooth-pariliitos	8
Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla	8
Pariliitostila	8
Ohjelmiston lataaminen	9
Peruskäyttö	10
Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen	10
Ääniohjaus	11
Äänvoimakkuuden säätäminen	11
Suoratoistetun äänen toisto tai keskeytys	11
Antureiden käyttäminen	11
Muut ominaisuudet	13
Kielen valitseminen	13
Muokkaa Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomentoja	13
Kahden puhelimen käyttäminen	13
Kuulokkeen asetusten muuttaminen	13
Laiteohjelmiston päivitys	15
Kuulokkeen palautus	15
Vianmääritys	16
Tuki	17


Kuulokkeen osat

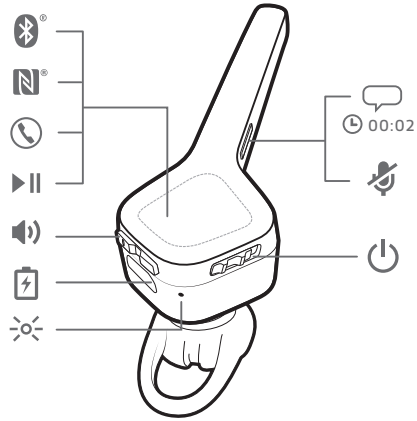



-
-  Bluetooth-pariliitos


 -  NFC-pariliitos


 -  Soita


 -  Toisto/tauko


 -  Äänvoimakkuus

 -  Micro-USB-latausliitäntä

 -  Kuulokkeen merkkivalo

 -  Ääniohjaus (Siri, Google Now, Cortana)


 -  Mykistys

 -  Virta

Käytä turvallisesti!

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja säädöksiin liittyvät ohjeet.

Lisävarusteena
toimitettavan
latauskotelon osat

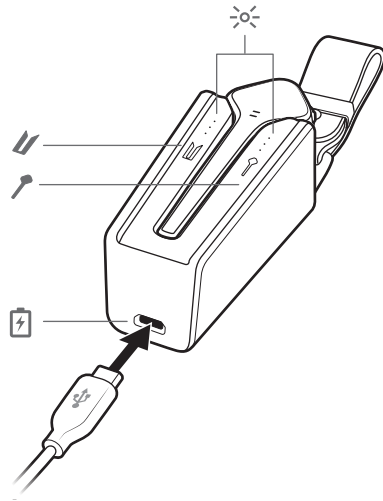

☀️ Latauskotelon merkkivalot: ilmaisevat kotelon/kuulokkeen akun lataustilan

👉 Latauskotelo: kosketa kuvaketta nähdäksesi latauskotelon akun lataustilan

👉 Kuuloke: kosketa kuvaketta nähdäksesi kuulokkeen akun lataustilan


🔌 Micro-USB-latausliitäntä



Kotelon lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Täyteen ladattu latauskotelo pidentää kuulokkeiden käyttöaikaa 10 tunnilla.

Lataaminen

Kuulokkeen lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on päättynyt.

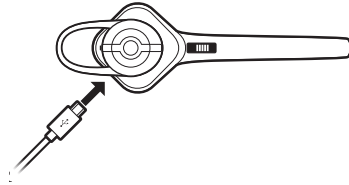

VIHJE Voit kalibroida jäljellä olevan puheajan ilmoituksen tyhjentämällä kuulokkeen akun ja lataamalla sen sitten täyteen.



VIHJE Voit tarkistaa kuulokkeen akun varaustason napauttamalla puhelupainiketta , kun kuulokkeet ovat päässä tai napauttamalla Voice-painiketta  ja sanomalla Check battery (Tarkista akun varaustaso).

Kuulokkeen akun lataustason tarkistaminen

Kuulokkeen akun tilan voi määrittää seuraavilla tavoilla.


- 1 Aseta kuuloke korvaan, napauta puhelunhallintapainiketta  ja kuuntele ääni-ilmoitus.
- 2 Napauta puhelunhallintapainiketta  panematta kuuloketta korvaan ja seuraa kuulokkeen merkkivaloja.
- 3 Tarkista Plantronics Hub -sovelluksen aloitussivu.

Latauskotelon käyttö

Täyteen ladattu kotelo pidentää kuulokkeiden käyttöaikaa 10 tunnilla. Kotelon lataaminen täyteen kestää noin 90 minuuttia. Kotelon ja kuulokkeen lataaminen täyteen yhdessä kestää noin 2 tuntia.

TÄRKEÄÄ Latauskotelo on asetettu tehtaalla lepotilaan virran säästämiseksi ja akun suojaamiseksi. Aktivoi latauskotelo kytkemällä se virtalähteeseen vähintään 1 minuutiksi. Merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana.

Tarkista latauskotelon tai kuulokkeen akun lataustaso koskettamalla/pyyhkäisemällä kotelo- tai kuulokekuvaketta. LED-valot kertovat akun lataustason.

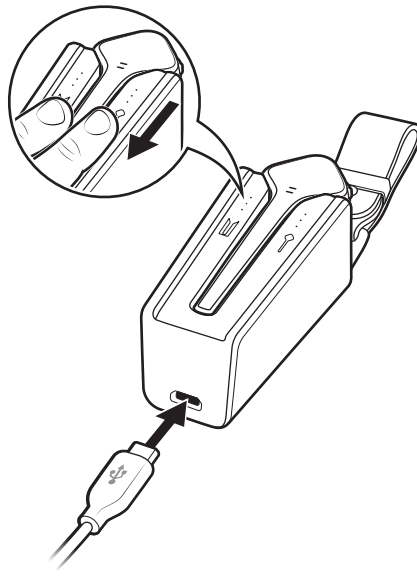

Latauskotelon ja kuulokkeen lataustason merkkivalot

-
- ● ● Akku täysi

 - ● Akku melko täysi

 - Akun virta vähissä


 - ⚡ Akun virta erittäin vähissä, lataa kotelo/kuuloke

Säätäminen


Kuulokkeen istuvuuden säätäminen

Erinomainen istuvuus, sillä geelikorvatyynyn korvaosa asettuu korvan takakaarretta vasten.

- 1 Jos korvatyyny tuntuu korvassasi löysältä tai tiukalta, katkaise kuulokkeesta virta ja vaihda kuulokkeeseen erikokoinen korvatyyny.

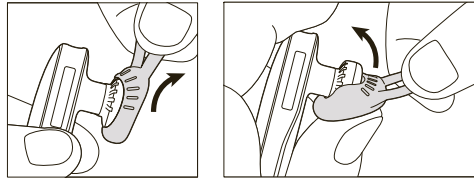

- 2 Voit säätää kuuloketta kiertämällä korvatyynyä tai lisäämällä kuulokkeeseen lisävarusteena hankittavan irtosangan.*

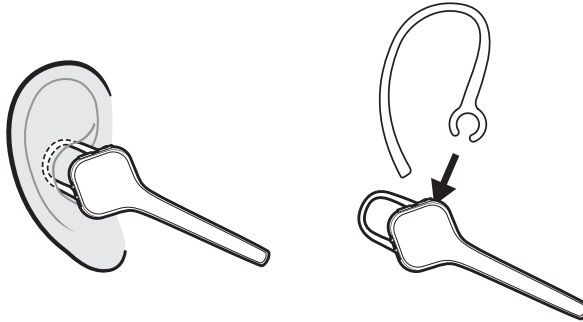


HUOMAUTUS *Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin tarkkuutta. Paranna suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.

Pariliitos

HUOMAUTUS Jos puhelimesi tukee Near Field Communication (NFC) -tekniikkaa, katso kohta **Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla**

Bluetooth-pariliitos

- 1 Aseta kuuloke päähäsi ja käynnistä sen virta. Kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan pariliitosta) oletuskielellä. Kuulokkeen LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja punaisena.

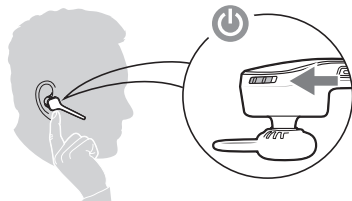

- 2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimesi ja etsi uusia laitteita.
 - iPhone > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*
 - Android > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä) > Scan (Etsi)*


HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

- 3 Valitse PLT V3200 Series. Anna tarvittaessa salasana neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys. Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen Pairing successful (Pariliitos valmis).

Pariliitoksen luominen NFC-tekniikalla


- 1 Varmista, että NFC on käytössä ja ettei puhelimen näyttö ole lukittu.
- 2 Kosketa kuulokkeilla puhelimen NFC-merkintää, kunnes NFC-pariliitos on valmis. Hyväksy yhteys tarvittaessa.

VIHJE Seuraa älypuhelimesi näytön kehoituksia aloittaa ja hyväksyä pariliitoksen muodostaminen.

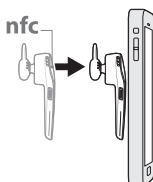

HUOMAUTUS Kuulokkeiden NFC-merkintä sijaitsee vasemman kuulokkeen ulkopuolella. Puhelimen NFC-merkinnän sijainti vaihtelee.

Pariliitostila

Kytke kuulokkeeseen virta ja paina puhelupainiketta , kunnes kuulet "pairing" (pariliitostilassa) -ilmoituksen.

Ohjelmiston lataaminen


- Lataa Plantronics Hub -sovellus iOS- tai Android-käyttöjärjestelmälle osoitteesta plantronics.com/software, Applen App Storesta tai Google Play -kaupasta.
- Lataa Plantronics Hub -ohjelma Windows- tai Mac-tietokoneille osoitteesta plantronics.com/software.



Plantronics Hub -ohjelmalla voit hallita kuulokeasetuksia tietokoneen (Windows/Mac) tai älypuhelinsovelluksen (iOS/Android) kautta.

Plantronics Hub	iOS/Android	Windows/Mac
Puhelinohjelmiston kautta soitettujen puheluiden hallinta	saatavana joihinkin puhelinohjelmistoihin	X
Vaihda kuulokkeen kieli	X	X
Laiteohjelmiston päivitys	X	X
Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	X	X
Katso käyttöohje	X	X
Varausilmaisin	X	X
Find MyHeadset	X	


Peruskäyttö

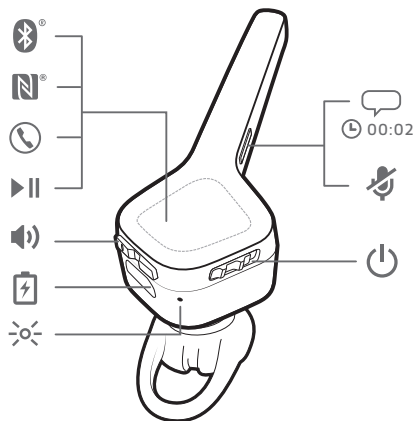



Soittaminen/
vastaaminen/
lopettaminen

Vastaaminen

Toimi näin:

- aseta kuulokemikrofoni päähäsi tai
- sano Answer (Vastaa), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
- napauta puhelupainiketta .

Vastaaminen toiseen puheluun


Päätä ensin meneillään oleva puhelu puhelupainikkeella  ja vastaa sitten uuteen puheluun painamalla puhelupainiketta  uudelleen.

Puhelun lopettaminen


Lopeta puhelu painamalla puhelupainiketta .

Puhelun hylkääminen


Toimi näin:

- sano Ignore (Hylkää), kun kuulet tulevan puhelun äänen tai
- paina puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan.

Edelliseen numeroon soittaminen uudelleen

Napauta puhelupainiketta  kahdesti.

Mykistys

Paina puhelun aikana mykistyspainiketta . Kuulet ilmoituksen Mute on (Mykistys käytössä) tai Mute off (Mykistys ei käytössä).

Mykistyksen muistutus

Kun alat puhua, kuuloke muistuttaa mykistyksestä antamalla toistuvan merkkiään, jos mykistyksen muistutus on valittuna. Määrittele asetukset Plantronics Hub -sovelluksella.

Soittajan nimen ilmoitus (vain matkapuhelimessa)


Kun käytät kuuloketta, kuulet soittavan henkilön nimen ja voit päättää, vastaatko puheluun vai hylkäätkö sen.

Soittajan nimi ilmoitetaan,



- jos puhelimesi on PBAP (Phone Book Access Profile) -profiili

- jos olet antanut kuulokkeelle luvan käyttää puhelimen yhteystietoja pariliitoksen muodostamisen yhteydessä (tämä on oletuksena monissa matkapuhelimissa, eikä sitä tarvitse valita erikseen)
- jos soittajan puhelinnumero on puhelimen yhteystiedoissa.
Soittajan nimeä ei ilmoiteta, jos soittajan puhelinnumero on tuntematon, salainen tai estetty tai jos käytössä olevaa kieltä ei tueta.


Ääniohjaus

Siri, Google Now™, Cortana Kun puhelu ei ole käynnissä, pidä puhelupainiketta  painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänä. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimien ääniohjaustoiminnot.

Äänvoimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta puhelun tai äänisisällön toiston aikana äänenvoimakkuuspainikkeella .
Kun puhelu tai äänisisällön toisto ei ole käynnissä, äänenvoimakkuuspainikkeella  voi säätää ääni-ilmoitusten, kuten soittajan nimen, äänenvoimakkuutta.

Suoratoistetun äänen toisto tai keskeytys

Kun puhelu ei ole käynnissä, voit keskeyttää äänen suoratoiston tai jatkaa sitä painamalla toisto/tauko -painiketta 2 sekuntia.

HUOMAUTUS *Äänen suoratoisto on keskeytettävä ennen puhelun soittamista kuulokkeiden äänikomentojen avulla (takaisinsoitto tai ääniohjaus).*

HUOMAUTUS *Jos katkaiset kuulokkeesta virran tai siirryt puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolelle kuunnellessasi suoratoistettua ääntä, kuuloke ei aloita tai keskeytä suoratoistoa, kun yhteys puhelimeen muodostetaan uudelleen. Toisto puhelimesta on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.*

Antureiden käyttäminen

Älyanturit reagoivat, kun asetat kuulokkeen korvaan tai otat sen pois korvasta. Mukauta Plantronics Hub -sovelluksella. Oletusasetukset on kuvattu alla.


Anturit käytössä	Kuulokkeiden asettaminen päähän:	Kuulokkeiden poistaminen päästä:
Matka-/puhelinohjelmistopuhelu	Vastaa puheluun	Pitää puhelun kuulokkeessa
Musiikki/mediasisältö	Jatka musiikin/sisällön toistamista (jos toisto oli päällä)*	Keskeytä musiikin/sisällön toistaminen (jos toisto on päällä)*
Kuulokkeen lukitus	Vapauttaa puhelupainikkeen	Lukitsee puhelupainikkeen, jotta sitä ei paineta vahingossa

HUOMAUTUS **Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei välttämättä toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.*

Anturien nollaaminen



Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

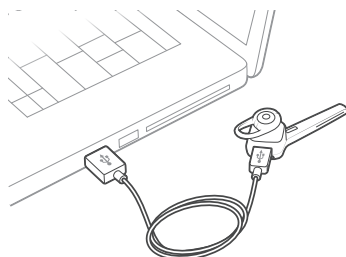Yhdistä kuuloke suoraan tietokoneesi USB-liitäntään ja aseta se korvatyyny ylöspäin ei-metalliselle tasaiselle alustalle vähintään kymmeneksi sekunniksi, jotta anturit nollaantuvat.



Antureiden poistaminen käytöstä

Kuulokkeen anturit voi poistaa käytöstä seuraavasti:

- Hallitse antureita Plantronics Hub -ohjelmalla
- Paina sekä mykistyspainiketta  että puhelupainiketta  yli 4 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten punaisena. Voit ottaa toiminnon uudelleen käyttöön toistamalla toimenpiteen. LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten sinisenä.

HUOMAUTUS *Antureita ei voi poistaa käytöstä äänisisällön toiston aikana.*

Muut ominaisuudet

Kielen valitseminen

Voit vaihtaa kuulokkeen kielen Plantronics Hub -ohjelmalla langattomasti. Lataa: plantronics.com/software. Toimi näin:

- Muodosta pariliitos kuulokkeen ja älypuhelimien välille ja valitse kuulokkeen kieli Plantronics Hubin iOS-/Android-sovelluksessa.
- Liitä kuuloke tietokoneeseen USB-sovittimella tai -kaapelilla ja valitse kuulokkeen kieli Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmassa*
**USB-sovitin ei sisälly kaikkiin malleihin.*

Ääni-ilmoitukset

Alla on lueteltu yleisimmät ääni-ilmoitukset. Joitakin ääni-ilmoituksia voi säätää Plantronics Hub -sovelluksella. Plantronics Hubin voi ladata osoitteesta plantronics.com/software.

- Answering call (vastataan puheluun)
- Battery low (akun virta vähissä)
- Redialing last outgoing call (soitetaan uudelleen edelliseen numeroon)
- Incoming call (saapuva puhelu)
- Mykistyksen ottaminen käyttöön / pois käytöstä
- No phone is connected (ei yhdistettyä puhelinta)
- Pairing (muodostetaan pariliitosta)
- Pairing incomplete, restart headset (pariliitos ei onnistunut, käynnistä kuuloke uudelleen)
- Pairing successful (pariliitos onnistui)
- Power on/off (virta päälle/pois)
- Phone X connected/disconnected (puhelin X yhdistetty/irrotettu)
- Recharge headset (lataa kuuloke)
- Smart sensors on/off (Smart Sensor -anturit käytössä / pois käytöstä)
- Akku täysi
- Volume maximum/minimum (suurin/pienin äänenvoimakkuus)

Muokkaa Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomentoja

Ota Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomennot käyttöön tai poista ne käytöstä Plantronics Hub -sovelluksella osoitteessa plantronics.com/software.

Kahden puhelimen käyttäminen Multipoint-tekniikalla voit muodostaa pariliitoksen toiseenkin puhelimeen ja vastata kumman tahansa puhelimen saapuviin puheluihin.

Kun olet liittänyt kaksi puhelinta pariiksi, voit vastata kumpaankin puhelimeen tuleviin puheluihin.

Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen toisesta liitetystä puhelimesta merkinä tulevasta puhelusta. Vastaa toisesta puhelimesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä oleva puhelu (napauta puhelupainiketta), jolloin toiseen puheluun vastataan automaattisesti.

Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.

Kuulokkeen asetusten muuttaminen

Kuulokkeiden asetuksia voi hallita tietokoneen Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmalla tai Plantronics Hubin iOS/Android-mobiilisovelluksella. Käy osoitteessa plantronics.com/software.

Asetukset, joita voi muuttaa:

- Kuulokkeen kieli
- Puheluun vastaamisen hälytys
- Mykistys
- Mykistyksen muistutus
- Älyanturit
- Laiteohjelmiston päivitys
- Äänen suoratoistaminen (A2DP)
- Laajakaistainen HD-ääni
- Soittajan tiedot
- Puheluun vastaaminen / puhelun hylkääminen
- Äänikanavan merkkiääni
- Palauta tehdasasetukset
- Find MyHeadset -toiminto: poista tapahtumahistoria

Laiteohjelmiston päivitys

Paranna laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä laiteohjelmisto ajan tasalla.

Plantronics Hub -ohjelmalla voit päivittää laiteohjelmiston tietokoneen (Windows/Mac) tai älypuhelinsovelluksen (iOS/Android) kautta. Plantronics Hubin voi ladata osoitteesta plantronics.com/software. Toimi näin:

- Plantronics Hub for Windows/Mac: Yhdistä kuuloke tietokoneeseen ja tarkista laiteohjelmistopäivitykset valitsemalla Updates (Päivitykset).
- Plantronics Hub for iOS/Android: Yhdistä kuuloke älypuhelimeen pariliitoksella ja tarkista laiteohjelmistopäivitykset valitsemalla Settings (Asetukset).

Kun laiteohjelmistoa päivitetään:

- Irrota kuuloke korvasta. Älä käytä kuuloketta tai laitetta ennen kuin päivitys on valmis.
- Katkaise kuulokkeen yhteys muihin laitteisiin, esimerkiksi puhelimiin, tablet-laitteisiin tai tietokoneisiin.
- Älä aloita toista päivitystä toisesta laitteesta.
- Älä suoratoista mediasisältöä älypuhelimessa.
- Älä vastaa puheluun tai soita puheluita.

HUOMAUTUS Älypuhelin: Jos saat useita puheluita, sähköposteja tai tekstiviestejä, ota päivityksen ajaksi käyttöön *Do Not Disturb (Älä häiritse)* -toiminto puhelimen asetuksista.

Kuulokkeen palautus

Jos laiteohjelmiston OTA-päivitys epäonnistuu toistuvasti tai kuuloke lakkaa toimimasta, toimi seuraavasti:

- 1 Lataa Plantronics Hub for Windows/Mac osoitteesta plantronics.com/software ja asenna se.
- 2 Liitä kuuloke tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Avaa Plantronics Hub, valitse Help (Ohje) > Support (Tuki) > Firmware Updates & Recovery (Laiteohjelmiston päivitys ja palautus) ja viimeistele palautus antamalla tuotetunnuksesi (PID).

Etsi tuotetunnus (PID). Toimi näin:

- Ohjeet kuulokkeen palauttamiseksi Plantronics Hub -sovelluksella
- Plantronics Hub -sovelluksen aloitussivu

Vianmääritys

Soittajat eivät kuule ääntäni.

- Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
- Tarkista älypuhelimessa, että äänen ulostulo on säädetty kuulokkeeseen eikä mihinkään muuhun ulostuloon.
- Anturit eivät välttämättä ole havainneet kuulokkeen käyttöönottoa. Aseta kuuloke uudelleen korvaasi.
- Kalibroi anturit uudelleen nollaamalla ne. Katso kohta Anturien nollaaminen.
- Anturit eivät ehkä sovi korvasi muotoon. Poista anturit käytöstä.
- Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin tarkkuutta. Paranna suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.
- Laajakaistaisen HD-äänen asetus ei ehkä ole yhteensopiva puhelimesi kanssa. Poista laajakaistainen HD-ääni käytöstä Plantronics Hub -sovelluksella.

En kuule soittajan ääntä tai musiikkia.

- Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
- Tarkista älypuhelimessa, että äänen ulostulo on säädetty kuulokkeeseen eikä mihinkään muuhun ulostuloon.
- Anturit eivät välttämättä ole havainneet kuulokkeen käyttöönottoa. Aseta kuuloke uudelleen korvaasi.
- Kalibroi anturit uudelleen nollaamalla ne. Katso kohta Anturien nollaaminen.
- Anturit eivät ehkä sovi korvasi muotoon. Poista anturit käytöstä.
- Napsautettavan korvasangan käyttö voi heikentää anturin tarkkuutta. Paranna suorituskykyä katkaisemalla antureiden virta.

Kuulokkeen virta ei arvion mukaan riitä 6 tunnin puheikaan, vaikka akku on ladattu täyteen.

- Varmista, että kuuloke on yhdistetty puhelimeen pariliitoksella.
 - Poista laajakaistainen HD-ääni käytöstä, sillä se kuluttaa paljon virtaa.
 - Pura kuulokkeen akun varaus kokonaan ja lataa akku sitten täyteen.
 - Joidenkin puhelinten Bluetooth-yhteydet ovat liian tehottomia optimaaliseen 6 tunnin puheikaan. Jäljellä olevan puheajan arvio lasketaan osittain aiemman käytön mukaan, joten arvion virheellisyys voi johtua kuulokkeen käyttötavoista.
-

Tuki

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Saksa: 0800 9323 400 Itävalta: 0800 242 500 Sveitsi: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL: 0800 7526876 BE: 0800 39202 LUX: 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support

plantronics[®]
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017 Plantronics ja Voyager ovat Plantronics, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. PLT on Plantronics, Inc:n tavaramerkki. Bluetooth-tavaramerkin omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja Plantronics, Inc:llä on merkin käyttöluupa. Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: US 9,264,792; D717,771; D730,877; D766,209; patenteja haetaan.

208303-10 (06.17)

plantronics[®]