


Gamme BackBeat FIT 350

Guide de l'utilisateur

Sommaire

Présentation du casque	3
Soyez prudent	3
Installer l'application	4
Couplage	5
Processus de couplage	5
Mode d'appairage (connexion Bluetooth)	5
Charge et mise en place	6
Chargement	6
Charge rapide	6
Port	6
Port du micro-casque/de l'oreillette	7
Bases	8
Activation et désactivation de l'appareil	8
Régler le volume	8
De la musique et bien plus encore	8
Reconnexion	8
Décrocher ou raccrocher	8
Touche bis	8
Activer le mode secret de l'oreillette	8
Caractéristiques du produit	9
Assistant vocal	9
Répondre aux appels sur un deuxième appareil	9
Messages vocaux	9
Mode DeepSleep	9
Assistance	10

Présentation du casque

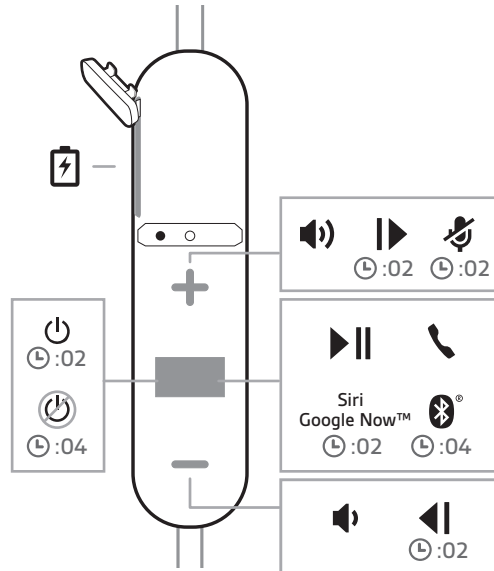

	Port de charge
	Mise sous tension
	Hors tension
	Augmentation de volume
	Avance rapide
	Mode secret
	Lecture/Pause
Siri et Google Now™	Assistant vocal
	Couplage Bluetooth®
	Prise/interruption d'appels
	Diminution de volume
	Retour rapide

Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.

Installer l'application

Tirez le meilleur parti de votre appareil en téléchargeant notre application gratuite : BackBeat pour périphériques iOS et Android™.

Grâce à cette application, vous pouvez :

- Activer/Désactiver les fonctionnalités
- Find MyHeadset
- Afficher le guide de l'utilisateur



Pour en profiter au maximum, installez l'application BackBeat sur chaque périphérique couplé à l'appareil.




Couplage


Processus de couplage

Le premier allumage de votre oreillette déclenche le processus de couplage.

- 1 Allumez votre oreillette en appuyant sur le bouton central  jusqu'à ce que vous entendiez « pairing » (couplage) et que le voyant lumineux  clignote en rouge et bleu.

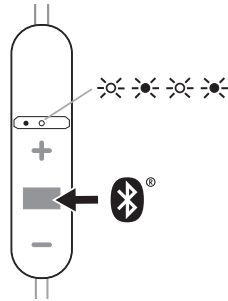

- 2 Activez le Bluetooth® sur votre téléphone pour rechercher de nouveaux périphériques.
 - **iPhone** > Réglages > Bluetooth > Activé*
 - **Android** > Réglages > Bluetooth > Activé > Recherche*

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.
- 3 Sélectionnez « Gamme PLT BBFIT350 ». Si votre téléphone exige un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000) ou acceptez la connexion. Une fois le couplage terminé, vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et le témoin lumineux  cesse de clignoter.

Mode d'appairage (connexion Bluetooth)

Il existe 2 façons de mettre votre appareil en mode couplage. Faites votre choix :

- Lorsque l'appareil est activé, maintenez enfoncés les deux boutons de volume (+) et (-) jusqu'à ce que vous entendiez « pairing » (couplage).
- Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton central enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez « pairing » (couplage).

REMARQUE Vous pouvez connecter jusqu'à 2 appareils à votre oreillette.

Charge et mise en place

Chargement

Le couvercle du port de charge se situe sur le côté gauche de la télécommande. Pour l'ouvrir, insérez votre ongle dans la fente. Pour de meilleures performances, chargez complètement la batterie avant utilisation.


La charge complète d'écouteurs entièrement déchargés peut prendre jusqu'à 2 heures. Le témoin lumineux est rouge pendant le chargement et s'éteint lorsque ce dernier est terminé.

Charge rapide


Rechargez votre appareil pendant 15 minutes pour profiter d'une heure complète de musique.

Port

Pour obtenir le meilleur son possible, il est indispensable que votre conduit auditif soit correctement isolé. Essayez les trois différentes tailles d'embouts pour trouver celle qui s'adapte le mieux à votre oreille. Il se peut que vous préfériez un embout de taille différente dans chaque oreille pour un ajustement optimal. L'encoche de l'embout droit est plus grande que celle de l'embout gauche.

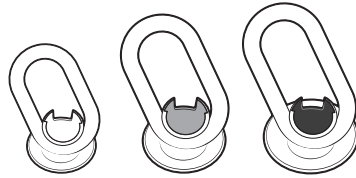


- 1 **Essayer** Insérez les écouteurs dans vos oreilles et assurez-vous que le contour d'oreille est bien accroché à votre oreille pour plus de stabilité.

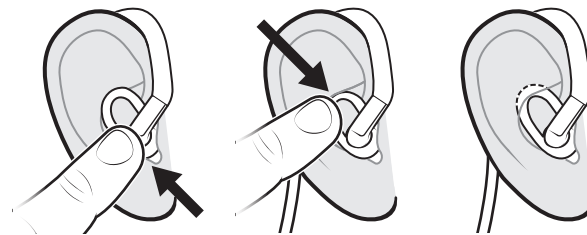

Le contour d'oreille devrait vous paraître confortable une fois bien accroché à votre oreille.

Ecoutez votre chanson préférée en essayant chaque embout et choisissez celui qui s'adapte le mieux à votre oreille et vous procure le meilleur son.

- 2 **Retirer l'embout** Pour retirer l'embout, tirez fermement vers l'extérieur.
- 3 **Remplacer l'embout** Poussez l'embout vers le bout de l'écouteur portant la lettre « L » ou « R » de sorte que l'encoche sur l'embout en caoutchouc s'aligne sur l'encoche en plastique proéminente au bout de l'écouteur.

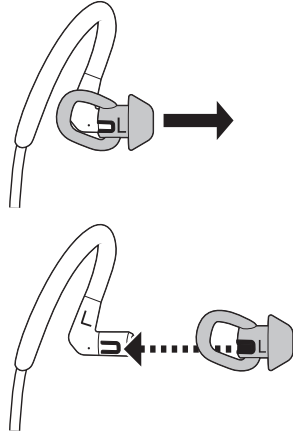


- 4 **Nettoyer l'embout** Lorsque les embouts sont sales, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon ou d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.


Port du micro-casque/de l'oreillette

Il existe deux façons d'utiliser la pince à vêtement pour stabiliser votre appareil.

- **Fixer** Passez le câble de l'appareil derrière votre cou et attachez la pince à votre vêtement.

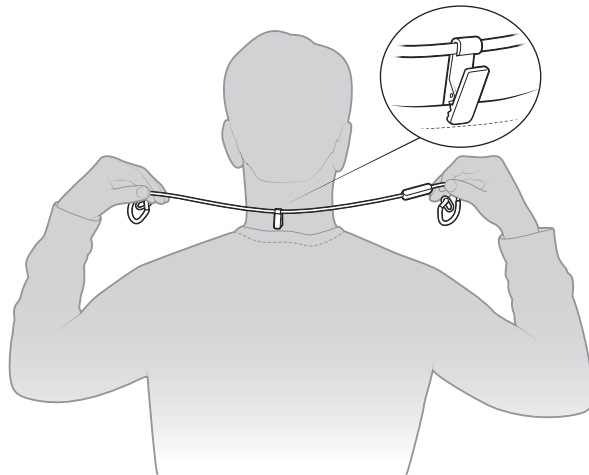

- **Raccourcir** Resserrez l'excès de câble à l'aide de la pince.

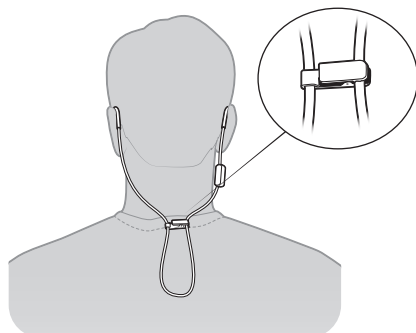

Bases

Activation et désactivation de l'appareil

Pour activer l'appareil, appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « power on » (sous tension). Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le bouton central pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « power off » (hors tension).

Régler le volume

Appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de réglage du volume (+) ou (-).

De la musique et bien plus encore

Ecoutez votre musique, vos podcasts, vos informations de navigation et d'autres contenus audio sur votre oreillette.

REMARQUE Cette fonctionnalité peut varier selon l'application.

Lire et mettre en pause des fichiers audio

Appuyez sur le bouton central.

Passer à la piste suivante

Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (+) pendant 2 secondes.

Lire la piste précédente


Appuyez sur le bouton de diminution du volume jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité de confirmation pour relancer la piste en cours. Appuyez deux fois sur le bouton (jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité de confirmation après chaque pression) pour retourner à la piste précédente.

Reconnexion

Si votre oreillette perd la connexion Bluetooth avec votre téléphone, elle essaie automatiquement de se reconnecter.

Si votre oreillette ne parvient pas à se reconnecter, appuyez sur n'importe quel bouton ou rétablissez manuellement la connexion via le Bluetooth du téléphone. Si votre oreillette reste hors de portée de votre téléphone pendant plus de 90 minutes, le mode DeepSleep est activé.

Décrocher ou raccrocher

Appuyez sur le bouton central .

Touche bis

Appuyez deux fois sur le bouton central  pour rappeler le dernier numéro que vous avez composé.

Activer le mode secret de l'oreillette

Pendant une conversation, maintenez enfoncé le bouton d'augmentation du volume ou le bouton de diminution du volume jusqu'à ce que vous entendiez le message « mute on » (Fonction Secret activée) ou « mute off » (Fonction Secret désactivée). Une alerte retentit toutes les 15 minutes lorsque le mode secret est activé.

Caractéristiques du produit

Assistant vocal

Siri, Google Now™, Cortana Maintenez le bouton central enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité. Attendez le signal du téléphone pour activer la numérotation vocale, la fonction de recherche et d'autres commandes vocales de votre smartphone.

Répondre aux appels sur un deuxième appareil

Il est facile de répondre aux appels sur deux appareils.

Lors d'un appel, une sonnerie de notification vous signale un appel entrant sur le second appareil couplé.

Pour répondre à un deuxième appel reçu sur l'autre appareil, appuyez d'abord sur le bouton central pour mettre fin à l'appel en cours, puis appuyez à nouveau sur le bouton central pour répondre au nouvel appel. Si vous choisissez d'ignorer le deuxième appel, il est alors redirigé vers le répondeur.

Messages vocaux

Votre oreillette vous communique les changements d'état. Par exemple :

« Power on » (Sous tension)

« Pairing successful » (Couplage réussi)


« Phone 1 connected » (Téléphone 1 connecté)

« No phone is connected » (Aucun téléphone connecté)

« Mute on » (Mode secret activé)

Mode DeepSleep

Si vous laissez les écouteurs sous tension mais hors de portée de votre téléphone couplé pendant 90 minutes, l'appareil passe en mode DeepSleep (veille prolongée) pour conserver l'alimentation de la batterie.

Une fois les écouteurs à nouveau à portée de votre téléphone, appuyez sur le bouton central  pour quitter le mode DeepSleep.

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Apple et Siri sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets en instance.

213118-11 (12.18)