

Calisto 3200/5200


Micro-casque / oreillette filaire

Guide de l'utilisateur

Sommaire

Présentation	3
Connecter le haut-parleur	4
Utilisation quotidienne	5
Mise sous tension	5
Décrocher ou raccrocher	5
Mode secret activé/désactivé	5
Volume	5
Musique	5
Assistance	6

Présentation

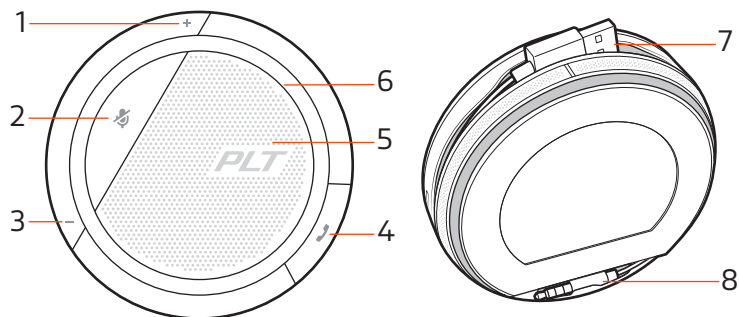


- 1 Augmentation de volume
- 2 Mode secret
- 3 Diminution de volume
- 4 Bouton d'appel

- 5 Haut-parleur
- 6 Témoin lumineux
- 7 Câble USB
- 8 Câble de 3,5 mm (modèle Calisto 5200 uniquement)

Connecter le haut-parleur

Connectez le haut-parleur à votre ordinateur avec le câble USB. Connectez le haut-parleur à votre téléphone mobile ou votre tablette, avec le câble de 3,5 mm (modèle Calisto 5200 uniquement). Utilisez le haut-parleur pour diffuser de la musique ou pour un appel audio.

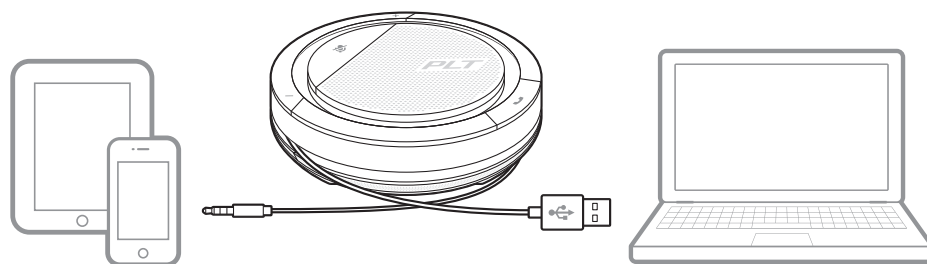

Utilisation quotidienne

Mise sous tension


Branchez le câble USB à votre ordinateur. Le témoin lumineux sur le haut-parleur s'allume en blanc et reste allumé tant qu'il est branché à l'alimentation.

Branchez le câble de 3,5 mm à votre tablette ou périphérique mobile.

REMARQUE Le tableau concerne le modèle Calisto 5200 uniquement, le Calisto 3200 ne comporte pas de batterie.

Etat	Mode conversation	Témoin lumineux
Niveau de batterie élevé	Plus de 12 heures	« Battery high » (Niveau de la batterie élevé)
Niveau de batterie moyen	Moins de 12 heures, plus de 2 heures	« Battery medium » (Niveau de la batterie moyen)
Batterie faible	Moins de 2 heures, plus de 30 minutes	Message « Battery low » (Niveau de la batterie faible) émis à moins de 2 heures d'autonomie en mode conversation
Niveau de batterie critique	Inférieur ou égal à 30 minutes	30 minutes, « Battery Low » (Batterie faible) répété toutes les 15 minutes 10 minutes, « Battery Low » (Batterie faible) répété toutes les 5 minutes 0 minute, message « Power off » (Oreillette éteinte) émis une fois

Important : si le haut-parleur ne s'allume pas automatiquement lorsqu'il est branché, appuyez sur la touche secret et le bouton d'appel, et maintenez-les enfoncés pendant 4 secondes pour l'allumer manuellement. Répétez ces étapes pour éteindre le périphérique.

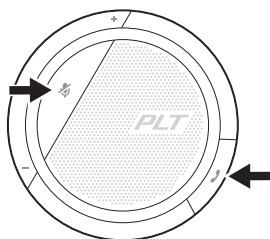

Décrocher ou raccrocher

Une brève pression sur le bouton d'appel permet de répondre ou de mettre fin à un appel.

Mode secret activé/désactivé

Appuyez brièvement sur la touche secret pour activer et désactiver le mode secret du microphone.

Volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume jusqu'au volume souhaité.

Musique

Pour une meilleure expérience d'écoute avec le connecteur de 3,5 mm (modèle Calisto 5200 uniquement), mettez le haut-parleur en mode musique en appuyant sur la touche secret et en la maintenant enfoncée pendant 4 secondes. Eteignez le mode musique avant de passer ou de recevoir des appels en appuyant sur la touche secret et en la maintenant enfoncée pendant 4 secondes.

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Etats-Unis

Plantronics BV

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Pays-Bas

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

212877-11 (09.18)