

# Gamme RIG 100

## RIG 100HS, RIG 100HX

Guide utilisateur

# Sommaire


Configuration et fonctions de base	3
Assemblage du casque	3
Soyez prudent	4
Configuration PS4	4
Configuration Xbox One	4
Volume	4
Touche secret	4
Assistance	5

# Configuration et fonctions de base


## Assemblage du casque

Les écouteurs du casque se fixent facilement sur les différentes encoches sur l'arceau pour s'adapter à taille de votre tête.


- 1 Suivez les indications du schéma pour régler votre casque.

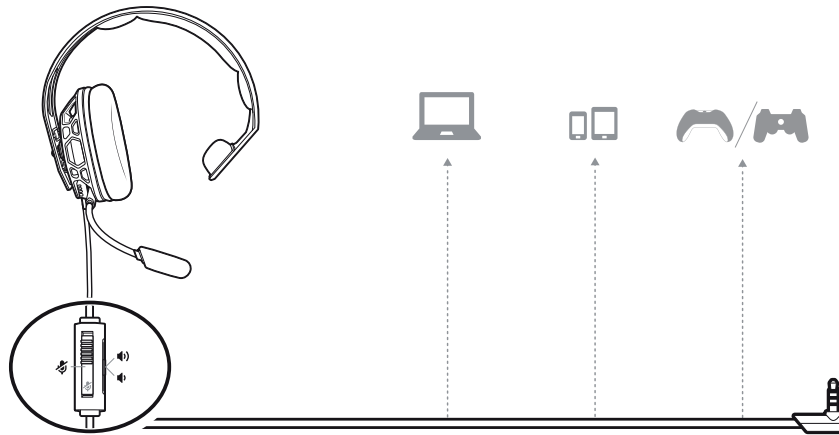

- 2 Vous pouvez ajuster la taille du casque (petit, moyen, grand) en déplaçant les écouteurs sur les 3 différentes encoches de l'arceau. Pour retirer un écouteur, appuyez sur celui-ci pour le détacher de l'arceau.

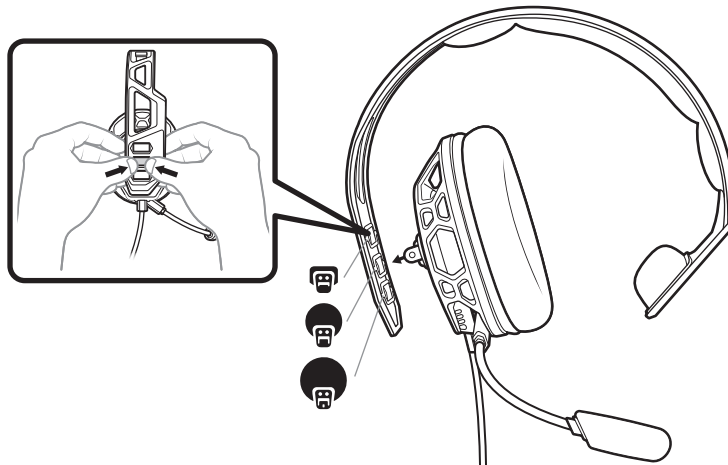


- 3 Pour positionner le microphone sur le côté droit ou gauche, faites pivoter la perche du microphone vers le bas et faites-la passer au-dessus.

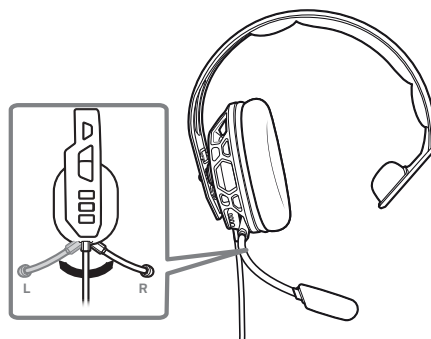

### Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.

### Configuration PS4


- 1 Pour configurer votre casque pour la PS4, accédez tout d'abord à **Settings (Réglages) > Sound and Screen (Son et écran) > Audio Output Settings (Paramètres de sortie audio) > Output to Headphones (Sortie casque) > Sélectionner All Audio (Tous les sons)**
- 2 Ensuite accédez à **Settings (Paramètres) > Devices (Périphérique) > Audio Devices (Périphériques audio) > Headsets and Headphones (Casque) > Volume Control (Headphones) (Contrôle du volume (casque)) >** 

### Configuration Xbox One

Pour configurer votre casque pour la Xbox One, accédez à **Display and sound (Affichage et son) > Kinect and devices (Kinect et périphériques) > Select device and adjust settings (Sélectionner le périphérique et régler les paramètres)**


### Volume

Pour régler le volume, faites glisser le contrôle du volume.

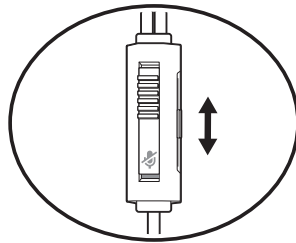

### Touche secret

Pour activer le mode secret du casque, faites glisser la touche secret pour faire apparaître la couleur rouge.

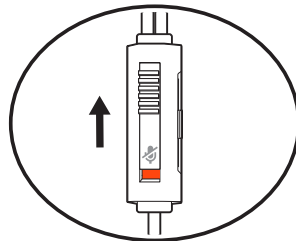

# Assistance

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

[habitatsoundscaping@plantronics.com](mailto:habitatsoundscaping@plantronics.com)

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Plantronics et RIG sont des marques commerciales de Plantronics, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.  
« PlayStation » et « DUALSHOCK » sont des marques commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres  
marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets américains : US 8 504 115 ; 8 983 081 ; 9 008 319 ; D666 993 ; D667 388 ; D747 293 ; Brevets IN 245078 ; 245079 ; 268129 ; Brevets taiwanais  
D154413 ; D154414 ; D171922.

211816-11 (10.18)