

RIG serie 100

RIG 100HS, RIG 100HX

Guida dell'utente

Sommario


Configurazione e informazioni di base	3
Assemblaggio dell'auricolare	3
Sicurezza	4
Configurazione per PS4	4
Configurazione per Xbox One	4
Volume	4
Esclusione microfono	4
Supporto	5

Configurazione e informazioni di base


Assemblaggio dell'auricolare

I componenti della cuffia si adattano facilmente alla struttura per configurare al meglio acustica e vestibilità.


- 1 Seguire il diagramma per connettere il sistema.

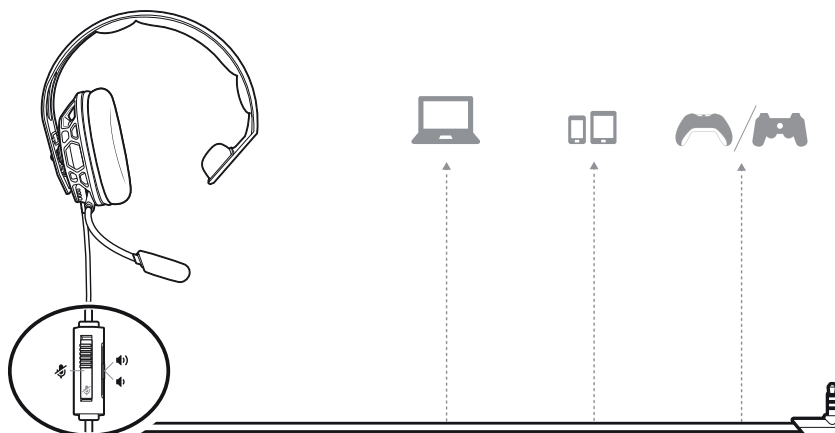

- 2 L'archetto si regola su tre dimensioni (piccola, media, grande) spostando i cuscinetti. Per rimuovere un cuscinetto, premere su di esso in modo da staccarlo dall'archetto.

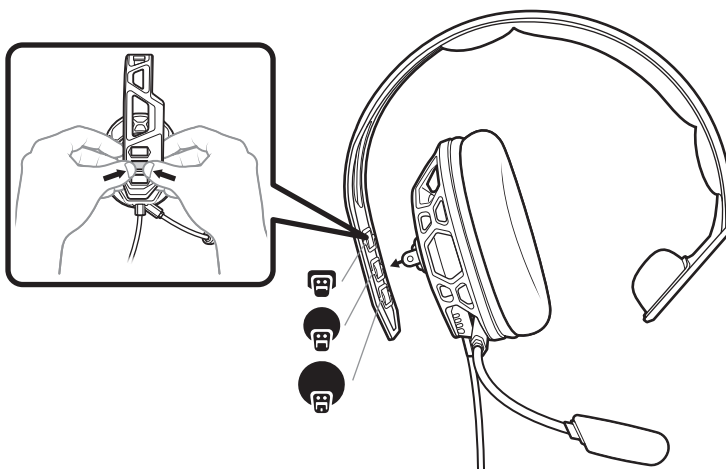


- 3 Per posizionare il microfono sul lato destro o sinistro, ruotare verso il basso il microfono pieghevole.

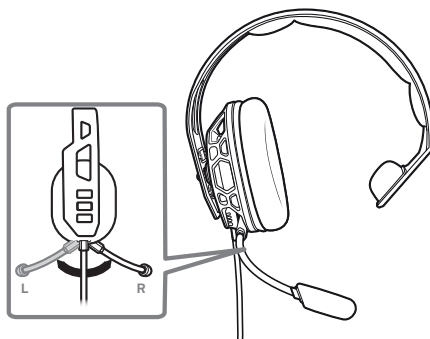

Sicurezza

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Configurazione per PS4


- 1 Per configurare l'auricolare per PS4, prima di tutto andare a **Impostazioni > Sound and Screen (Audio e schermata) > Impostazioni di uscita audio > Uscita cuffie > Select All Audio (Seleziona tutto l'audio)**
- 2 Quindi andare a **Impostazioni > Devices (Dispositivi) > Audio Devices (Dispositivi audio) > Headsets and Headphones (Auricolari e cuffie) > Controllo del volume (Cuffie) > **

Configurazione per Xbox One

Per configurare l'auricolare per Xbox One, andare a **Display and sound (Visualizzazione e audio) > Kinect and devices (Kinect e dispositivi) > Select device and adjust settings (Seleziona dispositivo e regola le impostazioni)**


Volume

Per regolare il volume, far scorrere l'apposito controllo.

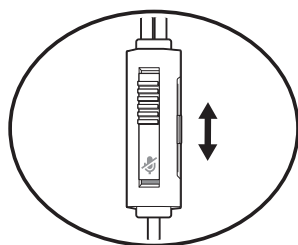

Esclusione microfono

Per escludere il microfono dell'auricolare, scorrere l'apposito interruttore fino a visualizzare la parte di colore rosso.

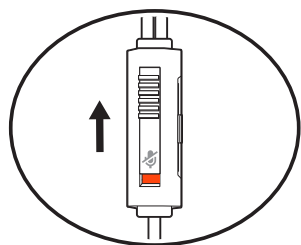

Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

habitatsoundscaping@plantronics.com

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Plantronics e RIG sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. "PlayStation" e "DUALSHOCK" sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922.

211816-16 (10.18)