

WELKOM

CA40 DECT Adapter GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dank u voor uw keuze voor de CA40 DECT-adapter van Plantronics.

De CA40 biedt het handsfree gemak van een headset en een grote mobiliteit op de werkplek.

In deze gebruikershandleiding vindt u instructies over de installatie en het gebruik van uw adapter.

www.plantronics.com

SCHEMA


| | | |
|---|--|---|
| 1 Headsetindicator | 15 Mute-knop | 30 Aansluiting voor het telefoonsnoer |
| 2 Headsetknop | 16 Mute-indicator | 31 Accessoiresaansluiting |
| 3 Omhoog (\wedge) | 17 Volumeknop: harder | 32 Aansluiting voor netvoedingsadapter |
| 4 Omlaag (\vee) | 18 Volumeknop: zachter | 33 Kabelaansluiting voor de externe geluidsbron |
| 5 Modusknop | 19 Spreekknop | 34 Configuratiekeuzeschakelaar |
| 6 Spraakvolume-indicator | 20 Spreekindicator | 35 Batterij |
| 7 Toonregelingsindicator | 21 Headsetstekker | 36 Headsetstandaard |
| 8 Oproepknop | 22 Headsetcontrastekker | 37 HL10-telefoonhoorn lifter (optioneel) |
| 9 Knop voor externe geluidsbron | 23 Beltoonschakelaar | 38 Headset (niet bijgeleverd) |
| 10 Indicator voor externe geluidsbron | 24 Riemklem | 39 QD-conversiekabel voor headset |
| 11 Oplaadindicator voor de mobiele unit I | 25 Oplaadstation voor de mobiele unit | 40 Netvoedingsadapter |
| 12 Oplaadindicator voor de reservebatterij II | 26 Oplaadstation voor de reservebatterij | 41 Kabel voor de externe geluidsbron |
| 13 Aan/uit-indicator | 27 Batterijvrijgaveknop | |
| 14 Buiten-bereikindicator | 28 Bereikschakelaar | |
| | 29 Aansluiting voor de handsetkabel | |

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE


Lees de volgende instructies vóór gebruik goed door:

- Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Het stopcontact voor de netstroomadapter moet in de buurt van de basis unit zijn geplaatst en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Gebruik alleen de bijgeleverde netstroomadapter: Invoer 230V 50 Hz wisselstroom, uitvoer 9V gelijkstroom 750mA, EN60950 klasse II-apparatuur, EN60950 beperkte spanningsbron (neem contact op met uw leverancier voor nadere informatie).
- Verzeker u ervan dat het voltage (bijvoorbeeld 230V 50Hz) overeenkomt met de plaatselijke netspanning die u wilt gebruiken.
- Gebruik alleen headsets die door Plantronics bij dit product worden aanbevolen (neem contact op met uw leverancier voor nadere informatie).
- Gebruik alleen reservebatterijen die van hetzelfde type zijn als de bij dit product bijgeleverde batterijen (neem contact op met uw leverancier voor nadere informatie).
- Batterij niet verbranden, demonteren of kortsluiten. Op veilige wijze opruimen.
- Pas op dat u geen vloeistoffen op het product morst.
- Dompel het product niet in een vloeistof onder.
- Ga zorgvuldig te werk bij het bedienen van de basisunit en de mobiele unit en veroorzaak geen kortsluiting op de metalen contactpunten (op de kunststof behuizing) met geleidende materialen zoals ringen, armbanden, sleutels, enzovoort.
- Laad de batterij van de mobiele unit alleen op volgens de aanwijzingen in deze handleiding.
- Vermijd het gevaar van een elektrische schok en neem dit product niet zelf uit elkaar.
- Houd alle producten, snoeren en kabels uit de buurt van werkende machines.
- Sluit de headsetstekker (21) niet aan op of af van de mobiele unit tijdens een gesprek.


DIAGRAM KEY

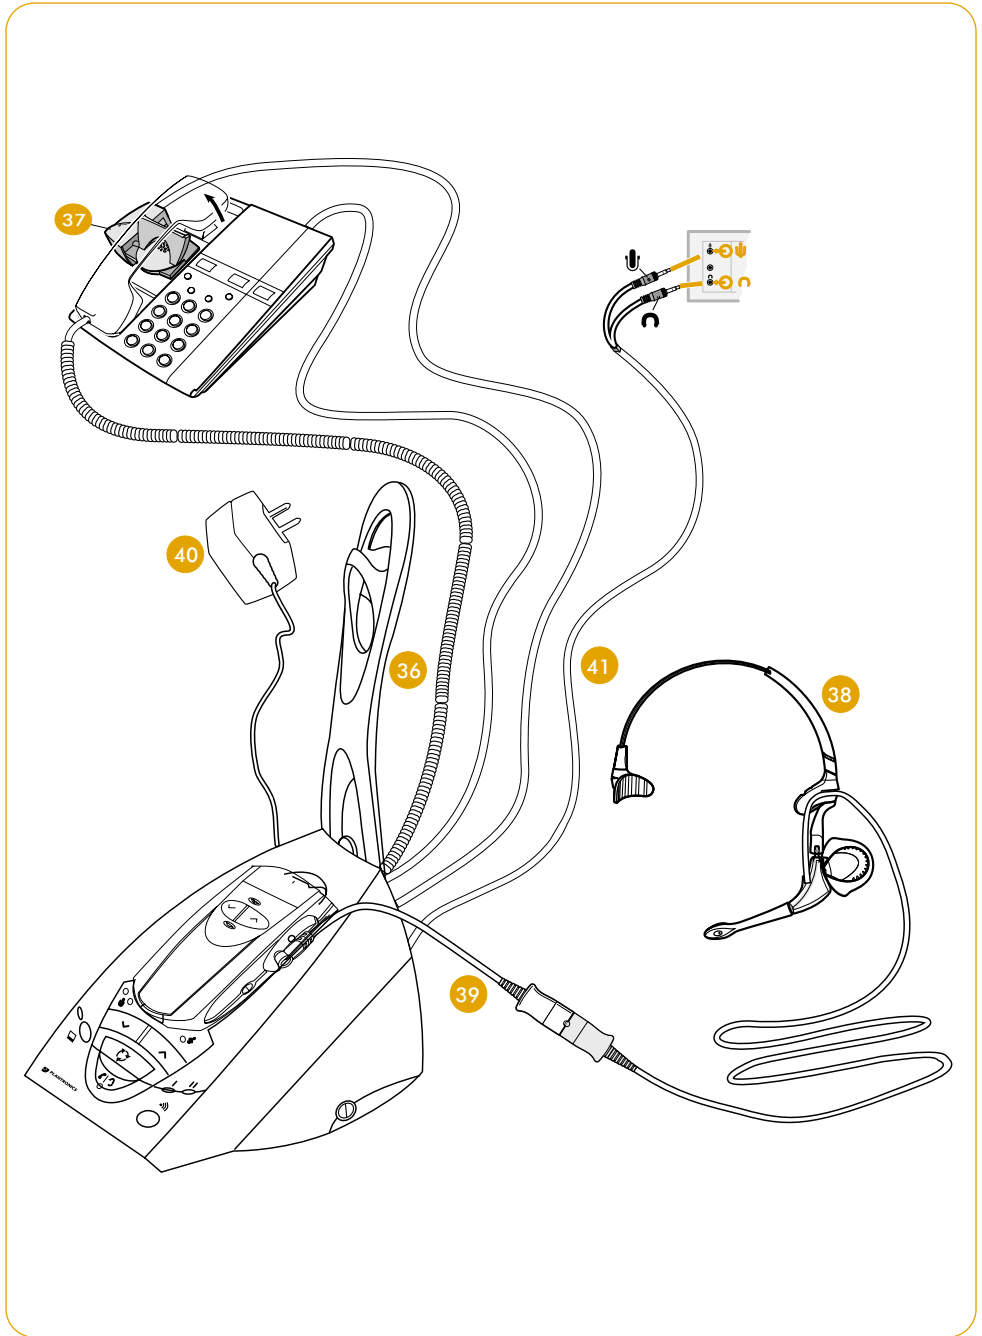


BASE UNIT

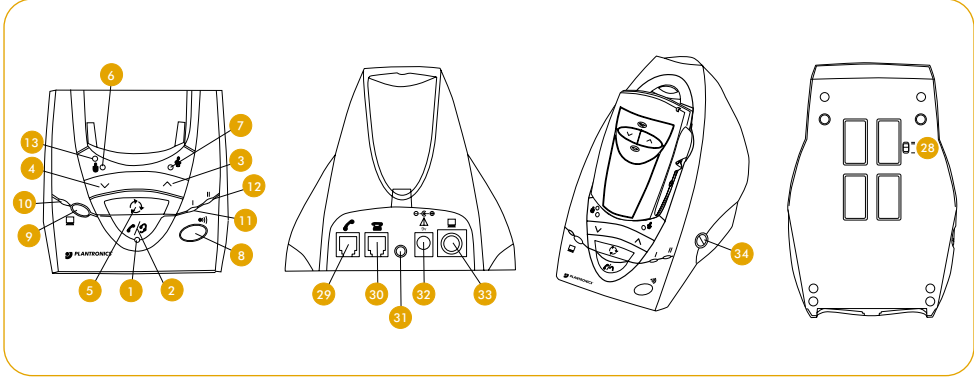

REMOTE PACK

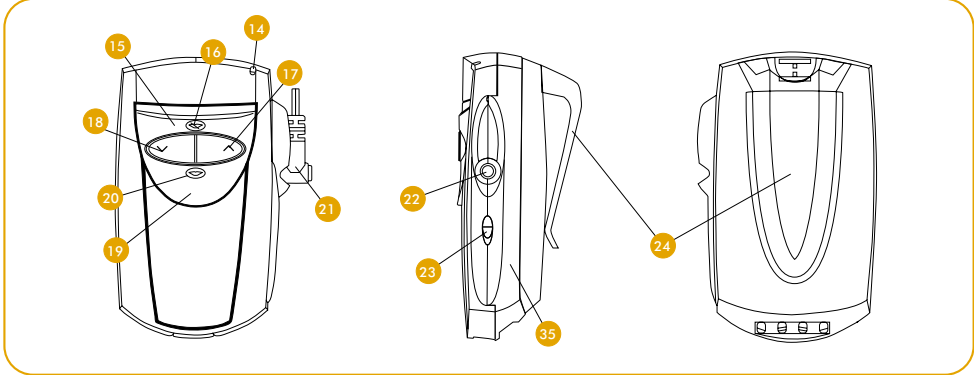

CHARGING SPARE BATTERY (OPTIONAL)

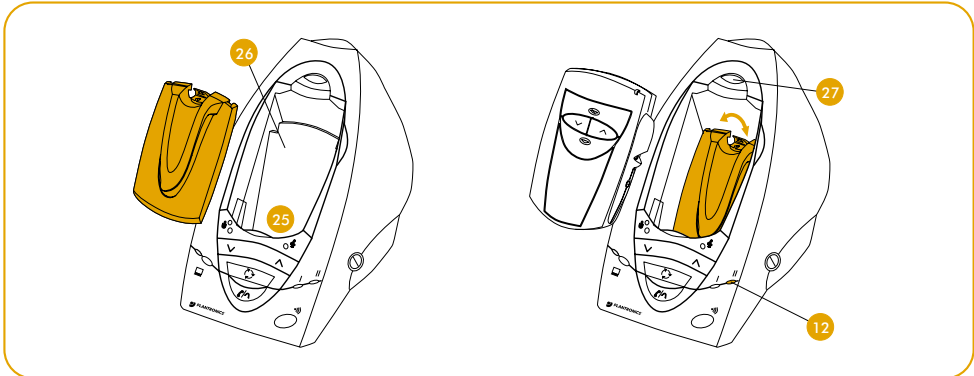

INSTALLATIE

Installeer de CA40 DECT-adapter volgens de instructies omschreven in de snelstartgids.

HEADSET/HANDSET SELECTEREN

Met de headsetknop (2) op de basisunit selecteert u de headset- of de handsetmodus. Het lampje van de headsetindicator (1) gaat aan in de headsetmodus en uit in de handsetmodus.

De spreekknop (19) op de mobiele unit biedt dezelfde functie.

EEN GESPREK VOEREN MET BEHULP VAN DE HEADSET

Als u een gesprek wilt aanvragen met behulp van de headset, moet het apparaat in de headsetmodus staan. Neem de handset van de haak en kies het nummer op de gebruikelijke wijze. U kunt vervolgens spreken via de headset. Zodra u het gesprek hebt beëindigd, plaatst u de handset van de telefoon terug in de houder.

Tip: door de handsetmodus te selecteren zodra u het gesprek hebt beëindigd, spaart u de batterij van de mobiele unit en verlengt u de resterende beschikbare spreektijd. Dit doet u door meteen na beëindiging van het gesprek op de headsetknop (2) of de spreekknop (19) te drukken.

Let op: als u een telefoonhoorn lifter van Plantronics hebt geïnstalleerd, raadpleeg dan het hoofdstuk "Een gesprek voeren met behulp van de telefoonhoorn lifter" op pagina 10.

EEN GESPREK ONTVANGEN MET BEHULP VAN DE HEADSET

Wanneer de telefoon overgaat, neemt u de handset van de haak. Controleer of de CA40-adapter in de headsetmodus staat. U kunt vervolgens spreken via de headset. Zodra u het gesprek hebt beëindigd, plaatst u de handset van de telefoon terug in de houder.

Let op: als u een telefoonhoorn lifter van Plantronics hebt geïnstalleerd, raadpleeg dan het hoofdstuk "Een gesprek ontvangen met behulp van de telefoonhoorn lifter" op pagina 10.

GESPREKKEN VOEREN EN ONTVANGEN MET BEHULP VAN DE HANDSET

In de handsetmodus kan de telefoon worden gebruikt om op de gebruikelijke wijze gesprekken te voeren en ontvangen.

Voordat u het luistervolume, het spraakvolume, de luistertoon en het geluidssignaalvolume instelt, moet u controleren of het apparaat in de headsetmodus staat.

Wanneer u het luistervolume, het spraakvolume en de luistertoon instelt, hoort u steeds als u de desbetreffende knop indrukt een pieptoon via de headset. Een dubbele pieptoon geeft aan dat u de boven- of ondergrens hebt bereikt en een driedubbele toon duidt het midden van het bereik aan.

LUISTERVOLUME – HOE ANDEREN VOOR U KLINKEN

U kunt het luistervolume harder of zachter zetten door op de desbetreffende volumeknop (17 of 18) te drukken op de mobiele unit. Dezelfde functie is ook beschikbaar onder de omhoogknop (3) of de omlaagknop (4) op de basisunit.

SPRAAKVOLUME – HOE U KLINKT VOOR ANDEREN

Druk eenmaal op de modusknop (5) om het spraakvolume af te stellen. Het lampje van de spraakvolume-indicator (6) gaat branden en u hoort driemaal een pieptoon in de headset. Pas het volumeniveau aan met de desbetreffende volumeknoppen (3 of 4). Zodra u tevreden bent, drukt u eenmaal op de modusknop (5) om de luistertoon te selecteren, druk tweemaal om terug te keren naar de standaardinstelling of wacht 10 seconden tot de nieuwe instelling is opgeslagen. De omhoog- en omlaagknoppen (3 en 4) op de basisunit worden teruggezet op de standaardfunctie of het standaardluistervolume.

Met deze knop kan alleen het spraakvolume voor de headset worden ingesteld en niet het spraakvolume voor de handset van de telefoon.

Tip: normaal gesproken hoeft u het volume slechts eenmaal af te stellen, namelijk wanneer de CA40-adapter voor de eerste keer wordt ingesteld. Daarna hoeft u het volume niet meer aan te passen. Een te hoog volumeniveau kan geluidsproblemen veroorzaken. Zorg dus dat u het volume instelt op een prettig niveau voor degene aan de andere kant van de lijn. Raadpleeg pagina 12 van de probleemoplossingsgids voor meer informatie.

LUISTERTOON

Als u de toonhoogte (lage en hoge tonen) wilt afstellen die u via de headset hoort, drukt u tweemaal op de modusknop (5). Het lampje van de toonregelingsindicator (7) gaat branden en u hoort telkens als de modusknop (5) wordt ingedrukt, driemaal een pieptoon via de headset. Met de omhoogknop (3) of de omlaagknop (4) past u de hoge en de lage tonen aan tot deze het gewenste niveau hebben bereikt. Zodra u tevreden bent met de instellingen, drukt u op de modusknop (5) of wacht u 10 seconden tot de nieuwe instellingen zijn opgeslagen. De omhoog- en omlaagknoppen (3 en 4) op de basisunit worden teruggezet op de standaardfunctie of het standaardluistervolume.

Deze aanpassing is alleen van toepassing op de hoge en lage tonen die u via de headset hoort. U kunt hiermee niet de spraaktoon (de toonhoogte die de beller hoort) van de headset of de luister- en spraaktoonniveaus van de handset regelen.

GELUIDSSIGNAALVOLUME

De CA40-versterker geeft een geluidssignaal bij de meeste aanpassingen die door de gebruiker worden uitgevoerd. De geluidsindicaties (of geluidssignalen) worden gegeven in de vorm van verschillende pieptonen voor de verschillende functies.

De intensiteit van de geluidssignalen kan worden ingesteld op drie niveaus (laag, midden en hoog) of worden uitgeschakeld. Als u het volume van de pieptoon harder of zachter wilt zetten, houdt u de mute-knop (15) ingedrukt en drukt u op de omhoogknop (17) of de omlaagknop (18). Elke keer als u de knop indrukt, hoort u driemaal een pieptoon, die afhankelijk van de instelling harder of zachter wordt.

U hoort de geluidssignalen maar de beller niet, zelfs niet als u midden in een gesprek het volume aanpast.

MUTE

Druk eenmaal op de mute-knop (15) om ervoor te zorgen dat de beller u niet kan horen (u kunt wel de beller horen). Wanneer de mute-knop (15) wordt ingedrukt, knippert de mute-indicator (16) en u hoort elke 15 seconden een pieptoon via de headset. Druk nogmaals op de mute-knop (15) om ervoor te zorgen dat de beller u weer kan horen. Het knipperen van de mute-indicator (16) en de pieptoon houden op.

OPROEPEN

Wanneer u kort op de oproepknop (8) op de basisunit drukt, gaat de zoemer op de mobiele unit tweemaal kort over. Met deze functie kunt u worden opgeroepen als u zich niet aan uw bureau bevindt.

Wanneer u de oproepknop (8) langer ingedrukt houdt (minimaal drie seconden) zal de zoemer van de mobiele unit voortdurend overgaan totdat er op een willekeurige knop op de mobiele unit wordt gedrukt. U kunt deze functie gebruiken om de mobiele unit op te zoeken wanneer u deze kwijt bent.

Let op: de oproepfunctie werkt niet als de mobiele unit buiten bereik is.

DE BELTOON OP DE MOBIELE UNIT UITSCHAKELEN

Als u niet wilt dat de zoemer van de mobiele unit overgaat om u te waarschuwen voor een inkomend gesprek, kunt u de beltoon uitschakelen door de beltoonschakelaar (23) in de uitstand (positie 0) te zetten. Standaard staat deze schakelaar aan (positie I).

Let op: de zoemer op de mobiele unit werkt alleen als een belsignaal als u een Plantronics-telefoonhoorn lifter hebt geïnstalleerd; anders werkt de zoemer alleen wanneer deze wordt geactiveerd door de oproepfunctie. De oproepfunctie blijft de zoemer op de mobiele unit activeren, ook als de beltoon wordt uitgeschakeld.

WAARSCHUWING BIJ BUITEN BEREIK

De buiten-bereikindicator (14) knippert wanneer de mobiele unit in de buurt van de grens van het bereik komt. In dat geval moet u teruglopen naar de basisunit tot de buiten-bereikindicator (14) ophoudt met knipperen. Als u verder van de basisunit afloopt, overschrijdt u op een gegeven moment het maximale bereik voor de CA40-adapter. Alle eventuele actieve gesprekken worden onderbroken en u hoort elke 10 seconden een dubbele pieptoon in de headset om u te waarschuwen dat u buiten het bereik bent. De dubbele pieptoon stopt en het lampje van de buiten-bereikindicator (14) gaat uit zodra u weer binnen het bereik komt en alle eventuele actieve gesprekken worden uit de mute-stand gehaald zodat u het gesprek kunt hervatten.

Tip: u wordt ten zeerste aangeraden te voorkomen dat u tijdens een actief gesprek buiten het bereik komt aangezien het soms even kan duren voordat het gesprek kan worden hervat zodra u zich weer binnen het bereik bevindt.

WAARSCHUWING WANNEER DE BATTERIJ BIJNA LEEG IS

Wanneer de batterij van de mobiele unit bijna leeg is (nog ongeveer 5 minuten resterende spreektijd), hoort u een geluidssignaal in de headset in de vorm van een enkele pieptoon die elke 10 seconden wordt herhaald. Zodra u deze waarschuwing hoort, moet u binnen afzienbare tijd de batterij van de mobiele unit opnieuw opladen of de batterij vervangen door een nieuw opgeladen batterij (als u de optionele reservebatterij hebt aangeschaft).

LUISTEREN NAAR EEN EXTERNE GELUIDSBRON

De CA40-adapter biedt de mogelijkheid de headset te gebruiken om naast de telefoon te communiceren met één extra geluidsbron, zoals een pc-geluidskaart. Dankzij deze functie kunt u de headset gebruiken met andere geluidsapparatuur zoals spraakherkenningsoftware of geluidsopname/afspeelapparaten. Deze aanvullende geluidsbron wordt in deze handleiding de externe geluidsbron genoemd. De kabel voor de externe geluidsbron (41) moet worden aangesloten tussen de CA40 en de geluidsbron via de kabelaanluiting voor de externe geluidsbron (33).

WERKEN MET EEN EXTERNE GELUIDSBRON

Als u naar een externe geluidsbron wilt luisteren, drukt u op de knop voor de externe geluidsbron (9). Het lampje van de indicator voor de externe geluidsbron (10) gaat branden zodra de externe geluidsbron actief is. De headset is nu geschikt voor het verzenden en ontvangen van geluid naar of van de externe geluidsbron in plaats van de telefoon.

Als u bezig bent met een telefoongesprek via de headset op het moment dat er op de knop voor de externe geluidsbron (9) wordt gedrukt, wordt het luistervolume op de telefoon automatisch zachter gezet zodat u tegelijk met de externe geluidsbron de beller op de achtergrond kunt horen. De beller kan u nu echter niet horen.

In de modus voor de externe geluidsbron kunnen de knoppen voor het luistervolume en de toonaanpassing voor de headset ook worden gebruikt om tijdens het luisteren naar een gesprek het volume en de toon van de externe geluidsbron aan te passen.

Als u iemand wilt bellen of een inkomend gesprek wilt aannemen terwijl u naar een externe geluidsbron luistert, drukt u op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19) om de CA40 in de headsetmodus te zetten en het gesprek op de normale wijze via de headset te voeren.

Let op: alle aanpassingen aan het luistervolume en de toon in de modus voor de externe geluidsbron, beïnvloeden ook de instellingen wanneer u vervolgens naar een gesprek via de headset luistert. De aanpassing aan het spraakvolume voor de headset zoals beschreven op pagina 4 heeft echter alleen betrekking op het spraakvolume op de telefoon. Het spraakvolume op de externe geluidsbron kan niet worden aangepast met de knoppen van de CA40.

DE BATTERIJ VAN DE MOBIELE UNIT OPLADEN

Als u de batterij van de mobiele unit opnieuw wilt opladen, plaatst u deze in het oplaadstation voor de mobiele unit (25) in de basisunit. Tijdens het laden gaat het lampje van de oplaadindicator voor de mobiele unit I (11) op de basisunit branden. Zodra de mobiele unit volledig is opgeladen, gaat het lampje van de oplaadindicator voor de mobiele unit I (11) uit.

Het duurt ongeveer 3 uur voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen.

EEN OPTIONELE RESERVEBATTERIJ OPLADEN (zie het schema op pagina 4)

U kunt een optionele reservebatterij voor de CA40-adapter aanschaffen. Deze kan worden opgeladen in het oplaadstation voor de reservebatterij (26).

Om de reservebatterij op te laden, plaatst u de batterij in het oplaadstation voor de reservebatterij (26) op de basisunit. Tijdens het laden gaat het lampje van de oplaadindicator voor de reservebatterij II (12) op de basisunit branden. Zodra de mobiele unit volledig is opgeladen, gaat het lampje van de oplaadindicator voor de reservebatterij II (12) uit. Als u de opgeladen batterij wilt verwijderen, drukt u de batterijvrijgaveknop (27) in.

Zodra de reservebatterij volledig is opgeladen, kunt u deze ter vervanging gebruiken als de batterij die zich momenteel in de mobiele unit bevindt, leeg raakt.

Let op: het duurt ongeveer 3 uur voordat een volledig lege batterij helemaal is opgeladen. Als u echter een reservebatterij oplaadt en u plaatst de batterij van de mobiele unit in de basisunit om deze op te laden, schakelt de oplader over op het opladen van de batterij van de mobiele unit.

Zodra de batterij van de mobiele unit volledig is opgeladen, gaat de oplader weer over op het opladen van de reservebatterij. Deze voorrang die de batterij van de mobiele unit krijgt, garandeert dat u altijd kunt profiteren van de maximale spreektijd.

WAARSCHUWING: als de batterij of de basisunit kouder is dan 5°C of warmer dan 40°C, wordt de oplader vanzelf uitgeschakeld en kan de batterij niet worden opgeladen. Dit is om schade aan de batterij te voorkomen.

DE HEADSET GEBRUIKEN TIJDENS HET OPLADEN VAN EEN BATTERIJ

U kunt de headset blijven gebruiken tijdens het opladen van de batterij van de mobiele unit of de reservebatterij.

De telefoonhoorn lifter van Plantronics is een accessoire die bij de CA40 DECT-adapter kan worden aangeschaft. Deze accessoire heeft twee functies:

1. Automatisch waarschuwen wanneer er een inkomend gesprek is, ook als u zich niet aan uw bureau bevindt.
2. Op uw commando de handset van de telefoon uit de houder nemen, ook als u zich niet aan uw bureau bevindt.

De installatie van de telefoonhoorn lifter wordt beschreven in de bijgeleverde gebruikershandleiding.

EEN GESPREK VOEREN MET BEHULP VAN DE LIFTER

Zorg dat u de headset draagt en dat deze correct is afgesteld. Druk nu op de headsetknop (2) op de basisunit of op de spreekknop (19) op de mobiele unit. De lifter tilt de handset van de haak, het lampje van de headsetindicator (1) gaat branden en de spreekindicator (20) gaat knipperen. Vervolgens hoort u een kiestoon en kunt u het gesprek op de gebruikelijke wijze voeren.

Zodra u het gesprek hebt beëindigd, drukt u eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19). De telefoonhoorn lifter plaatst de handset weer terug om het gesprek af te breken en de lampjes van de headsetindicator (1) en de spreekindicator (20) gaan uit.

EEN GESPREK ONTVANGEN MET BEHULP VAN DE LIFTER

Zorg dat u de headset draagt en dat deze correct is afgesteld. Wanneer er een nieuw gesprek wordt ontvangen, gaat de telefoon op de gewone manier over, maar daarnaast hoort u in de handset een belsignaal dat bestaat uit een repeterende reeks van drie korte pieptonen en de zoemer van de mobile unit gaat over.

Let op: deze extra belsignalen zijn alleen actief wanneer de lifter is aangesloten.

Druk op de headsetknop (2) op de basisunit of op de spreekknop (19) op de mobiele unit. De lifter tilt de handset van de haak, het lampje van de headsetindicator (1) gaat branden en de spreekindicator (20) gaat knipperen. U kunt vervolgens met de beller spreken.

Zodra u het gesprek hebt beëindigd, drukt u eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19). De telefoonhoorn lifter plaatst de handset weer terug om het gesprek af te breken en de lampjes van de headsetindicator (1) en de spreekindicator (20) gaan uit.

OVERSCHAKELEN VAN HEADSET NAAR HANDSET MET DE LIFTER

Als u tijdens een gesprek de headset gebruikt en wilt overschakelen op de handset van de telefoon, neemt u de handset uit de telefoonopnemer en drukt u vervolgens eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19) (headsetindicator(1) en spreekindicator (20) gaan beide uit). De lifter beweegt omlaag en u kunt het gesprek hervatten met de handset.

OVERSCHAKELEN VAN HANDSET NAAR HEADSET MET DE LIFTER

Als u tijdens een gesprek de handset van de telefoon gebruikt en wilt overschakelen op de headset, drukt u eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19) (headsetindicator (7) en spreekindicator (20) gaan beide branden). De lifter beweegt omhoog en u kunt het gesprek hervatten met de headset. Plaats de handset terug op de lifter. Zodra u het gesprek hebt beëindigd, drukt u eenmaal op de headsetknop (2) of op de spreekknop (19). De lifter plaatst de handset terug op de haak.

UK

D

DK

E

F

I

N

NL

P

SF

S

PROBLEEM

Ik heb alles aangesloten maar de lampjes gaan niet branden.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|-------------------|--|
| Geen stroom | Controleer of de netstroomadapter is aangesloten op de basisunit. Controleer of de netstroomadapter is aangesloten op de netstroom. Controleer of de netstroomadapter het door Plantronics geleverde model is. |

PROBLEEM

Ik hoor de beller/kiestoon niet.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|
| CA40-adapter is niet correct aangesloten | Controleer of de headset goed is aangesloten op de headsetaansluiting van mobiele unit. Controleer of de telefoon is aangesloten op de telefoonaansluiting van de basisunit. Controleer of de handset is aangesloten op de handsetaansluiting van de basisunit. |
| In handsetmodus: geluid wordt naar de handset in plaats van de headset gestuurd | Druk op de headsetknop om de juiste modus te selecteren. |
| Buiten-bereikindicator knippert en geeft een pieptoon | Loop terug tot u weer binnen bereik bent. |
| Batterij van de mobiele is leeg | Laad de batterij op door de mobiele unit in het oplaadstation te plaatsen. |
| Luistervolume te zacht | Pas het luistervolume aan op de mobiele unit. |
| Onjuiste instelling van de configuratiekeuzeschakelaar voor de telefoon | Probeer een andere configuratiekeuze-instelling op de basisunit. |
| Headset is niet compatibel met de CA40-adapter | Raadpleeg uw leverancier voor info over de compatibiliteit van de headset. |

PROBLEEM

Bellers kunnen me niet horen.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|--|
| Mute is geselecteerd | Zorg dat de mute-indicator niet knippert. Druk eenmaal op de mute-knop. De mute-indicator moet nu ophouden met knipperen. |
| Headsetmicrofoon is onjuist geplaatst | Zorg dat de microfoon van de headset in de juiste positie staat volgens de beschrijving in de bij de headset geleverde gebruikershandleiding. |
| Spraakvolume is te zacht | Pas het spraakvolume aan op de basisunit. Als het volume nog steeds te zacht is, moet u de functie voor het negeren van verzendinginstellingen starten (zie pagina 16). |
| Onjuiste instelling van de configuratiekeuzeschakelaar voor de telefoon | Probeer een andere configuratiekeuze-instelling op de basisunit. |

PROBLEEM

Ik hoor een kiestoon in meer dan één stand van de configuratiekeuzeschakelaar.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|--|
| Telefoon functioneert in meer dan één stand van de configuratiekeuzeschakelaar | Kies de positie die het best klinkt voor u en degene die u belt. |

PROBLEEM

Ik heb alle vier de standen van de configuratiekeuzeschakelaar geprobeerd en hoor in geen enkele positie een kiestoon.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|---|
| CA40-adapter is niet correct aangesloten | Controleer of de headset goed is aangesloten op de headsetaansluiting van mobiele unit. Controleer of uw telefoon is aangesloten op de telefoonaansluiting van de basisunit. |
| Wellicht hebt u een incompatibele telefoon | Bel voor hulp uw leverancier of een vestiging van Plantronics bij u in de buurt. |
| Telefoonlijn is dood | Sluit de handset opnieuw aan op de telefoon en test de verbinding. |

PROBLEEM

Eerst werkte het toestel in een van de standen, maar ik heb alle standen verschillende keren geprobeerd en nu gebeurt er niets.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|---|
| Stroom moet opnieuw worden aangesloten | Schakel de netstroom uit voor de CA40 gedurende 2 seconden en probeer het dan nog eens. Als dit niet werkt, moet u de algehele herstelfunctie starten (zie pagina 16) en het nog eens proberen. |

PROBLEEM

De spreektijd is beduidend afgenomen, zelfs nadat de batterij volledig is opgeladen.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|--------------------------------------|
| Levensduur van de batterij nadert het einde | Vervang de batterij door een nieuwe. |

PROBLEEM

Ontvangen geluid is vervormd.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--------------------------------------|--|
| Luistervolume te hard op de telefoon | Als uw telefoon een knop heeft voor het ontvangsvolume, draait u deze lager tot de vervorming verdwijnt. |

PROBLEEM

Ik hoor gesprekken, ruis of bijgeluiden op de achtergrond.

| Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|-------------------------|--|
| Spraakvolume is te hard | Zet het spraakvolume zachter met de knop voor het spraakvolume op de basisunit. Als het volume nog steeds te hard is, moet u de functie voor het negeren van de verzendinginstellingen starten (zie pagina 16). |

PROBLEEM

Ik hoor een zoemtoon.

| <i>Mogelijke oorzaak</i> | <i>Oplossing</i> |
|---|---|
| <i>Spraakvolume is te hard</i> | <i>Zet het spraakvolume zachter met de knop voor het spraakvolume op de basisunit. Als het volume nog steeds te hard is, moet u de functie voor het negeren van de verzendinginstellingen starten (zie pagina 16).</i> |
| <i>Onjuiste instelling van de configuratiekeuzeschakelaar voor de telefoon</i> | <i>Probeer een andere configuratiekeuze-instelling op de basisunit.</i> |
| <i>De basisunit staat te dicht bij de telefoon</i> | <i>Plaats de basisunit verder van de telefoon vandaan.</i> |
| <i>U hebt gekozen voor bediening op grote afstand en uw telefoon is zeer gevoelig voor de DECT-radiosignalen die de CA40-adapter gebruikt om te kunnen functioneren</i> | <i>Stel de CA40-adapter in op bediening op standaard afstand.</i> |

PROBLEEM

Ik hoor de externe geluidsbron niet.

| <i>Mogelijke oorzaak</i> | <i>Oplossing</i> |
|----------------------------------|---|
| <i>Onjuiste kabelaansluiting</i> | <i>Controleer of de kabel voor de externe geluidsbron correct is aangesloten op de CA40-adapter en de externe geluidsbron.</i> |
| <i>Luistervolume is te zacht</i> | <i>Controleer de instelling voor uitgezonden geluid op de externe geluidsbron waarop u bent aangesloten. Pas het luistervolume aan op de mobiele unit.</i> |

ONDERHOUDSWENKEN

- 1. Koppel de unit los van de telefoon en koppel de netstroomadapter los van de netstroom voordat u de apparatuur reinigt.*
- 2. Reinig de apparatuur met een licht vochtige (niet natte) doek.*
- 3. Gebruik geen oplosmiddelen of andere reinigingsmiddelen.*

WAARSCHUWING: de volgende herstel- en omzeilfuncties mogen alleen worden ingeroepen als het niet is gelukt een bevredigende productprestatie te verkrijgen, ondanks dat u alle wenken en tips voor het verhelpen van storingen in het hoofdstuk **Storingen lokaliseren (zie pagina 12)** hebt opgevolgd. U wordt ten zeerste aangeraden uw leverancier of de Plantronics Helpdesk (zie de achterpagina) te raadplegen voordat u zich aan deze functies waagt.

ALGEGELE HERSTELFUNCTIE

Met deze herstelfunctie worden alle instellingen van de CA40-adapter teruggezet op de standaardfabrieksinstellingen. De herstelfunctie uitvoeren:

1. Druk op de oproepknop (8) en houd deze vast, druk vervolgens op de headsetknop (2) en de modusknop (5) en houd alle drie de knoppen ingedrukt tot alle lampjes op de basisunit beginnen te knipperen. Dit duurt ongeveer 3 seconden.
2. Het herstel is voltooid, de standaardfabrieksinstellingen zijn teruggezet en de CA40-adapter wordt in de normale gebruiksstand gezet. Wacht 5 seconden voordat u de CA40 gaat gebruiken. Als deze bewerking tijdens een gesprek wordt uitgevoerd in de headsetmodus, is het mogelijk dat het gesprek wordt afgebroken.

VERZENDINSTELLINGEN NEGEREN

1. Zorg dat het apparaat in de headsetmodus staat.
2. Druk de oproepknop (8) in, houd deze vast, druk op de modusknop (5) en laat vervolgens beide knoppen los. De spraakindicator (6) knippert.
3. Druk op de omhoogknop (3) of de omlaagknop (4) om het bereik van het spraakvolume aan te passen.
4. Druk op de modusknop (5) of wacht 10 seconden tot de nieuwe instelling is opgeslagen en sluit af.

ONTVANGSTINSTELLINGEN NEGEREN

1. Zorg dat het apparaat in de headsetmodus staat.
2. Druk de oproepknop (8) in, houd deze vast, druk tweemaal op de modusknop (5) en laat vervolgens beide knoppen los. De toonregelingsindicator (7) knippert.
3. Druk op de omhoogknop (3) of de omlaagknop (4) om het ontvangstniveau aan te passen.
4. Druk op de modusknop (5) of wacht 10 seconden tot de nieuwe instelling is opgeslagen en sluit af.

OPTIONELE ONDERDELEN & ACCESSOIRES

Er is een heel scala aan Plantronics-accessoires, bestemd om de CA40 DECT-adapter nog functioneler te maken. Neem contact op met uw Plantronics-leverancier voor meer details.

1. HL10-telefoonhoorn lifter
2. On line-indicator
3. Verlengsnoer on line-indicator
4. Reservebatterij
5. Reservenetstroomadapter (alleen voor het VK)
6. Reservenetstroomadapter (voor Europa behalve het VK)
7. Reservekabel voor het basisstation
8. Reservekabel voor de externe geluidsbron
9. Reserveheadset QD-conversiekabel voor headset
10. Reserveheadsetstandaard
11. Halsriem

GARANTIE EN SERVICE

- Plantronics garandeert de goede staat van deze uitrusting met betrekking tot fabricage- en materiaalgebreken gedurende 2 jaar vanaf de aanschafdatum. (bewaar a.u.b. uw originele bon).
- Dit product moet worden geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies als omschreven in deze gebruikershandleiding en moet worden onderhouden bij een goedgekeurd Plantronics Service Centre. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan dan kan de garantie nietig worden verklaard.
- Dit is niet van invloed op uw wettelijk vastgelegde rechten.

UK

D

DK

E

F

I

N

NL

P

SF

S

Plantronics 2 year Warranty and Repair Service



Plantronics 2 year Warranty and Repair Service

- UK** • Products under warranty are replaced free of charge.
- All units serviced to full production standards using original factory parts.

0800 410014

- D** • Produkte innerhalb der Garantiezeit werden kostenfrei repariert oder ersetzt.
- Der Service erfolgt gemäß den Produktionsstandards unter Verwendung von Originalteilen.

02222/8302-134

- DK** • Produkter dækket af garanti vil blive ombyttet uden beregning.
- Alle enheder efterses i henhold til produktionsstandarder og ved brug af originale fabriksele.

+45 44 35 05 35

- E** • Los productos en periodo de garantía serán reparados libre de cargos.
- Todas las unidades preparados según estándares de funcionamiento a pleno rendimiento con piezas originales de fábrica.

902 415191

- F** • Les produits sous garantie sont remplacés gratuitement.
- Réparations répondant aux normes de production et mettant en œuvre des pièces d'origine.

0825 0825 99

- I** • I prodotti in garanzia verranno sostituiti gratuitamente.
- L'assistenza di tutte le unità viene effettuata in conformità con gli standard di produzione utilizzando parti di ricambio originali.

02 9511900

- N** • Produktet erstattes gratis i garantiperioden.
- Alt utstyr er overhaldt med originaldelar og holder produksjonsstandard.

+47 23 17 37 70

- NL** • Producten die onder de garantie vallen, worden kosteloos vervangen.
- Alle units voldoen volledig aan de productie-eisen en zijn vervaardigd van originele fabrieksonderdelen.

0800 7526876 (NL)

00800 75268766 (BE/LUX)

- P** • Os produtos cobertos pela garantia são substituídos gratuitamente.
- Todas as unidades recebem assistência técnica em conformidade com os standards de produção utilizando peças de fábrica originais.

+34 91 6404744

- SF** • Takuunalaiset vikaantuneet tuotteet vaihdetaan.
- Kaikki yksiköt huolletaan täysin tuotantovaatimusten mukaan. Varaosina käytetään vain alkuperäisiä osia.

+358 9 88 16 85 20

- S** • Produkter med gällande garanti byts ut utan kostnad.
- Alla enheter uppfyller produktionsstandarden och består av originaldelar.

Megalans:

+46 31 55 88 00

Anovo:

+46 26 17 30 40

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014
+44 1793 842200

Plantronics Acoustics Italia Srl
Milan, Italy
Numero Verde: 800 950934
+39 02 9511900

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, Spain
Tel: 902 41 51 91
+34 91 640 47 44

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99
+33 1 41 67 4141

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 289 500
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Plantronics GmbH
Hürth, Germany
Tel: 0800 9323400
+49 22 33 3990
Österreich: 0800 242500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics MEEA Sales Region
London, UK
Tel: +44 208 349 3579

Plantronics Ltd, Interface Business Park, Bincknoll Lane,
Wootton Bassett, Wiltshire SN4 8QQ. ENGLAND

www.plantronics.com



© 2001 Plantronics Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design,
Plantronics and the logo design combined are registered trademarks of Plantronics Inc.
in the United States and various other countries.