

RIG 4VR


Gebruikershandleiding

Inhoud

Overzicht	3
Wees veilig	3
Installatie en basisinformatie	4
De headset monteren	4
Maak verbinding met PlayStation VR	4
Sluit op apparaten aan	5
PS4 installeren	5
Mute	5
Ondersteuning	7

Overzicht

Maak uw headset passend op PlayStation®VR en steek de 3,5mm-stekker in de regelmodule in het snoer.

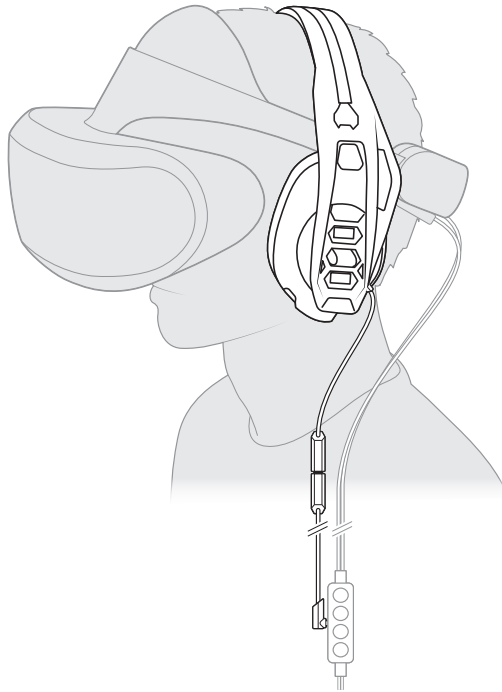

Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.


Installatie en basisinformatie

De headset monteren


De onderdelen van uw headset klikken eenvoudig in het headsetframe, zodat u snel een goede pasvorm hebt en eenvoudig het geluid kunt instellen.

- 1 Volg het schema om uw headset in elkaar te zetten.

OPMERKING Verwijder de verlengde microfoon wanneer u de headset met PlayStation VR gebruikt.

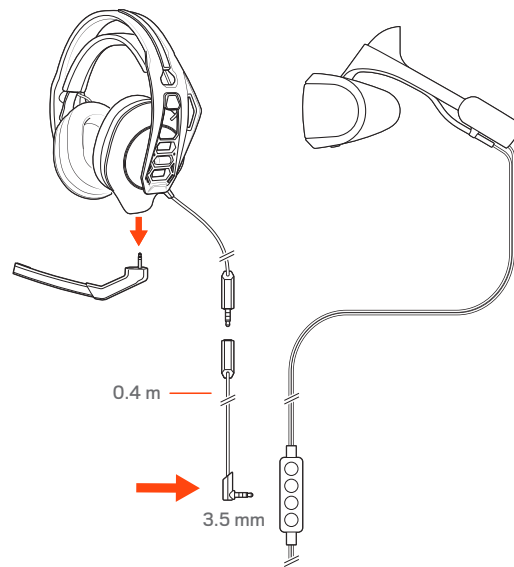


- 2 De hoofdbeugel kan in drie maten (klein, medium, groot) worden ingesteld door de oorschelpen te bewegen. Om een oorschelp te verwijderen, drukt u op de oorschelp om deze los te maken van de hoofdbeugel.

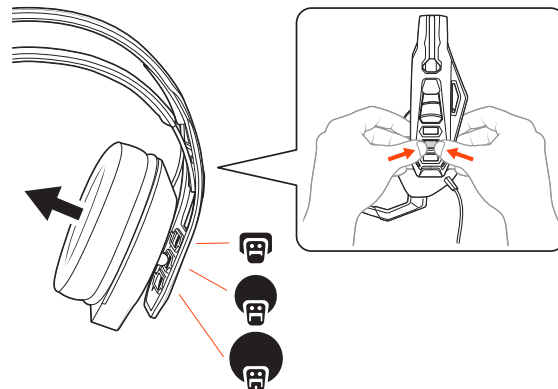


Maak verbinding met PlayStation VR

Bevestig de headsetaansluiting aan het snoer van 0,4 m en steek de 3,5mm-stekker in de regelmodule van de PlayStation VR.

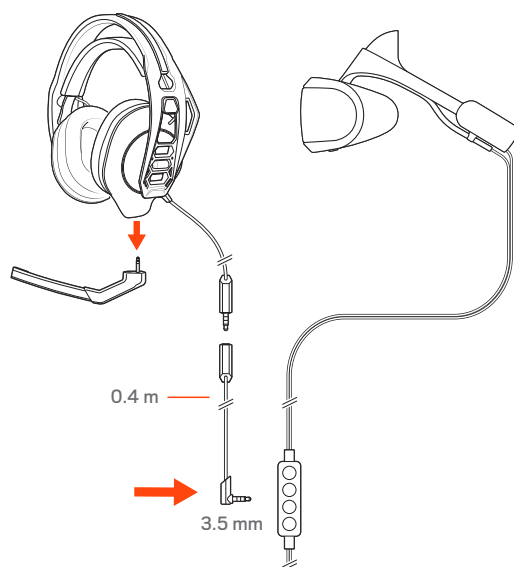

Sluit op apparaten aan


Bevestig de headsetaansluiting aan het snoer van 1,2 m en steek de 3,5mm-stekker in het apparaat.

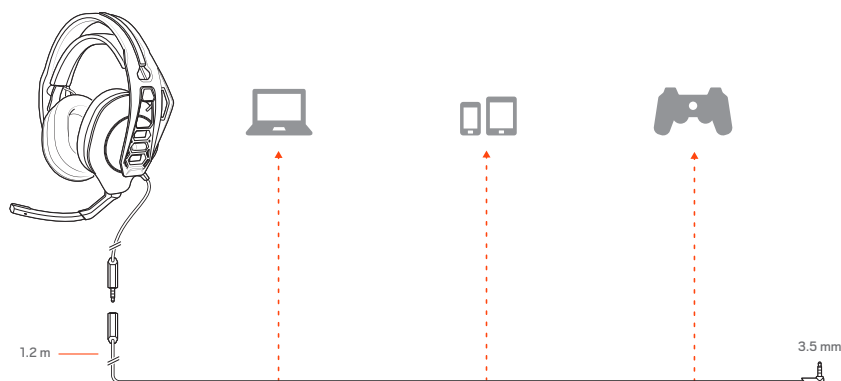

OPMERKING De compatibiliteit met de laptop, tablet en mobiele telefoon en het gebruik met deze apparaten is niet getest of goedgekeurd door Sony Interactive Entertainment Europe.

- PS4 installeren
- 1 Om uw headset voor PS4 in te stellen, gaat u eerst naar **Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitvoer naar koptelefoon > Alle audio**
 - 2 Voor de volumeregeling van uw systeem gaat u naar **Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitvoer naar koptelefoon > Volumeregeling**

Mute Duw de verlengde microfoon helemaal omhoog om de microfoon te muten.

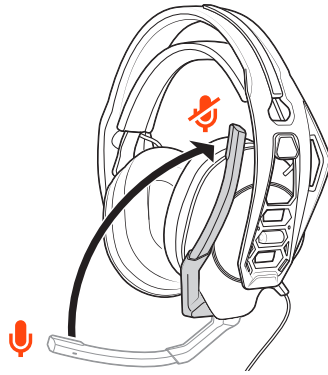

LET OP *Duw de verlengde microfoon niet voorbij de boven- of ondergrens.*

Ondersteuning

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NEE 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Duitsland 0800 9323 400 Oostenrijk 0800 242 500 Zwitserland 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Ondersteuning in het Engels*

For warranty details, go to plantronics.com/warranty.

HULP NODIG?

plantronics.com/support.

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.
Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics en RIG zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen. "PlayStation" en "DUALSHOCK" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Patents: US D766,206

207796-19 (01.17)