

## RIG 800-serie

RIG 800HD, RIG 800HS, RIG 800HX,  
RIG 800LX

Gebruikershandleiding

# Inhoud

Installatie en basisinformatie	3
Pasvorm	3
PS4 installeren	3
XBox One instellen	4
Pc instellen	4
Opladen	4
Volume aanpassen	5
Mute	6
EQ instellen	6
Ondersteuning	7


# Installatie en basisinformatie

De adapter is reeds gekoppeld aan je headset. Nadat je je headset hebt ingesteld en opgeladen en je adapter hebt ingesteld, schakel je je headset in en kun je deze direct gebruiken.

## Pasvorm

De onderdelen van je headset klikken eenvoudig in het headsetframe, zodat je snel een goede pasvorm hebt en eenvoudig het geluid kunt instellen.


De hoofdbeugel kan in drie maten (klein, medium, groot) worden ingesteld door de oorschelpen te bewegen. Om een oorschelp te verwijderen, druk je op de oorschelp om deze los te maken van de hoofdbeugel.

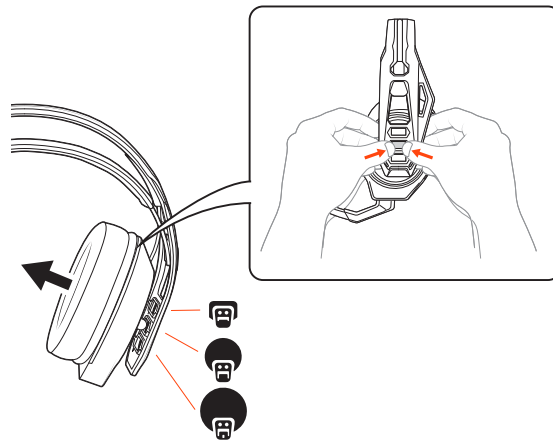

## PS4 installeren

### PS4


- 1 Sluit de adapter aan op je systeem.

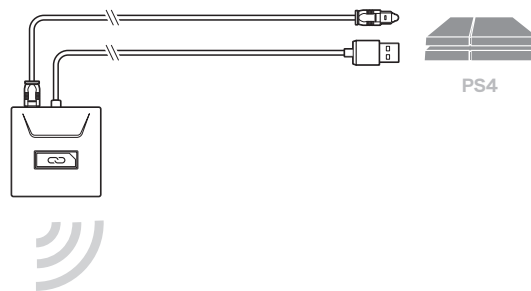

- 2 Schakel je PS4 in en controleer op updates
- 3 Ga naar Instellingen > Geluid en scherm > Instellingen voor audio-uitvoer > en selecteer Digitaal uit (optisch)
- 4 Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitvoerapparaten en selecteer Plantronics RIG800XX

### PS4 (slim-versie)


- 1 Sluit de adapter aan op je systeem.

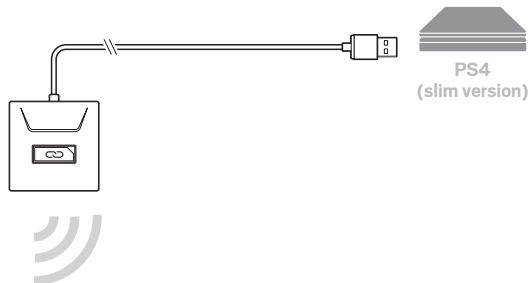

- 2 Schakel je PS4 in en controleer op updates
- 3 Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitvoerapparaten en selecteer Plantronics RIG800XX
- 4 Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitvoer naar hoofdtelefoon > Alle audio

#### Xbox One instellen


- 1 Sluit de adapter aan op je systeem.

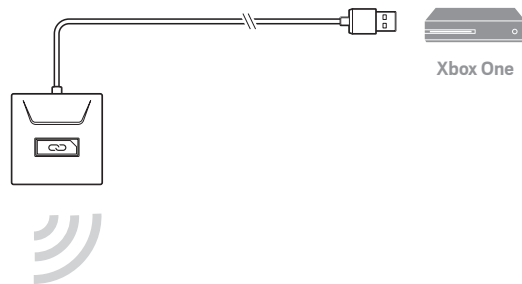

- 2 Schakel je Xbox One in en Controleer op updates
- 3 Ga naar Beeld en geluid > Kinect en apparaten > Apparaatopties > Toewijzen

#### Pc instellen

- 1 Sluit de adapter aan op je systeem.

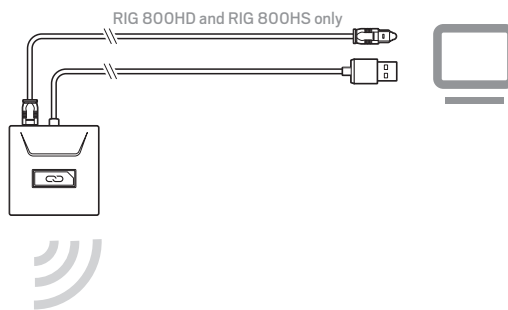


**BELANGRIJK** Optische kabelverbinding is alleen bestemd voor RIG 800HD en RIG 800HS.

**OPMERKING** De optische kabel is niet meegeleverd bij de RIG 800HD.


- 2 Alleen RIG 800HX en RIG 800LX: zorg ervoor dat de schakelaar op de achterkant van de adapter is ingesteld op 'pc'.

#### Opladen


Het duurt maximaal 4,5 uur om de koptelefoon volledig op te laden. Het lampje van de headset is rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.

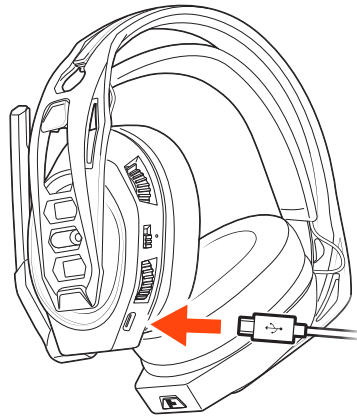

- Volume aanpassen**
- 1 Pas de bovenste headsetknop aan om het game- en chatvolume te verhogen of te verlagen.
  - 2 Pas de onderste headsetknop aan om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen.

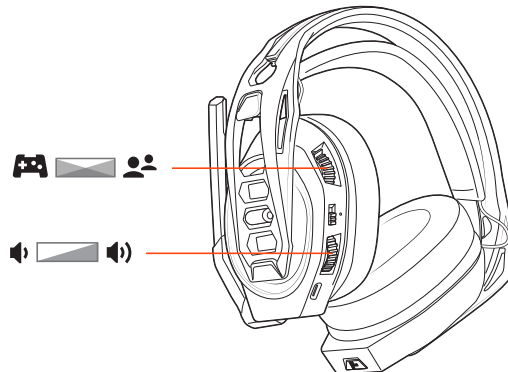


**BELANGRIJK** Stel voor de PS4 (slim-versie) de bovenste headsetknop in op de middelste stand, zodat game- en chatgeluiden in balans blijven. Gebruik de onderste headsetknop om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen.

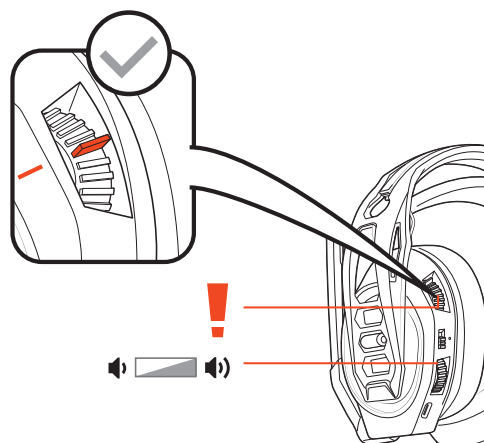

## Mute

Duw de verlengde microfoon helemaal omhoog om de microfoon te muten.

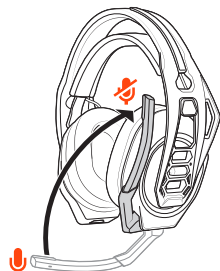

**LET OP** Duw de verlengde microfoon niet voorbij de boven- of ondergrens.

## EQ instellen

Blader door de EQ-modi door op de EQ-knop te tikken.

Tik op de EQ-knop en luister

EQ-modus

één toon

Pure EQ is ons kenmerkende geluid

twee tonen

Seismische EQ versterkt de bas

drie tonen

Intensieve EQ versterkt details

vier tonen

EQ voor stemmen benadrukt stemfrequenties

# Ondersteuning

## HULP NODIG?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support).

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Plantronics en RIG zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories en worden gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien in aanvraag.

208788-19 (10.18)