

Blackwire 725

Hodesett med USB-ledning

Brukerhåndbok

Innhold

Velkommen	3
Systemkrav	3
Trenger du mer hjelp?	3
Hva er det i esken	4
Laste inn programvare	5
Grunnleggende	6
Bruke hodesettet	7
Tilpasse hodesett	7
Daglig bruk	8
Plantronics-programvare	8
Koble til PC og samtale	8
ANC	8
Innkommende/utgående anrop	8
Justere volumet på hodesettet.	8
Dempe en samtale	9
Feilsøking	10
Hodesett	10
Smart Sensors	11
Brukerstøtte	12

Velkommen

Gratulerer med kjøpet av et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke Blackwire 725-hodesett.

Les viktig produktsikkerhetsinformasjon i sikkerhetsinstruksjonene før du installerer eller bruker produktet.

Systemkrav

Datamaskin

- Operativsystem som støttes: Windows® 7, Windows® 8, Windows XP®, Windows Vista®
- Prosessor: 400 MHz Pentium®-prosessor eller tilsvarende (minst), 1 GHz Pentium-prosessor eller ilsvarende (anbefalt)
- RAM: 96 MB (minst), 256 MB (anbefalt)
- Harddisk: 280 MB (minst), 500 MB (anbefalt)
- Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) eller nyere (anbefalt) Microsoft Windows Vista-Service Pack 1 (SP1) eller nyere (anbefalt)

Skjerm

- Minst 800 x 600, 256 farger
- 1024 x 768 tusener av farger, 32 biter (anbefalt)


Nettleser

- Internet Explorer® ver. 6 eller nyere må være på brukerens system (anbefalt)


Trenger du mer hjelp?

Besøk oss på Internett på plantronics.com/support for teknisk støtte, inkludert vanlige spørsmål og kompatibilitets- og tilgjengelighetsinformasjon.

Hva er det i esken

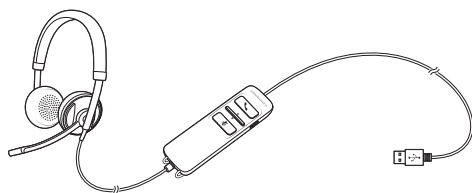

Blackwire 725-hodesett med kontroller på ledningen

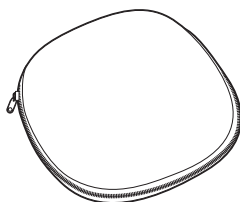

Bæreetui


Laste inn programvare

Enkelte PC-telefoner krever at Plantronics Hub til Windows og Mac er installert for at hodesettet skal kunne kontrollere funksjoner (svare på / avslutte samtaler og demping).

Installer Plantronics Hub til Windows og Mac på datamaskinen ved å gå til plantronics.com/software.





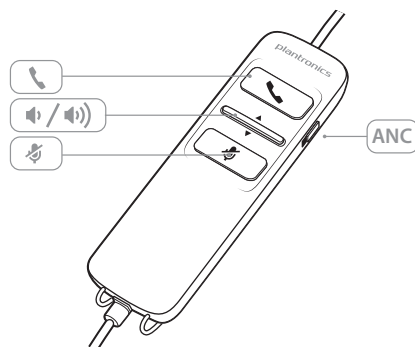


Plantronics Hub	Windows og Mac
Anropskontroll for PC-telefoner	X
Oppdatere fastvare	X
Slå funksjoner av/på	X

Grunnleggende



Ikoner for integrerte kontroller på hodesettet

Funksjon

	Knapp for å svare på/avslutte samtale Svare på eller avslutte en samtale	Innkommende anrop  Blinker grønt Under en samtale  Kontinuerlig grønt
	Volumknapp	 Hever lyttevolumet  Senker lyttevolumet
	Knapp for å dempe lyden eller for å slå den på igjen Demper/opphever dempingen av mikrofonen på hodesettet	Lyser rødt når dempet
ANC	Aktiv støydemping (ANC)	ANC reduserer uønsket støy. Skyv bryteren til ANC for å aktivere funksjonen.

Smart Sensor-teknologi

Sensorene oppdager om du har på hodesettet eller ikke. Sensorene sitter på talestykket på samme side som mikrofonbøylen.

Smart Sensor-funksjon


Funksjon

Automatisk svar
Når du ikke bruker hodesettet, og får en innkommende samtale på PC-en, må du ta på deg hodesettet slik at samtalen besvares automatisk. Du trenger ikke trykke på knappen for å svare på/avslutte samtalen.


Innkommende anrop 
Blinker grønt

Bruke hodesettet


Tilpasse hodesett 1 Skyv på hodebåndet til det sitter komfortabelt over begge ørene.

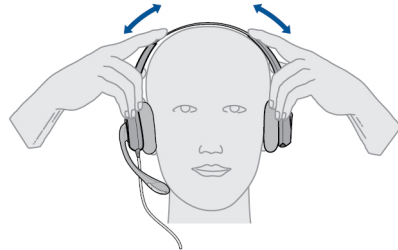

2 Hvis det fremdeles er for stramt, må du strekke hodebåndet for få bedre komfort.

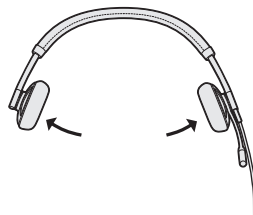

3 For å få optimal stemmeklarhet må du bøye bommen og plassere mikrofonen nær munnen.

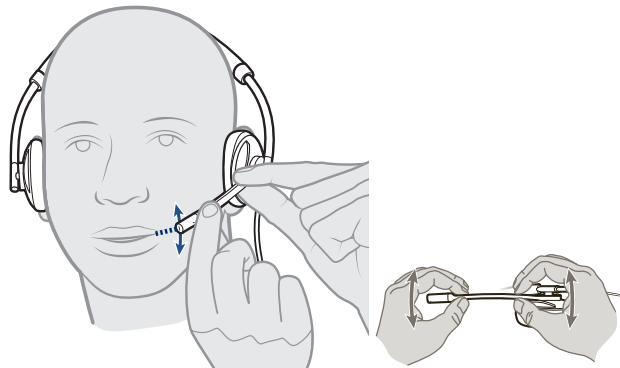


Daglig bruk

Plantronics-programvare

MERK Noen PC-telefoner trenger Plantronics-programvare for å kunne bruke ringekontroll og demping. Se plantronics.com/software.

Koble til PC og samtale

- 1 Last ned Plantronics Hub-programvaren ved å gå til plantronics.com/software og klikke på Download (Last ned).
- 2 Koble hodesettet til USB-porten på datamaskinen. Hodesettet vil automatisk slå seg på.

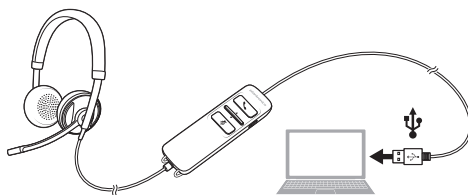

- 3 Kontroller lydinnstillingene. Bekreft at innstillingene for høyttaleren og mikrofonen til PC-telefonen er satt til Plantronics 725.

• PC-lydoppsett for Windows 7 og Windows 8

Gå til **Kontrollpanel > Lyd > Avspilling** og angi Plantronics 725-enheten som standard kommunikasjonsenhet.

• PC-lydoppsett for Windows XP

Gå til **Kontrollpanel > Lyder og lydenheter**, og under Lyd angir du Plantronics 725-enheten for lydavspilling.

- 4 Foreta en samtale med PC-telefonprogramvaren.

ANC


Aktiv støydemping (ANC) reduserer uønsket støy.

Skyv bryteren til ANC for å aktivere funksjonen.



Innkommende/utgående anrop

- 1 **Foreta en samtale**
Tast nummeret ved å bruke PC-telefonprogrammet.
- 2 **Svare på en samtale**
 - Ta på deg hodesettet for å svare med Smart Sensor™-teknologi, eller
 - trykk på knappen for å svare/avslutte hvis du allerede har på deg hodesettet
- 3 **Avslutte en samtale**
Trykk raskt på knappen for å svare/avslutte.

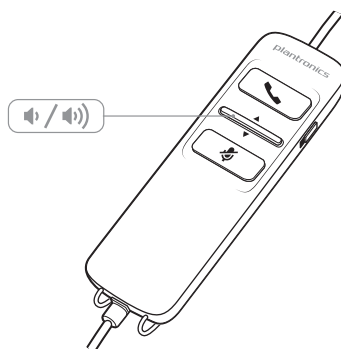Justere volumet på hodesettet.




Lyttevolum

- 1 Trykk på knappen volum opp  på kontrollenheten for å heve lyttevolumet.
- 2 Trykk på knappen volum ned  på kontrollenheten for å senke lyttevolumet.

Dempe en samtale

- 1 Under en samtale trykker du på demp-knappen på den integrerte kontrollen på hodesettet for å dempe mikrofonen. Når lyden er dempet, lyser dempingsindikatoren rødt (du kan fortsatt høre personen du snakker med).

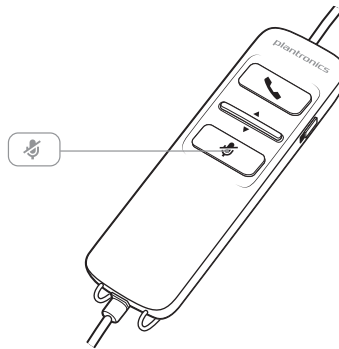

- 2 Hvis du vil deaktivere dempingen, trykker du på demp-knappen på nytt.

Feilsøking

Hodesett

Jeg hører ikke den som ringer.

Lyttevolumet er for lavt. Trykk på knappen for volumøkning på hodesettet.

USB-hodesettet er ikke angitt som standard lydenhet. Bruk lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å velge hodesettet som standard lydenhet.

For Windows XP-systemer

- Gå til Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd.
- Velg hodesettet som standardenhet under Lydavspilling.

Operativsystemer som støttes: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8,1

- Gå til Kontrollpanel > Lyd >
- Uthev hodesettet, velg Bruk standard > Standard kommunikasjonsenhet fra rullegardinlisten, og klikk på OK.

For Mac OS X

- Velg Apple-menyen > System Preferences (Systeminnstillinger) > Sound (Lyd) > Output (Utgang).
- Velg hodesettet i vinduet Select a device for sound output (Velg en enhet for lydutgang).

Den som ringer, hører ikke meg.

Hodesettet er dempet. Trykk på demp-knappen for å oppheve dempingen av mikrofonen.

Hodesettmikrofonbøylen er justert feil. Juster hodesettbøylen i høyde med munnen.

USB-hodesettet er ikke angitt som standard stemmeenhet. Bruk lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å endre innspillingsenheten.

For Windows XP-systemer

- Gå til Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd.
 - Velg hodesettet som standardenhet under Lydopptak.
- Operativsystemer som støttes: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8,1
- Gå til Kontrollpanel > Lyd > Innspilling.
 - Uthev hodesettet, velg knappen Bruk standard, og klikk deretter på OK.

For Mac OS X

- Velg Apple-menyen > System Preferences (Systeminnstillinger) > Sound (Lyd) > Input (Inngang).
- Velg hodesettet i vinduet Select a device for sound input (Velg en enhet for lydinnngang).

Lyden i hodesettet er forvrengt.
Jeg hører ekko i hodesettet.

Senk lyttevolumet på PC-telefonen til forvrengningen forsvinner.
Juster volumet på hodesettet.

Det andre hodesettet jeg brukte til å høre på musikk med, virker ikke lenger.

USB-hodesettet angir seg selv som standard lydenhet i Windows. Bruk lydinnstillingene i lydkontrollpanelet/innstillingene for å endre lydenheten.

For Windows XP-systemer

- Gå til Kontrollpanel > Lyder og lydenheter > Lyd.
- Under Lydavspilling endrer du standardinnstillingen fra hodesettet til enheten du vil ha.

Operativsystemer som støttes: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8,1

- Gå til Kontrollpanel > Lyd > Innspilling.
- Uthev enheten du vil ha, velg knappen Bruk standard, og klikk på OK.

For Mac OS X

- Velg Apple-menyen > System Preferences (Systeminnstillinger), og klikk på Sound (Lyd).
- Klikk på Output (Utgang), og velg deretter Internal Speakers (Interne høyttalere) eller enheten du vil ha.

Hodesettet reagerer ikke når jeg trykker på knapper.

Når en PC settes i ventemodus eller dvalemodus, er ikke USB-hodesettet på lenger. Kontroller at PCen er aktiv.

Smart Sensors

Funksjonen for å svare på en samtale automatisk fungerer ikke.

Kontroller at høyttalerkapselen er plassert på øret, slik at ørekoppen får god kontakt med øret.

Brukerstøtte

EN
Tlf.: 0800 410014

FI
Tlf.: 0800 117095

NO
Tlf.: 80011336

AR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

FR
Tlf.: 0800 945770

PL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

CS
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

GA
Tlf.: 1800 551 896

PT
Tlf.: 0800 84 45 17

DA
Tlf.: 80 88 46 10

HE
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

RO
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

DE
Tyskland 0800 9323 400
Østerrike 0800 242 500
Sveits: 0800 932 340

HU
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

RU
Tlf.: 8-800-100-64-14
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

EL
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

IT
Tlf.: 800 950934

SV
Tlf.: 0200 21 46 81

ES
Tlf.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tlf.: +44 (0)1793 842443*

**Støtte på engelsk*

Hvis du vil ha informasjon om garanti, kan du gå til plantronics.com/warranty.

TRENGER DU MER HJELP?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060,
USA
USA

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Nederland

© 2015 Plantronics, Inc. Blackwire, Plantronics og Simply Smarter Communications er varemerker for Plantronics, Inc. registrert i USA og andre land, og C725 og Plantronics Hub er varemerker for Plantronics, Inc. Mac er et varemerke for Apple Inc. Windows og Lync er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere.

Patenter: US 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452; patenter under godkjenning. 204121-19 (12.15)