

Calisto 7200


USB-høytalertelefon

Brukerveiledning

Innhold

Oversikt	3
Koble til PC	4
Daglig bruk	5
Strøm	5
Volum	5
Mikrofonsperr av/på	5
Besvare eller avslutte et anrop	5
Ved lavt batterinivå	5
Sammenkoble med en Bluetooth-enhet	6
Avslutte sammenkoblingen med en Bluetooth-enhet	6
Lade	7
Veksle mellom sammenkoblede enheter	8
Slette lagrede Bluetooth-enheter	9
Forklaring på indikatorlampene	10
Sikkerhetskabel	11
Brukerstøtte	12

Oversikt

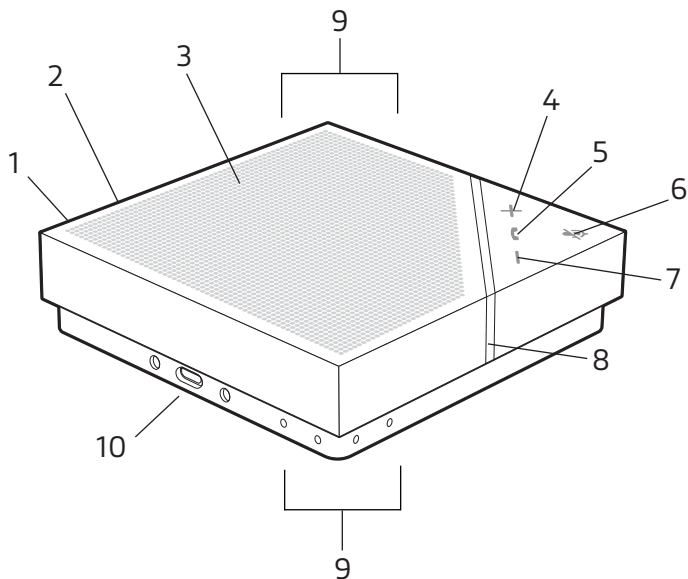


- 1 Av/på-knapp
- 2 Bluetooth®-knapp
- 3 Høyttaler
- 4 Volum opp
- 5 Håndsett

- 6 Mikrofonsperre
- 7 Volum ned
- 8 Indikatorlampe
- 9 Mikrofoner
- 10 Mikro-USB-port

Koble til PC

Koble høyttalertelefonen til datamaskinen ved hjelp av en mikro-USB-kabel, og bruk høyttalertelefonen til å spille av musikk eller ringe.

- 1 Koble USB-kabelen mellom USB-porten på høyttalertelefonen og USB-porten på datamaskinen din.

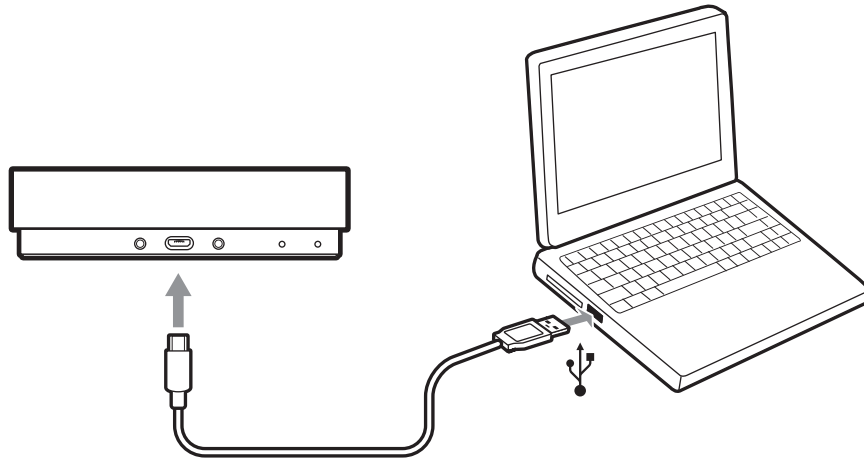


- 2 Angi høyttalertelefonen som standard lydenhet i datamaskinens systeminnstillinger.

Daglig bruk

Strøm

Når enheten starter opp, lyser statusindikatoren hvitt i to til tre sekunder for å fullføre oppstarten. Når enheten er klar til bruk, hører du en lydtoner, volumknappene lyser, og statusindikatoren slås av.

Trykk lett på av/på-knappen for å slå enheten på. Trykk på og hold inne av/på-knappen i to sekunder for å slå enheten av.

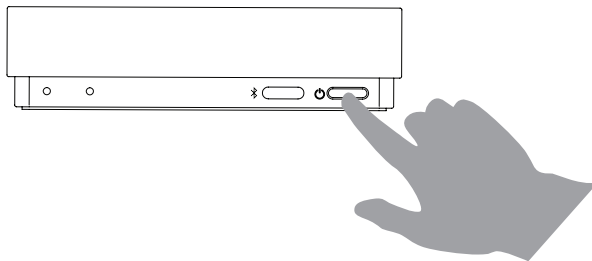

Høytalertelefonen slås av automatisk etter 10 minutter uten aktivitet, dersom den ikke er koblet til en strømkilde.

Volum

Trykk på volum opp- (+) eller volum ned-knappene (-) for å velge volum.

Mikrofonsperr av/på

Trykk raskt på Mikrofonsperr-knappen for å slå mikrofonlyden av eller på.

Besvare eller avslutte et anrop

Du besvarer eller avslutter et anrop ved å trykke kort på anropsknappen.


Ved lavt batterinivå Når batterinivået faller til 16 %, pulserer av/på-knappen gult regelmessig. LED-funksjonen blir fulgt av et lydsignal, med mindre brukeren er i en samtale.

Når batterinivået faller til 6 %, signaliserer av/på-knappen dette. LED-en pulserer gult uavbrutt, og lydtonen piper innimellom.

MERK Hvis batterinivået er 5 % eller lavere når høytalertelefonen er slått av, kan du ikke slå den på før du kobler den til en strømkilde.

Sammenkoble med en Bluetooth-enhet

- 1 Trykk på og hold inne Bluetooth-knappen i to sekunder.

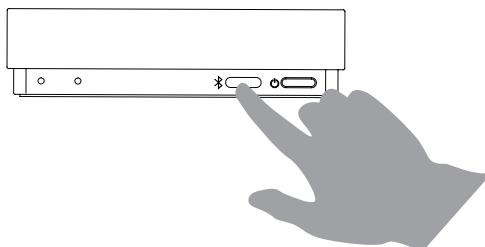

Indikatorlampen blinker blått når sammenkoblingsmodusen starter.

- 2 På enheten din aktiverer du Bluetooth og velger **PLT P7200** fra listen over enheter. Når enhetene er sammenkoblet, spiller høyttalertelefonen en tone, og indikatorlampen lyser blått. Enheten kobles automatisk til høyttalertelefonen når den er innenfor rekkevidde.

Avslutte sammenkoblingen med en Bluetooth-enhet


Når du er ferdig med å bruke høyttalertelefonen med en Bluetooth-enhet, avslutter du sammenkoblingen mellom høyttalertelefonen og enheten. Du kan gjøre følgende for å avslutte sammenkoblingen til høyttalertelefonen:

- 1 Trykk på Bluetooth-knappen på høyttalertelefonen.
- 2 Koble høyttalertelefonen fra Bluetooth-enheten.

Lade


Det tar tre til seks timer å lade høyttalertelefonen, avhengig av batterinivået og lademetoden. Du kan gjøre følgende:

- 1 Koble mikro-USB-kabelen mellom USB-porten på høyttalertelefonen og USB-porten på datamaskinen din.

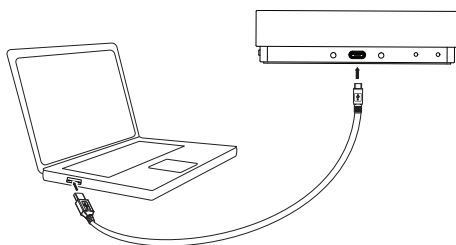

2

Koble mikro-USB-kabelen mellom høyttalertelefonen og et USB-støpsel, og koble deretter støpselet til en stikkontakt.

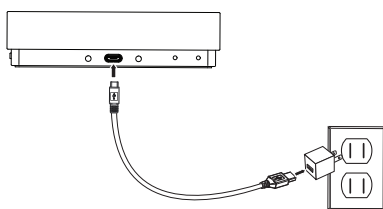

Hvis høyttalertelefonen er slått på under lading, pulserer av/på-knappen til batteriet er fullt, og deretter slås den av (eller går tilbake til riktig tilstand avhengig av aktivitet).

Veksle mellom sammenkoblede enheter

Høytalertelefonen kan sammenkobles med opptil ti enheter og være tilkoblet opptil to enheter. Høytalertelefonen kan imidlertid bare overføre lyd fra én enhet om gangen. Du kan gjøre følgende for å veksle mellom enhetene:

- 1 Slå av Bluetooth på én av de tilkoblede enhetene.
- 2 Avslutt lydavspilling på en enhet, og start lydavspilling på en annen tilkoblet enhet.

Slette lagrede Bluetooth-enheter



Høytalertelefonen kan huske opptil ti sammenkoblede enheter. Tøm hurtigbufferen for Bluetooth for å fjerne eventuelle data fra enheten din som er lagret på høytalertelefonen.

Trykk på og hold inne Bluetooth- og volum ned-knappene (-) i fem sekunder. Du hører en lydtoner, og indikatorlampen blinker blått.

Forklaring på indikatorlampene

Indikator	Status
Gult	Lader batteriet.
Bliker gult	Lavt batterinivå.
Pulserer gult	Programvareoppdatering
Blått	Bluetooth sammenkoblet
Bliker blått	Sammenkoblings-/gjenkjenningsmodus
Grønt	I en samtale
Bliker grønt	Innkommende anrop
Rødt	Mikrofonene har mikrofonsperre på
Hvit	Slår på

Sikkerhetskabel

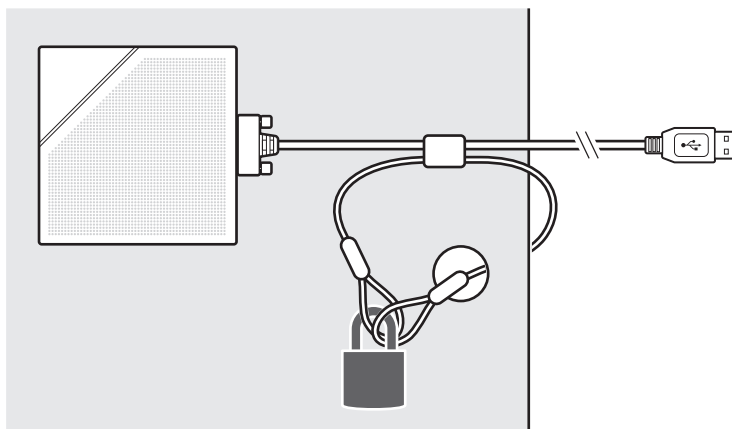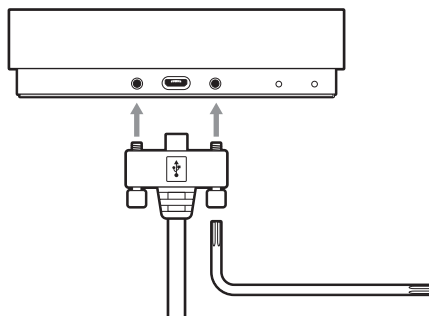

Brukerstøtte

TRENGER DU MER HJELP?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA

Plantronics BV

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Nederland

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc., og Plantronics, Inc. bruker dette på lisens. Alle varemerker eies av sine respektive eiere.

212267-20 (03.18)