


Seria BackBeat 100









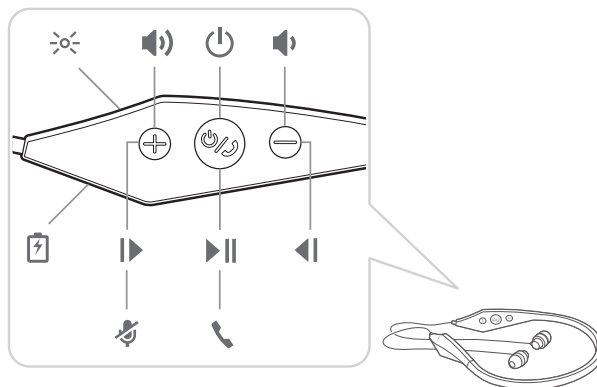

Ghid de utilizare

Cuprins

Prezentare generală căști	3
Siguranța înainte de toate	3
Împerechere	4
Împerecherea	4
Mod împerechere	4
Opțiuni elementare	5
Pornire sau oprire alimentare	5
Ajustarea volumului	5
Preluarea sau terminarea unui apel	5
Mut	5
Reapelarea ultimului număr	5
Muzică și multe altele	5
Încărcare și montare	6
Încărcare	6
Montare	6
Funcții cască	7
Control vocal	7
Modul de restabilire a conexiunii	7
Mod împerechere	7
Utilizați două dispozitive	7
Anunțuri vocale	7
Instalați aplicația	7
Asistență	8

Prezentare generală căști



	LED cască (indicator luminos)
	Alimentare
	Buton Apel
	Port de încărcare
	Volum scăzut
	Volum ridicat
	Piesa precedentă
	Piesa următoare
	Redare/pauză
	Mut


Siguranța înainte de toate


Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță pentru informații importante privind siguranța, încărcarea, bateria și normele înainte de a utiliza casca.

Împerechere

Împerecherea

Prima dată când porniți căștile, procesul de împerechere începe.


- 1 Alimentați casca apăsând butonul Apelare ☎ până când auziți „asociere” și lampa cu LED  luminează intermitent roșu și albastru.

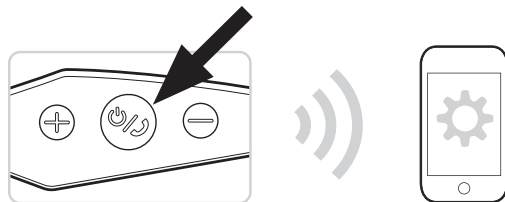

- 2 Activați Bluetooth® pe telefonul dvs. pentru a căuta dispozitive noi.
 - **iPhone** > Setări > Bluetooth > Pornit*
 - **Android** > Setări > Bluetooth > Pornit > Scanare*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.

- 3 Selectați „PLT BB100 Series”.
Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea.


Odată ce aceasta este asociată cu succes, auziți „asociere reușită” iar indicatorul  va înceta să clipească.

Mod împerechere

Cu casca pornită țineți apăsat butonul Apel, până când auziți „pairing” („asociere”).



NOTĂ Acum puteți conecta până la 2 dispozitive la căștile dvs.

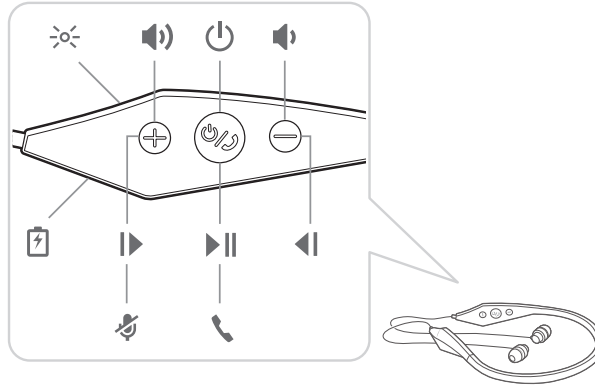Opțiuni elementare




Pornire sau oprire
alimentare

Apăsați butonul Apelare până auziți „power on” sau „power off” („pornire/oprire alimentare”).


Ajustarea volumului Atingeți butonul de Creștere  sau Scădere  volum.

Preluarea sau terminarea
unui apel

Atingeți butonul Apel .

Mut În timpul unei conversații, apăsați butoanele Creștere volum sau Scădere volum timp de 2 secunde până când auziți „mute on” (activare sunet) sau „mute off” (dezactivare sunet).


Reapelarea ultimului
număr

Atingeți de 2 ori butonul Apel  pentru a apela ultimul număr format.

Muzică și multe altele Ascultați muzica, podcasturile, navigația și alte transmisiuni audio pe căștile dvs.

NOTĂ Această funcționalitate variază în funcție de aplicație.

Redarea sau întreruperea sunetului

Atingeți butonul Apel .

Salt la melodia următoare

În timpul transmisiei audio, mențineți apăsat butonul de creștere a volumului până când pornește melodia următoare.

Repornire melodie

În timpul transmisiei audio, mențineți apăsat butonul de micșorare a volumului până când melodia este repornită.

Redarea melodiei anterioare


În timpul transmisiei audio, reporniți melodia și apoi mențineți apăsat butonul de micșorare a volumului până când reveniți la melodia anterioară.

NOTĂ Această funcționalitate variază în funcție de dispozitiv și aplicație.

Încărcare și montare


Încărcare

Este nevoie de 90 de minute pentru a încărca complet casca, iar indicatorul luminos se va opri imediat ce încărcarea este completă.

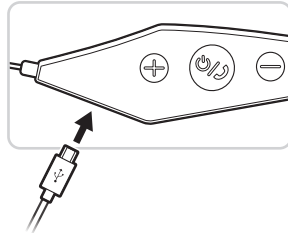


Montare


- 1 La livrare, pernuțele auriculare medii sunt instalate pe căștile intra-auriculare. Încercați fiecare pernuță auriculară (mică, medie și mare) și alegeți pernuța care se potrivește cel mai bine fiecărei urechi.

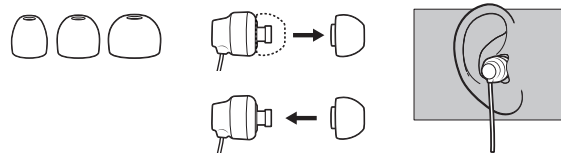

- 2 Fixați căștile în jurul cefei și bucurați-vă.

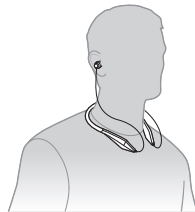

Funcții cască

Control vocal	Siri, Google Now, Cortana. Mențineți apăsat butonul Apelare timp de 2 secunde până când auziți tonul de apel. Așteptați ca telefonul să activeze apelarea vocală, căutarea și alte comenzi vocale ale smartphone-ului.
Modul de restabilire a conexiunii	<p>În cazul în care căștile dvs. pierd conexiunea Bluetooth la telefon, acesta va încerca automat să se reconecteze.</p> <p>În cazul în care căștile nu se pot reconecta, atingeți butonul Apelare sau conectați-le manual prin meniul Bluetooth al dispozitivului.</p> <p>În cazul în care casca dvs. rămâne în afara razei de acoperire timp de peste 90 de minute, modul DeepSleep se va activa.</p>
Mod împerechere	Cu casca pornită țineți apăsat butonul Apel, până când auziți „pairing” („asociere”). NOTĂ Acum puteți conecta până la 2 dispozitive la căștile dvs.
Utilizați două dispozitive	<p>Este ușor să răspundeți la apelurile primite pe două dispozitive.</p> <p>Dacă sunteți într-o convorbire, veți auzi un ton de apel de notificare despre primirea unui apel de pe al doilea dispozitiv asociat.</p> <p>Pentru a răspunde la un al doilea apel, atingeți butonul Apelare  pentru a încheia apelul curent și a răspunde automat la noul apel. Dacă optați să nu răspundeți la al doilea apel, acesta va fi direcționat către căsuța vocală.</p>
Anunțuri vocale	Casca vă transmite informații despre modificările de stare. Spre exemplu: „Cască activată” „Împerechere reușită” „Telefon 1 conectat” „Mut activat” „Answering call” (Se preia apelul)
Instalați aplicația	Utilizați căștile la capacitate maximă prin instalarea aplicației noastre mobile gratuite, Plantronics Hub pentru iOS/Android. Explorați toate funcțiile căștilor, vizualizați instrucțiunile și contactați asistența Plantronics cu ușurință de pe smartphone-ul dvs. plantronics.com/software



Asistență

RO 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Asistență în limba engleză

Pentru detalii legate de garanție, accesați plantronics.com/warranty.

AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics, Inc. Plantronics și RIG sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA și alte țări. Plantronics, Inc. BackBeat și Plantronics sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA și alte țări. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Plantronics are loc sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Patente în așteptare.

207748-24 (09.16)