

Seria BackBeat FIT 500

Ghid de utilizare

Cuprins


Împerechere	3
Împerecheați casca	3
Împerecherea unui al doilea dispozitiv	3
Împerechere cu Mac	3
Încărcare și montare	4
Încărcare	4
Opțiuni elementare	5
Prezentare generală căști	5
Pornirea/Oprirea	5
Redare/Pauză muzică	5
Selectarea piesei	5
Activare asistent vocal	5
Efectuarea/preluarea/încheierea apelurilor	5
Mut	6
Găsiți-vă căștile	6
Asistență	7

Împerechere

Împerecheați casca

Prima dată când porniți căștile, procesul de împerechere începe.

- 1 Deplasați comutatorul de alimentare în poziția pornit. Auziți „Pairing” (Se împerechează) și LED-uri luminescă intermitent în roșu și albastru.

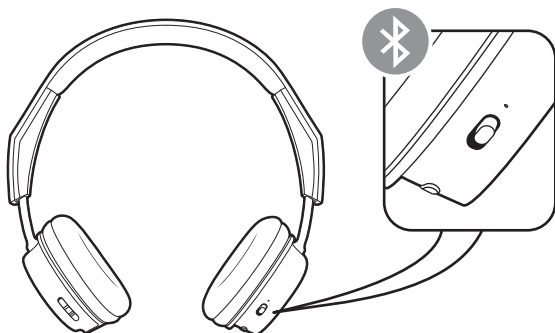

- 2 Activați Bluetooth® pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.
 - iPhoneSetări > Bluetooth > Pornit*
 - AndroidSetări > Bluetooth:Pornit > Scanare după dispozitive*


NOTĂ *Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.

- 3 Selectați „Seria PLT BBFIT500”.
Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea.

Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziți „pairing successful (împerechere reușită)” și LED-urile vor înceta să lumineze intermitent.

Împerecherea unui al doilea dispozitiv

- 1 Glisați și mențineți apăsat butonul de alimentare către pictograma Bluetooth până când LED-urile luminesc în roșu și albastru.

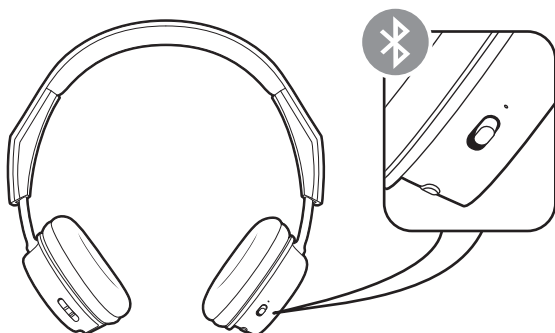

- 2 Selectați „Seria PLT BBFIT500” din setările Bluetooth ale dispozitivului dvs.

Împerechere cu Mac


Dacă dispozitivul dvs. Mac are funcția Bluetooth activată, îl puteți împerechea cu casca.

- 1 Treceți casca în modul Împerechere (glisați și țineți apăsat butonul de alimentare către pictograma Bluetooth). Veți auzi „pairing (Se împerechează)” și LED-urile vor lumina intermitent în roșu și albastru.
- 2 Pe dispozitivul dvs. Mac, alegeți **Meniu Apple > Preferințe sistem > Bluetooth**.
- 3 Faceți clic pe Setare dispozitiv nou sau „+”, selectați „Seria PLT BBFIT500 stereo” și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Încărcare și montare

Încărcare

Pentru încărcarea completă a căștilor sunt necesare până la 2,5 ore. LED-urile se sting după finalizarea încărcării.

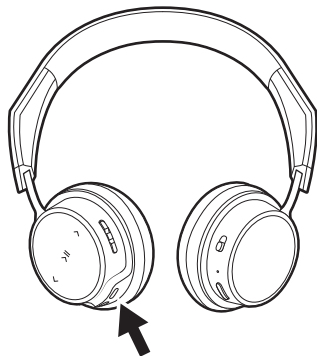








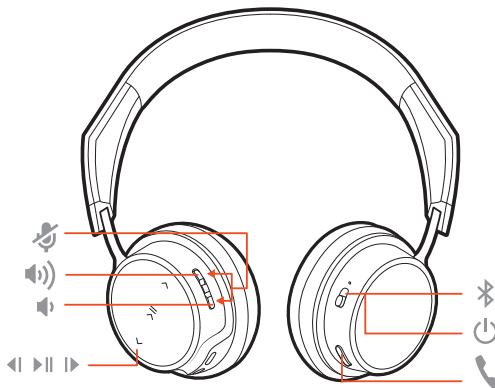


SFAT Pentru a verifica starea bateriei căștilor, atingeți butonul *Apel* în timp ce purtați căștile. Căștile trebuie să fie în stare inactivă.

Căștile permit o durată de ascultare de până la 18 de ore.

Opțiuni elementare

Prezentare generală căști




	Dezactivare/reactivare sunet
	Volum ridicat
	Volum scăzut
	Redare/Pauză muzică
	Piesa următoare
	Piesa anterioară
	Buton asociere Bluetooth
	Pornirea/Oprirea
	Buton Apel


Siguranța înainte de toate

Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță pentru informații importante privind siguranța, încărcarea, bateria și normele înainte de a utiliza casca.



Pornirea/Oprirea

Glisați comutatorul  pentru pornire sau oprire.


Redare/Pauză muzică

Apăsați scurt butonul de redare/pauză.

Selectarea piesei

Atingeți butonul Înainte  sau butonul Înapoi  pentru a controla selectarea melodiei.

Activare asistent vocal


Dacă smartphone-ul dvs. are un asistent vocal activat, mențineți butonul Apel  timp de 2 secunde și așteptați solicitarea telefonului.

Efectuarea/preluarea/ încheierea apelurilor


Preluarea sau terminarea unui apel

Atingeți butonul Apel .

Respingerea unui apel

Apăsați și mențineți apăsat butonul Apel  timp de 2 secunde

Reapelarea ultimului apel (smartphone)

Pentru a apela ultimul număr la care ați sunat, apăsați scurt de două ori pe butonul Apel .

Mut

În timpul unui apel, apăsați butoanele de creștere și micșorare volum. Când auziți „mute on/off” (activare/dezactivare sunet).

Găsiți-vă căștile

Majoritatea căștilor pot fi sub scaune, în buzunare sau pe un birou dezordonat. Pentru locații mai puțin evidente, localizați căștile prin trimiterea unui ton pentru a le găsi.

- 1 Descărcați aplicația Plantronics Hub pentru iOS și Android prin vizitarea plantronics.com/software.
- 2 Localizați-vă căștile pierdute prin utilizarea funcției Găsire căști din cadrul aplicației Plantronics Hub.

Asistență

RO 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Asistență în limba engleză

Pentru detalii legate de garanție, accesați plantronics.com/warranty.

AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics, Inc. Plantronics și RIG sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA și alte țări. Plantronics, Inc. BackBeat și Plantronics sunt mărci comerciale ale Plantronics, Inc. înregistrate în SUA și alte țări și Plantronics Hub este o marcă comercială a Plantronics, Inc. Bluetooth este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Plantronics, Inc. are loc sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Patente în așteptare.

211262-24 (09.17)