

Серия RIG 500

Руководство пользователя

Комплект поставки


Настройка и основные сведения	3
Сборка гарнитуры	3
Настройка для использования с PS4	4
Отключение звука	4
Панель управления звуковыми параметрами RIG 500	5
Загрузка программного обеспечения	5
Включение/отключение технологии Dolby	5
Настройка эквалайзера	5
Настройка функции прослушивания собственной речи и уровня громкости микрофона	6
Поддержка	7

Настройка и основные сведения

Сборка гарнитуры


Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.

- 1 Соберите гарнитуру согласно приведенной схеме.

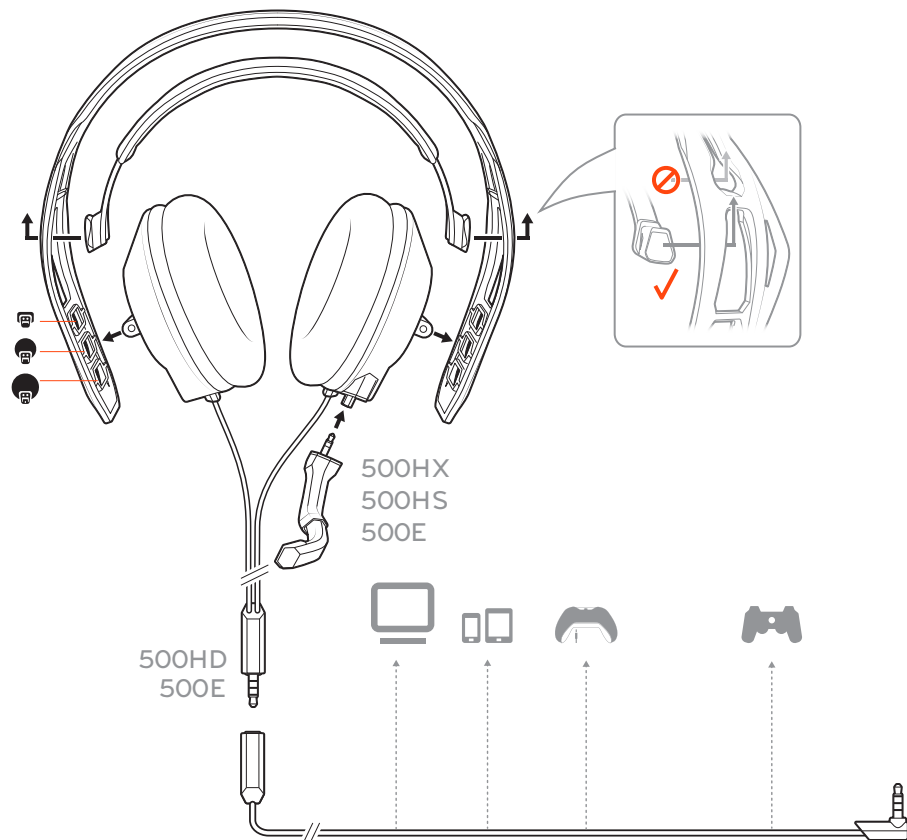


СОВЕТ При креплении ремешка к оголовью следует вставить его в предусмотренный для него паз. В противном случае ремешок не будет держаться на оголовье.

- 2 Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний, большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с оголовья, следует нажать на нее.

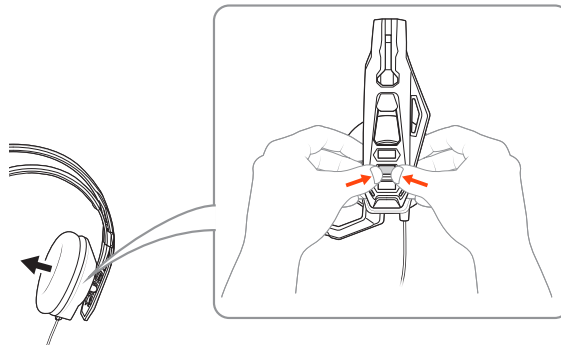


Настройка для использования с PS4

Гарнитура поддерживает простое подключение к любым устройствами на базе технологии Plug and Play, за исключением игровой консоли PS4.

- 1 Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью PS4, сначала выберите Settings (Настройки) > Sound and Screen (Звук и экран) > Audio Output Settings (Настройки вывода аудио) > Output to Headphones (Вывод на наушники) > All Audio (Все аудио).
- 2 Затем выберите Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства) > Headsets and Headphones (Гарнитуры и наушники) > Volume Control (Headphones) (Регулировка громкости (Наушники)) > .

Отключение звука

Чтобы отключить звук микрофона, поднимите штангу микрофона до упора.

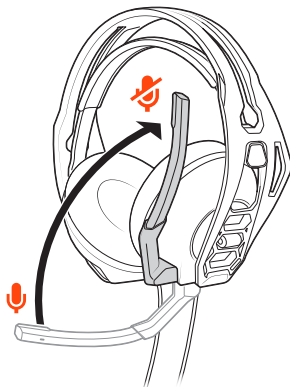

ОСТОРОЖНО Не пытайтесь перемещать штангу микрофона дальше предельного верхнего или нижнего положения.

Панель управления звуковыми параметрами RIG 500

При использовании адаптера Plantronics HD1 (поставляется с гарнитурами RIG 500E и RIG 500HD, либо приобретается дополнительно) с помощью панели управления звуковыми параметрами RIG 500 можно включить технологию объемного звучания Dolby, настроить эквалайзер, уровень громкости для микрофона и функции прослушивания собственной речи.

Загрузка программного обеспечения

Панель управления звуковыми параметрами RIG 500 поддерживается ОС Win7/Win8/Win10 (возможно использование в ОС Windows Vista). Для ее работы требуется адаптер Plantronics HD1.


- 1 Подключите гарнитуру RIG 500 (с адаптером Plantronics HD1) к порту USB.
- 2 Загрузите и установите программное обеспечение с сайта plantronics.com/RIG500drivers.
- 3 Откройте панель управления звуковыми параметрами RIG 500 и оцените преимущества объемного звучания.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед открытием панели управления звуковыми параметрами необходимо подключить гарнитуру к компьютеру.

Включение/отключение технологии Dolby

Если вам требуется объемное звучание, то вы можете воспользоваться одним из следующих способов включения/выключения технологии Dolby:

- Нажмите кнопку режима Dolby на встроенном пульте управления.

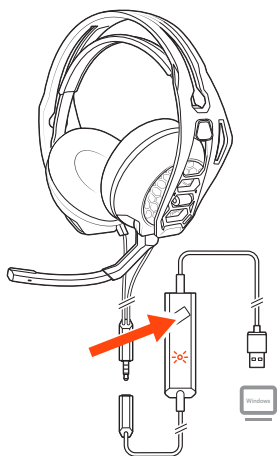

- Выберите [значок Dolby] "On/Off" ("Вкл./выкл.") в верхнем левом углу панели управления звуковыми параметрами RIG 500.
- Выберите пункт "Enable/Disable" ("Включить/выключить"), нажав правую кнопку мыши на значке RIG 500 в области уведомлений панели задач.

Настройка эквалайзера

Можно персонально настроить звучание, воспользовавшись предварительно установленными профилями эквалайзера или создав собственную конфигурацию.

- 1 Чтобы воспользоваться предварительно установленным профилем эквалайзера, выберите требуемую опцию в раскрывающемся меню. Доступны 3 предварительно установленных профиля эквалайзера.

Pure EQ (Четкий) обеспечивает выделение высоких частот.

Intensify EQ (Насыщенный) обеспечивает выделение средних частот.

Seismic EQ (Мощный) обеспечивает усиление низких частот.

- 2 Если вы хотите создать собственный профиль эквалайзера, отрегулируйте ползунки эквалайзера и выберите значок "Save" ("Сохранить"). Можно создать до 5 пользовательских профилей эквалайзера

Настройка функции прослушивания собственной речи и уровня громкости микрофона

- 1 Отрегулируйте ползунок функции прослушивания собственной речи, чтобы вы могли четко слышать себя без повышения голоса (функция прослушивания собственной речи представляет собой разновидность обратной связи и обеспечивает передачу сигнала с микрофона обратно на гарнитуру, чтобы говорящий мог слышать себя).
- 2 Отрегулируйте ползунок микрофона (уровень громкости микрофона), чтобы собеседники могли четко слышать вас.

СОВЕТ Индикатор микрофона указывает уровень громкости вашего голоса во время разговора.

Поддержка

RU 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Поддержка на английском языке*

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics и RIG являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby и символ с двойной буквой D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты заявлены.

206488-24 (02.16)