

Blackwire™ C310-M/ C320-M

USB Corded Headset

User Guide



Contents

歡迎使用	3
系統需求	3
需要進一步協助嗎？	3
包裝盒內容	4
耳機基本介紹	5
配戴耳機	6
調整頭帶	6
放置吊桿	6
調整吊桿	6
日常使用方式	7
耳機電源	7
來電/撥出電話	7
調整耳機音量	7
通話靜音	8
疑難排解	9
耳機	9
	11

歡迎使用

恭喜您購買新的 Plantronics 產品。本指南包含設定與使用 Blackwire C310-M/C320-M headset 的說明。

在安裝或使用本產品前，請先參考快速入門指南中的安全說明，以瞭解重要的產品安全資訊。

系統需求

電腦

- 支援的作業系統：Windows® 7、Windows XP®、Windows Vista®
- 處理器：400 MHz Pentium® 處理器或同等產品 (最低)；1 GHz Pentium 處理器或同等產品 (建議)
- 記憶體：96 MB (最低)；256 MB (建議)
- 硬碟：280 MB (最低)；500 MB 以上 (建議)
- Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) 或更新版本 (建議) Microsoft Windows Vista-Service Pack 1 (SP1) 或更新版本 (建議)

顯示幕

- 至少 800 x 600、256 色
- 1024 x 768 高彩、32 位元 (建議)


瀏覽器

- 使用者的系統必須採用 Internet Explorer® V6 或更新版本 (必要)


需要進一步協助嗎？

請瀏覽我們的網站 plantronics.com/support 以取得技術支援，包括常見問題、相容性及協助工具資訊。

包裝盒 · 容

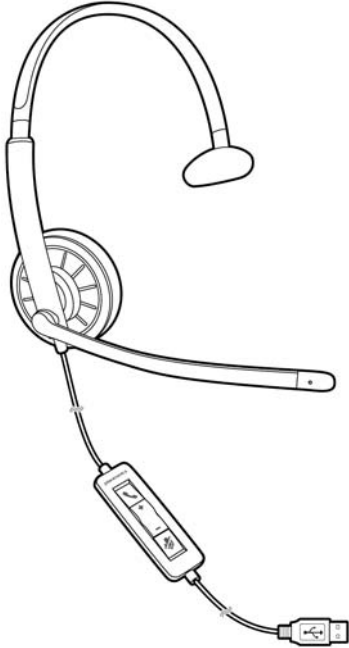


Blackwire C310

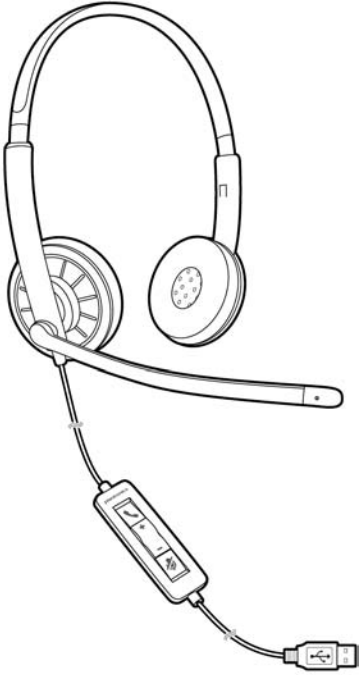

Blackwire C320

耳機基本介紹

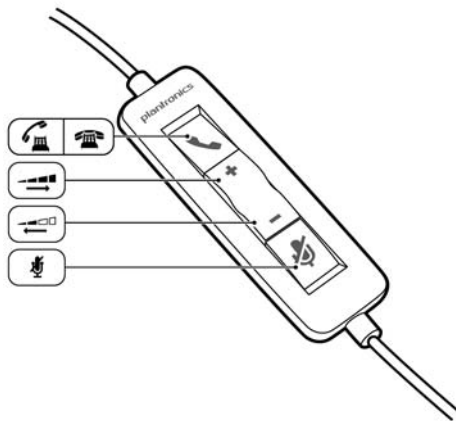

耳機線路控制圖示

功能


	接聽/結束按鈕* 接聽或結束通話	來電  呈綠色閃爍 通話中  呈綠色持續亮起
+	調高音量按鈕	 提高收聽音量
-	調低音量按鈕	 調低收聽音量
	靜音/解除靜音按鈕 靜音/解除靜音耳機麥克風	靜音時呈紅色持續亮起

* 需要 Plantronics 軟體。Plantronics 軟體可 用通話控制功能，包括通話接聽/結束控制。

配戴耳機


調整頭帶

調整頭帶的長短，直到頭帶舒適貼合。請將海綿墊舒適地置於您雙耳的中央。

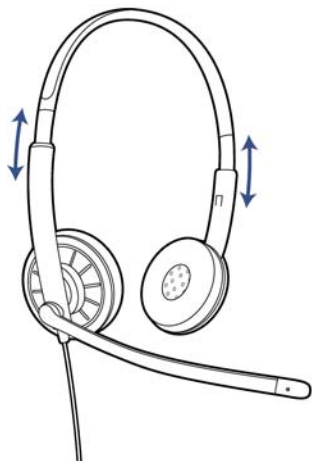

放置吊桿

這款耳機可以配戴在任一邊的耳上。旋轉吊桿使其對準您的嘴部。

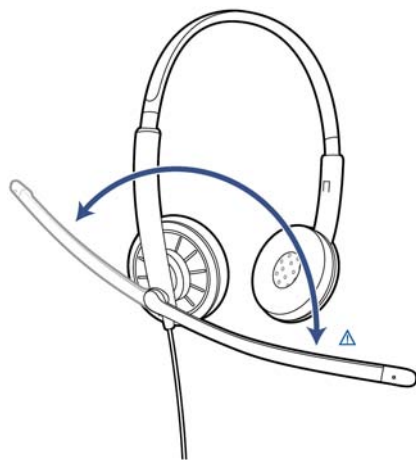

注意 為了防止折斷吊桿，僅能向上旋轉超過180°。

調整吊桿

輕輕地將吊桿向內或向外彎曲，使其與您的嘴角保持約兩指寬的距離。

日常使用方式

耳機電源


USB 耳機插入電腦的 USB 連接埠時即自動開 ▪ 電源。



來電/撥出電話


耳機通話控制是軟體功能，且因相容的軟體電話而異。若您未安裝軟體或沒有相容的軟體電話，請先按下耳機通話按鈕，然後再使用軟體電話應用程式接聽/結束/撥打電話。請造訪 plantronics.com/software 以取得更多資訊。

- 1 **來電** 按下耳機線路控制上的接聽/結束按鈕即可接聽或結束通話。

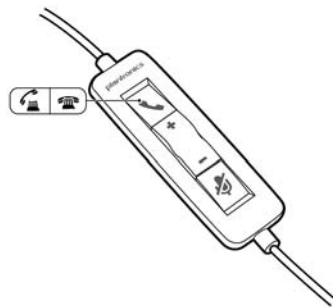

- 2 **撥出電話** 使用軟體電話應用程式撥打電話號碼即可撥出電話。

調整耳機音量

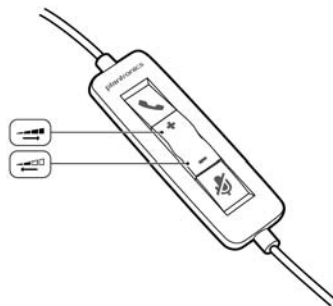

收聽音量

- 1 按下耳機線路控制上的調高音量按鈕 (+)，可調高收聽音量。
- 2 按下耳機線路控制上的調低音量按鈕 (-)，可調低收聽音量。

發話音量

若要調整耳機發話音量，請使用電腦音訊控制面板/喜好設定的音訊設定。

Windows XP 系統

- 移至「控制台」>「聲音及音訊裝置」>「音訊」索引標籤。

Windows Vista 和 Windows 7 系統


- 移至「控制台」>「聲音」>「■」索引標籤。

Mac OS X

- 選擇 Apple 功能表 >「系統偏好設定」>「聲音」>「輸入」索引標籤。

通話靜音

- 1 通話時，按下耳機線路控制上的靜音按鈕可使麥克風靜音。靜音開■時，靜音 LED 會呈紅色持續亮起 (您仍可聽到來電者的聲音)。

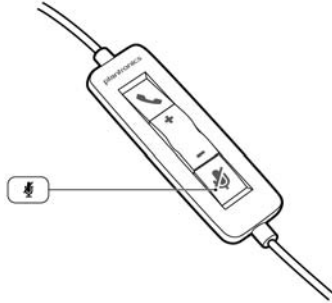

- 2 若要關閉靜音，請再次按下靜音按鈕。

疑難排解

耳機

我聽不到來電者的聲音。

收聽音量太低。按耳機上的調高音量鈕。

未將 USB 耳機設為預設的音訊裝置。使用音訊控制面板/喜好設定中的音訊設定，選取您的耳機作為預設的音訊裝置。

Windows XP 系統

- 移至「控制台」>「聲音及音訊裝置」>「音訊」索引標籤。
- 選取您的耳機作為「音效播放」預設裝置。

Windows Vista 和 Windows 7 系統

- 移至「控制台」>「聲音」>「輸出」索引標籤。
- 反白顯示該耳機，從下拉式清單中選取「設為預設」>「預設通訊裝置」，然後按一下「確定」。

Mac OS X

- 選擇 Apple 功能表 >「系統偏好設定」>「聲音」>「輸出」索引標籤。
- 在「選擇聲音輸出設備」視窗中選取您的耳機。

來電者聽不到我的聲音。

耳機靜音。按下靜音按鈕，取消麥克風靜音。

耳機麥克風吊桿未適當對準。請將耳機吊桿對到您的嘴部。未將 USB 耳機設為預設的音訊裝置。使用音訊控制面板/喜好設定中的音訊設定，變更輸入裝置。

Windows XP 系統

- 移至「控制台」>「聲音及音訊裝置」>「音訊」索引標籤。
- 選取您的耳機作為「音效」預設裝置。

Windows Vista 和 Windows 7 系統

- 移至「控制台」>「聲音」>「製」索引標籤。
- 反白顯示該耳機，選取「設為預設」，然後按一下「確定」。

Mac OS X

- 選擇 Apple 功能表 >「系統偏好設定」>「聲音」>「輸入」索引標籤。
- 在「選擇聲音輸入設備」視窗中選取您的耳機。

耳機的聲音失真。
耳機裡會聽到回音。

調低軟體電話的收聽音量，直到聲音失真的情形消失。
調整耳機上的音量。

我之前用來聽音樂的另一副耳機現在不能用了。

USB 耳機會自動將本身設定為 Windows 的預設音訊裝置。使用音訊控制面板/喜好設定中的音訊設定，變更音訊裝置。

Windows XP 系統

- 移至「控制台」>「聲音及音訊裝置」>「音訊」索引標籤。
- 在「音效播放」下，將預設設定的耳機變更為您的裝置選項。

Windows Vista 和 Windows 7 系統

- 移至「控制台」>「聲音」>「製」索引標籤。
- 反白顯示您的裝置選項，選取「設為預設」按鈕，然後按一下「確定」。

Mac OS X

- 選擇 Apple 功能表 >「系統偏好設定」，然後按一下「聲音」。

- 按一下「輸出」，然後選取「▪ 建揚聲器」或您的裝置選項。

按下按鈕後，耳機沒有反應。

當 PC 進入待機或休眠 ▪ 態時，USB 耳機的電源便會關閉。請確認您的 PC 是否在使用 ▪ 態。

需要進一步協助嗎？

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2011 Plantronics, Inc. 版權所有。保留一切權利。Plantronics、標誌設計與 Blackwire 為 Plantronics, Inc. 的商標或註冊商標。而其他商標皆為其各自所有人之財。Apple、iTunes 與 Mac 是 Apple Inc. 在美國與其他國家註冊的商標。Microsoft、Vista、Windows 與 XP 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的商標。Pentium 是 Intel Corporation 在美國及/或其他國家/地區的商標。Skype 是 Skype Limited 的商標。在 Skype Limited 的許可下才可使用。

87395-28 (11.11)