


BackBeat FIT 300 Series

دليل المستخدم

جدول المحتويات

3	نظرة عامة حول عناصر التحكم الداخلية
3	انتبه إلى سلامتك
4	الإقتران
4	الاقتران
4	وضع الإقران
5	الأساسيات
5	تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
6	الرد على مكالمة أو إنهاؤها
6	ضبط حجم الصوت
7	الموسيقى والمزيد
10	معاودة الاتصال
10	كتم صوت سماعة الرأس
10	إعادة الطلب
12	الشحن والتثبيت على الأذنين
12	الشحن
12	استمتع بأفضل جودة صوت
13	وضع سماعة الرأس
14	مميزات سماعة الرأس
14	الشحن السريع
14	إقران أجهزة متعددة
14	استخدام جهازين
15	التحكم في الصوت
15	المطالبات الصوتية
16	وضع DeepSleep
16	تثبيت التطبيق
17	الدعم

نظرة عامة حول عناصر التحكم الداخلية

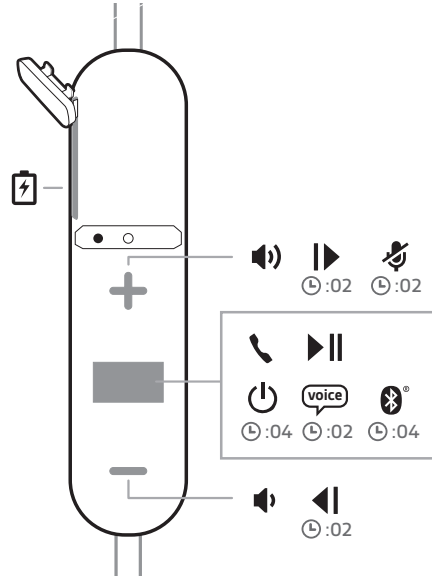

منفذ الشحن	⚡
ضوء مؤشر سماعة الرأس (LED)	⏻
الزر الموجود في الوسط: تشغيل الموسيقى/إيقاف تشغيلها مؤقتاً	⏸
الزر الموجود في الوسط: تنشيط الطلب الصوتي والبحث وعناصر تحكم أخرى في الهاتف الذكي	⏸
الزر الموجود في الوسط: الرد على مكالمة/إنهاء مكالمة/رفض مكالمة	⏸
الزر الموجود في الوسط: إعادة الطلب	⏸
الزر الموجود في الوسط: تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة	⏸
الزر الموجود في الوسط: التحقق من الحالة؛ مستوى البطارية وحالة الاتصال	⏸
زر زيادة حجم الصوت: تخطي إلى المسار التالي	+
زر زيادة حجم الصوت: زيادة حجم الصوت	+
زر خفض حجم الصوت: تشغيل المسار السابق	-
زر خفض حجم الصوت: خفض حجم الصوت	-
زرا زيادة حجم الصوت أو خفضه: كتم/إلغاء كتم الصوت	+ أو -


يرجى قراءة دليل السلامة للحصول على معلومات هامة حول السلامة والشحن والبطارية إلى جانب معلومات تنظيمية قبل استخدام سماعة الرأس الجديدة.

انتهبه إلى سلامتكم

الإقتران

الاقتران

- 1 في المرة الأولى التي تشغل فيها سماعة الرأس، تبدأ عملية الإقتران. تشغل سماعة الرأس من خلال الضغط على الزر الموجود في الوسط إلى أن تسمع "pairing" (إقتران) وتومض أضواء LED باللونين red and blue.

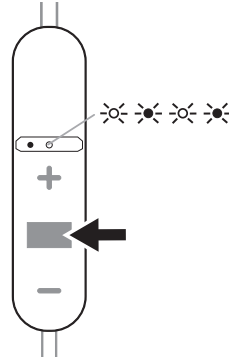


- 2 قم بفتح شريط خاصية Bluetooth* على هاتفك للبحث عن أجهزة جديدة.
 - هواتف iPhone < الإعدادات < Bluetooth < تشغيل*
 - إعدادات Android < بلوتوث < تشغيل < المسح*ملاحظة: قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.

- 3 حدد "PLT BBFIT300 SERIES". عند الضرورة، قم بإدخال أربعة أصفار (0000) لكود المرور أو اقبل الاتصال. ما أن يتم الإقتران بنجاح، ستسمع "pairing successful" (تم الإقتران بنجاح) وسيتوقف ضوء المؤشر عن الوميض.

وضع الإقتران


- عندما تتفون سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل، اضغط باسبغ على الزر الموجود في الوسط حتى تسمع "pairing" (إقتران).
ملاحظة: يمكن توصيل جهاز واحد أو جهازين بسماعة الرأس.

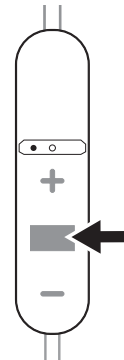

الأساسيات


اضغط على الزر الموجود في الوسط لثانيتين حتى تسمع "power on" (تشغيل) أو "power off" (إيقاف تشغيل).
(إيقاف تشغيل).

تشغيل/إيقاف تشغيل
الطاقة

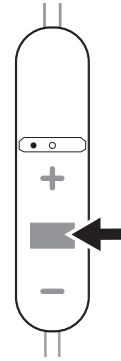


الرد على مكالمة أو إنهائه

انقر فوق الزر الموجود في الوسط.

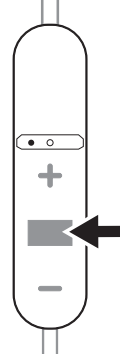


ضبط حجم الصوت

انقر فوق زر زيادة حجم الصوت (+) أو تخفيضه (-).




الموسيقى والـمزيد
استمع إلى الموسيقى وملفات podcast واستمتع بإمكانية التنقل بالأصوات المتدفقة الأخرى على سماعة الرأس الخاصة بك.
ملاحظة: تختلف الوظيفة بحسب التطبيق.

تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتاً
انقر فوق الزر الموجود في الوسط.

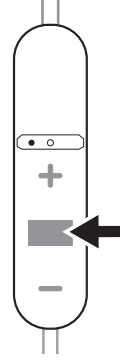


التجاوز إلى المسار التالي
اضغط على زر زيادة حجم الصوت (+) لأكثر من ثانية واحدة.

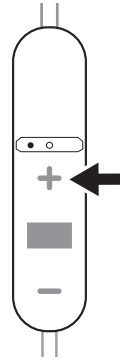


إعادة تنشغيل المسار

عندما يتم إيقاف تنشغيل الصوت مؤقتاً، انقر فوق الزر الموجود في الوسط وستتم إعادة تنشغيل المسار.

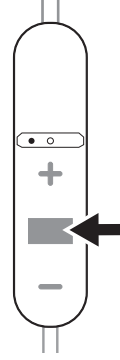


تنشغيل المسار السابق

اضغط على زر خفض حجم الصوت حتى تسمح نغمة التأكيد لإعادة تنشغيل المسار الحالي. اضغط على الزر مرتين (اضغط حتى سمع نغمة التأكيد في كل مرة) للرجوع إلى المسار السابق.

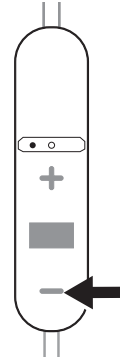


الوصول إلى عنصركم بالموسيقى والمكالمة

يمكنك الوصول إلى عنصركم الداخلي بواسطة يدك اليمنى أو اليسرى، أيهما أسهل بالنسبة إليك.

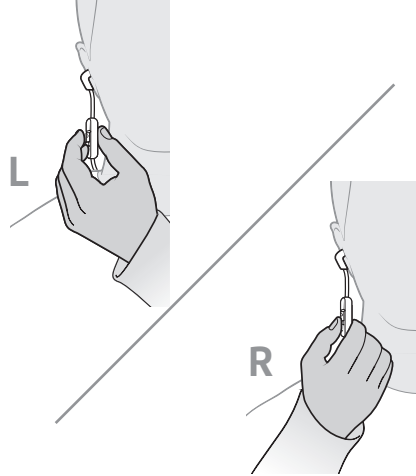


مع اودة الاتصال

إذا فقدت سماعة الرأس الخاصة بك اتصال Bluetooth مع هاتفك، فستحاول إعادة الاتصال تلقائياً. إذا تعذرت إعادة توصيل سماعة الرأس، فانقر فوق أي مفتاح مرة واحدة أو قم بتوصيلها يدوياً عبر تقنية Bluetooth في الهاتف. إذا بقيت سماعة الرأس خارج نطاق الاتصال لأكثر من 90 دقيقة، سيتم تنشيط وضع DeepSleep.




كتم صوت سماعة الرأس

أثناء إجراء مكالمة، اضغط باسمرار على زرّي زيادة حجم الصوت أو خفضه حتى تسمع "mute on" (تشغيل كتم الصوت) أو "mute off" (إيقاف تشغيل كتم الصوت). سيكرر تنبيهه لكل 15 دقيقة عندما يكون كتم الصوت قيد التشغيل.



إعادة الطلب


انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر الموجود في الوسط للاتصال بآخر رقم طلبته.

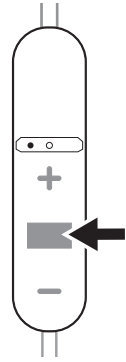

الشحن والتثبيت على الأذنين

الشحن


يقع الباب الذي يغطي منفذ الشحن على الجهة اليسرى من وحدة التحكم الداخلية. افتحه باستخدام ظفرك. للحصول على أفضل أداء، اشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام.

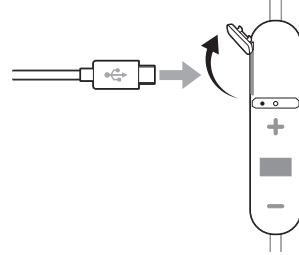


يتطلب شحن سماعات الرأس بالكامل لغاية ساعتين إذا كانت البطارية مستنزفة بالكامل. أثناء الشحن، يضيء ضوء المؤشر باللون الأحمر وينطفئ ما أن تكتمل عملية الشحن.

للحصول على أفضل جودة صوت، من الضروري أن تكون قناة الأذن معزولة بالكامل. جرب الأحجام الثلاثة المختلفة للرأس الأذني لمعرفة الحجم الأفضل الذي يناسبك. قد تستخدم حجمًا مختلفًا للرأس الأذني في كل أذن لتحصل على أفضل ملء. إن فتحة الرأس الأذني الأكبر من الرأس الأذني الأصغر.

استمتع بأفضل جودة صوت

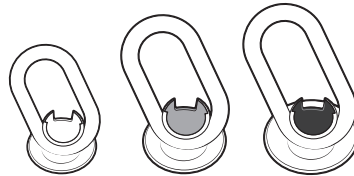


1 جربها وضع سماعات الأذن في أذنيك وتأكد من أن حلقة الموازنة مثبتة بإحكام في أذنك.

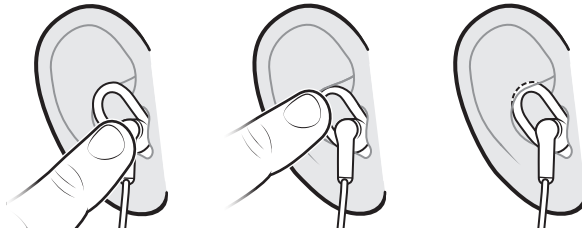


يجب أن تكون حلقة الموازنة مريحة عند تثبيتها بإحكام في أذنك.

استمع إلى أغنيته المفضلة بينما تجرب لكل رأس أذني واختر الرأس الذي يناسبك بالكثير ويوفر أفضل صوت.

2 إزالة الرأس الأذني لإزالة الرأس الأذني، اسحبه للخارج بشكل مباشر مستخدمًا بعض القوة.

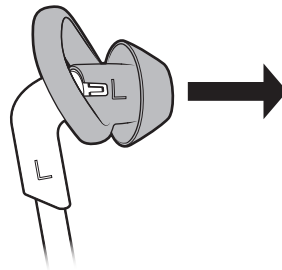


3 استبدال الرأس الأذني اذفع الرأس الأذني إلى طرف سماعة الأذن التي تحتوي على علامة "L" أو "R" مع موازاة الفتحة الموجودة على الرأس الأذني المطاطي مع الفتحة المطاطية الموجودة على طرف سماعة الأذن.

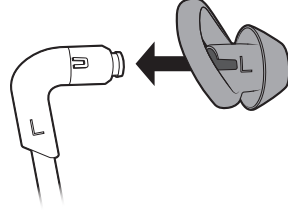


4 لتنظيف الرأس الأذني عند اتساخ الرأس الأذني، يوصى بمسحه باستخدام محرمة مبللة بالكحول أو ممسحة قطنية مغموسة بالايذوبروبانول. ستقضي الكحول على البكتيريا التي قد تسبب رائحة كريهة وستزيل الأوساخ وشمع الأذن.

5 عند دما يصباح السلك متسخاً، يوصى باستخدام قطعة قماش رطبة مع الصابون لتنظيف الكبل حسب الحاجة.

1 **وضع سماعة الرأس** ضع سلك سماعة الرأس خلف رقبتك وثبت مشبك القماش في الجزء الخلفي من قميصك للحصول على أقصى درجة من الراحة والثبات لسماعة الرأس.

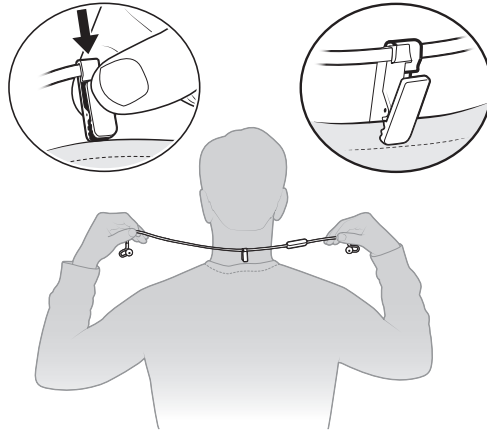

2 يتوفر خيار إضافي لتحسين درجة الراحة والثبات، وذلك من خلال جمع السلك الزائد على شكل حلقة بواسطة المشبك بدلاً من تثبيته على ملابسك.

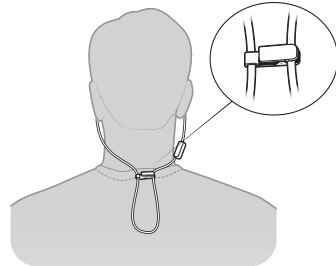


مميزات سماعة الرأس

اشحن البطارية الفارغة لمدة 15 دقيقة لتتمكن من الاستماع إلى الموسيقى لمدة تصل إلى ساعة كاملة.

الشحن السريع

يمكن إقران سماعتَي الأذن وتوصيلهما بجهازين. للدخول في وضع الإقران بعد عملية الإقران الأولى، شغل سماعتَي الأذن وعيّنهما إلى وضع الخمول. اضغط باستمرار على زرّي زيادة حجم الصوت وخفضه سويًا حتى تسمع "pair mode" (وضع الإقران) وتومض أضواء LED باللونين الأحمر والأزرق.


إقران أجهزة متعددة




من السهل الرد على المكالمات من جهازين.

استخدام جهازين

أثناء إجراء مكالمة، تسمع نغمة رنين تعلمك بالمكالمة الواردة من الجهاز المقترن الثاني. للرد على مكالمة ثانية من الجهاز الآخر، انقر فوق الزر الموجود في الوسط لإنهاء المكالمة الحالية والرد تلقائيًا على المكالمة الجديدة. إذا اخترت عدم الرد على المكالمة الثانية، تذهب هذه المكالمة إلى البريد الصوتي.



المتحكّم في الصوت
حتى تسمع الطنين. انتظر مطالبة الهاتف لتنشيط الطلب والبحث الصوتيين وعناصر أخرى
للتحكّم في الصوت في الهواتف الذكية.

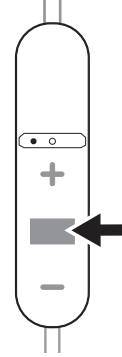

تطلعك سماعة الرأس على تغيّرات الحالة. مثلًا:

"Power on" (تشغيل الطاقة)

"Pairing successful" (تم الاقتران بنجاح)

"Phone 1 connected" (تم توصيل الهاتف 1)


"No phone is connected" (ما من هاتف متصل)

"Mute on" (تشغيل كتم الصوت)

المطالبات الصوتية

إذا تركت سماعات الرأس قييد التشغيل ولكن خارج نطاق هاتفك المقتربن لأكثر من 120 دقيقة، فسيتحافظ سماعة الرأس على طاقة البطارية عبر الدخول في وضع DeepSleep. ما أن تعود إلى نطاق الاتصال بهاتفك، اضغظ على الزر الموجود في الوسط للخروج من وضع DeepSleep.

وضع DeepSleep

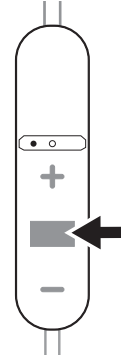

يمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من سماعة الرأس عبر تثبيت تطبيقنا المجاني الخاص بالهواتف المحمولة، Plantronics Hub لـ iOS/Android. اكتشف كل ميزات سماعة الرأس واعرض الإرشادات واتصل بدعم Plantronics بسهولة من هاتفك الذكي.

تثبيت التطبيق

plantronics.com/software



NO 80011336	FI 0800 117095	EN 0800 410014
PL *842443 1793(0) 44+	FR 0800 945770	AR *842443 1793(0) 44+
PT 800 84 45 17	GA 1800 551 896	CS *842443 1793(0) 44+
RO *842443 1793(0) 44+	HE *842443 1793(0) 44+	DA 80 88 46 10
RU 8-800-100-64-14 *842443 1793(0) 44+	HU *842443 1793(0) 44+	DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340
SV 0200 21 46 81	IT 800 950934	EL *842443 1793(0) 44+
TR *842443 1793(0) 44+	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	ES 900 803 666

*الدعم باللغة الإنكليزية

للاطلاع على تفاصيل الكفالة، انتقل إلى plantronics.com/warranty.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

.Plantronics B.V	.Plantronics, Inc
Scorpius 171	Encinal Street 345
LR Hoofddorp 2132	Santa Cruz, CA 95060
Netherlands	United States

© 2018 إن. Plantronics, Inc. و BackBeat و DeepSleep و Plantronics و Simply Smarter Communications هي علامات تجارية لشركة Plantronics, Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، و PLT هي علامة تجارية لشركة Plantronics, Inc. و iPhone و iTunes هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. إن Bluetooth علامة تجارية مسجلة مملوكة من قبل شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام من قبل Plantronics, Inc. لهذه العلامة يتم بموجب ترخيص. أما العلامات التجارية الأخرى فهي تعود لمالكها.

براءات الاختراع: EM 002814079؛ براءات اختراع عالقة.

(01.18) 208877-01