

Plantronics سلسلة

M70™-M90™

دليل الـمستخدم

جدول المحتويات

	3	مرحبا
4		ماذا يوجد في العلبة*
	5	حدد لغة
	6	الاقتران
7		نظرة عامة حول سماعة الرأس
	8	التحكم
8		الرد على مكالمة أو إنهاؤها
	8	رفض مكالمة
	8	ضبط حجم الصوت
8		تشغيل/إيقاف تشغيل كتم الصوت
8		تنشيط الطلب الصوتي (ميزة الهاتف)
	8	معرفة كيفية إعادة الاتصال
	8	تغيير اللغة
	9	تنصيب سماعات الرأس
	10	الشحن
	11	توفير الطاقة
	12	البقاء على اتصال
	13	المزيد من الميزات
	13	استخدام هاتفين
13		اسمعه يصدر همسا خافتا
13		الاستماع إلى الموسيقى وأكثر


مرحبًا

تُهانينا على شرائك منتج Plantronics الجديد. يحتوي هذا الدليل على إرشادات لإعداد منتج سلسلة Plantronics M70™-M90™ واستخدامه.


يرجى مراجعة إرشادات السلامة للحصول على معلومات هامة حول سلامة المنتج قبل تثبيته أو استخدامه.

ماذا يوجد في العلبة*


سماعات رأس

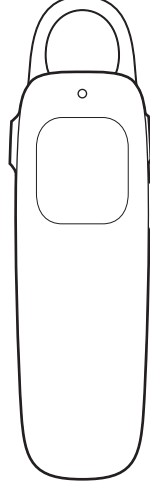

حلقة أذن اختيارية

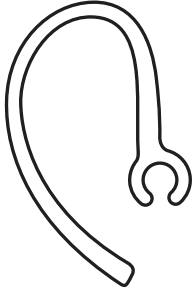


كبل شحن USB

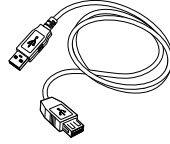

ملاحظة* قد تختلف المحتويات بحسب المنتج.

حدد لغة

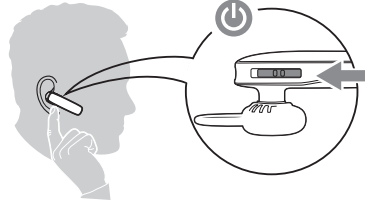


فبمجرد وضع السماعة، يبدأ الاقتران. في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، ستطالب بتحديد لغتك من بين ثلاثة خيارات. عند الانتهاء، ستسمع "pairing" (الاقتران؟)، فانقل إلى قائمة الإعدادات "على هاتفك للاتصال بسماعة الرأس.


الاقتران

- 1 قم بتنشيط خاصية "بلوتوث" Bluetooth على هاتفك وضبطها للبحث عن أجهزة جديدة.
 - iPhone* الإعدادات > بلوتوث > تنشغيل
 - الهواتف الذكية™ Android الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > بلوتوث: تنشغيل > المسح بحثاً عن أجهزة
- 2 إذا لزم الأمر، قم بإدخال أربعة أصفار (0000) كرمز مرور أو اقبل الاتصال. ما إن يتم الاقتران بنجاح، حتى يتوقف ضوء المؤشر عن الوميض.

نظرة عامة حول سماعة الرأس

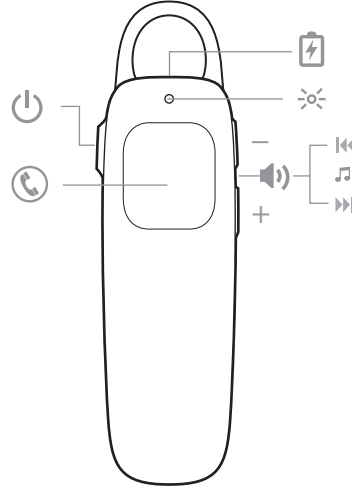

زر الطاقة	⏻
ضوء مؤشر سماعة الرأس	💡
زر المكالمات	☎️
منفذ الشحن	🔋
زر حجم الصوت: لزيادة أو خفض حجم الصوت	🔊
كتم الصوت: اضغط باستمرار وفي إن مَعًا على زر زيادة حجم الصوت و زر خفض حجم الصوت لمدة تتراوح ما بين ثانية وثانيتين	🔇
تقديم مسار	⏩
إرجاع مسار	⏪

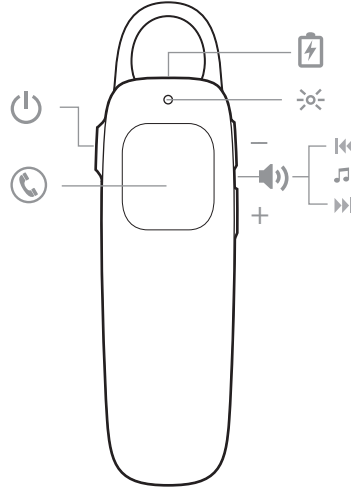

الرد على مكالمة أو إنذارها

اضغط على زر المكالمات.

رفض مكالمة

اضغط باستمرار على زر المكالمات لثانيتين.

ضبط حجم الصوت

انقر فوق زر زيادة حجم الصوت (+) أو تخفيضه (-).

تشغيل/إيقاف تشغيل
كتم الصوت

لكتم صوت الميكروفون، اضغط باستمرار على زر زيادة حجم الصوت (+) وتخفض حجم الصوت (-) في الوقت نفسه لمدة تتراوح ما بين ثانية وثانيتين. ستسمع "mute on" (تشغيل كتم الصوت)، وسيتكرر هذا التنبيه الصوتي مرة واحدة. بعد ذلك، ستتكرر نغمة تنبيهه لكل 15 دقيقة عند كتم الصوت. اضغط باستمرار على الزرين مجددًا لإلغاء كتم صوت الميكروفون.

تنشيط الطلب الصوتي
(ميزة الهاتف)

اضغط زر المكالمات لمدة ثانيتين، وانتظر مطالبة الهاتف ثم أعط الأمر للهاتف لطلب اسم جهة اتصال مخزنة.

معرفة كيفية إعادة
الاتصال

إذا فقدت سماعة الرأس الخاصة بك اتصالًا ببلوتوث مع هاتفك، ستحاول إعادة الاتصال بشكل تلقائي.

إذا تعذر على سماعة الرأس إعادة الاتصال، انقر فوق زر المكالمات مرة واحدة أو قم بالتوصيل يدويًا من خلال قائمة أجهزة بلوتوث في الهاتف. إذا بقيت سماعة الرأس خارج نطاق الاتصال لأكثر من 90 دقيقة، سيتم تنشيط وضع DeepSleep®.


تغيير اللغة

أعد تحديد لغة سماعة الرأس في أي وقت من خلال تعيين سماعة الرأس إلى وضع الاقتران.


اضغط على زر المكالمات حتى يومض ضوء المؤشر بالأحمر والأزرق وتسمع "pairing, please select a different language". (جاري الاقتران، يرجى تحديد لغة مختلفة). حدد مجددًا سماعة الرأس من قائمة الأجهزة لإتمام عملية الاقتران.

تثبيت سماعات الرأس


يملك الرأس الأذني الصالح للجمع مع حلقة رقيقة تشنّى لتثبتت بحرفق على كفتور أي من الأذنين. للثبتي، يملكك تدوير الرأس الأذني على سماعة الرأس أو إضافة حلقة الأذن المشبك الاختياري.

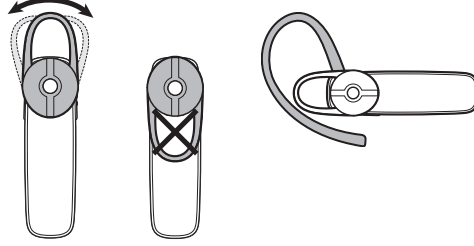


لأفضل صوت، تأكد دائماً من أن سماعة الرأس متجهة نحو زاوية فمك.

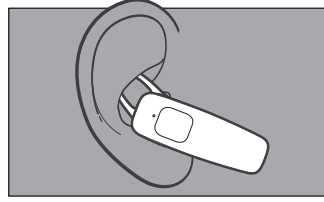

الشحن

تملك سماعة الرأس الجديدة ما يكفي من الطاقة للإقران وإجراء بضع مكالمات. يتطلب شحن سماعة الرأس بالكامل ساعتين، ويتوقف تشغيل ضوء المؤشر  ما أن يكتمل الشحن.

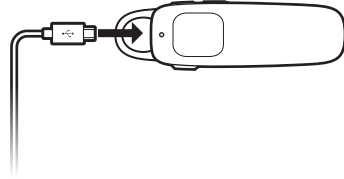


توفير الطاقة

إذا تركت سماعة الرأس قيد التشغيل ولكن خارج نطاق اتصال هاتفك المقتربن لأكثر من 90 دقيقة، فسيتحافظ سماعة الرأس على طاقة البطارية بالدخول في وضع DeepSleep®. ما إن تتعود إلى نطاق الاتصال بالهاتف، انقر فوق زر المكالمات Ⓜ للخرج من وضع DeepSleep. إذا كان الهاتف يرن أيضاً، فانقر فوق زر المكالمات Ⓜ مجدداً للإجابة على المكالمات.

البقاء على اتصال

يبلغ "نطاق اتصال" بلوتوث القعال بين الهاتف وسماعة الرأس ما يصل إلى 33 قدماً (10 أمتار) قبل أن تتخفص جودة الصوت ويتم فقدان الاتصال. إذا فقدت الاتصال، فستحاول سماعة الرأس معاودة الاتصال عند الرجوع إلى النطاق. للحصول على استقبال أفضل للصوت، ابق الهاتف والسماعة على الجهة نفسها من جسديك.

المزيد من الميزات

فور قيامك باقتران الهاتفين، يصبح من السهل الإجابة على مكالمات من أي من الهاتفين. استخدم هاتفين عندما تكون المكالمات جارية، ستسمع إعلاناً بواسطة نغمة رنين بالمكالمة الواردة من الهاتف المقترن الثاني. للرد على المكالمات الثانية، عليك أولاً إنهاء مكالمتك الحالية (انقر فوق زر  المكالمات) بحيث يتم الرد على المكالمات الجديدة تلقائياً. لإقتران هاتف ثانٍ أو هاتف جديد، راجع "تغيير اللغة" في قسم التحكم.

اسمعه يصدر ممسًا خافتًا تطلعك سماعة الرأس على تغييرات الحاله. مثلًا:

- "Power on" (تشغيل الطاقة)
- "Pairing successful" (تم الاقتران بنجاح)
- "Talk time (x) hours" (عدد ساعات وقت التكلّم (x))
- "Mute on" (تشغيل كتم الصوت)
- "Incoming call" (مكالمة واردة)
- "Answering call" (الرد على مكالمة)
- "Lost connection" (فقدان الاتصال)
- "Recharge headset" (إعادة شحن سماعة الرأس)

إذا كان في هاتفك ميزة موسيقى سنيريو بتشكيله بلوتوث A2DP (نمط توزيع الصوت المتقدم) أيضًا، فيمكنك عندها الاستماع إلى الموسيقى وملفات podcasts والتنقل وملفات صوتية متدفقة أخرى من خلال سماعة الرأس هذه.

تعقب

لتخطي المسارات، اضغط باستمرار على زر زيادة حجم الصوت (+) أو زر تخفيض حجم الصوت (-) حتى يتم تخطي المسار إلى الأمام أو إلى الخلف. للتشغيل/الإيقاف المؤقت، اضغط باستمرار على جانبي زر حجم الصوت في الوقت نفسه.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV	Plantronics Inc.
South Point Building C	345 Encinal Street
Scorpius 140	Santa Cruz, CA 95060
2132 LR Hoofddorp, Netherlands	United States

© 2014 Plantronics, Inc. كافة الحقوق محفوظة. إن Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لـ Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام من قبل Plantronics لهذه العلامة يتم بموجب ترخيص. أما العلامات التجارية الأخرى فهي تعود لمالكها.

براءات اختراع أميركية 5,712,453؛ D691,120؛ CN ZL201230385670.1؛ EM 002087288-0004؛ TW D155552؛ براءات اختراع عالقة

(07.14) 202298-01

plantronics®