

Plantronics .Audio™ 995

Bedienungsanleitung

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Plantronics .Audio™ 995 entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme und Nutzung Ihres neuen Headsets. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Headsets die Sicherheitsbestimmungen aufmerksam durch.

Technische Unterstützung

Gerne unterstützen wir Sie, wenn Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung Hilfe benötigen oder wenn Sie Fragen zum Produkt haben. Sie haben verschiedene Möglichkeiten: Besuchen Sie www.plantronics.de/support oder rufen Sie unseren Kundenservice unter der auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung angegebenen Nummer an.

Registrierung Ihres Produkts

Registrieren Sie Ihr Headset online unter www.plantronics.de/productregistration. So können wir Ihnen optimalen Service und technischen Support anbieten.




Inhalt

Reichweite	iv
Packungsinhalt und Produktmerkmale	1
Laden des Headsets über das USB-Ladekabel	2
Verwenden des Headsets	3
Paaren des Headsets	4
Manuelles Paaren des Headsets mit dem Adapter	4
Bedienung des Headsets	5
Konfiguration des Betriebssystems	6
Leuchtanzeigen – Headset und USB-Adapter	8
Produktspezifikationen	9
Fehlerbehebung	10


Wichtiger Hinweis zur Reichweite

Das .Audio 995 bietet eine Reichweite von 12 Metern. Die Reichweite kann jedoch von Objekten wie Wänden, metallischen Gegenständen und anderen schnurlosen Geräten beeinträchtigt werden. Wenn Sie das Headset außerhalb seiner Reichweite verwenden, kann die Übertragung gestört werden und sogar ausfallen. Bewegen Sie sich in die Nähe des Adapters, um wieder eine klare Klangqualität zu erhalten.

Packungsinhalt und Produktmerkmale

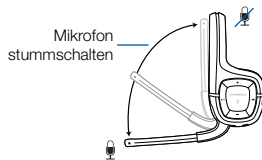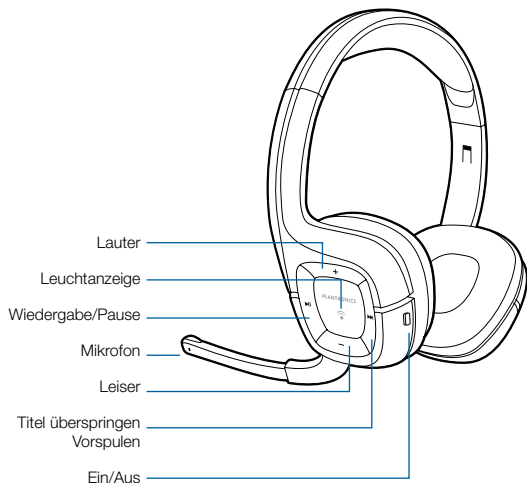

Laden des Headsets über das USB-Ladekabel

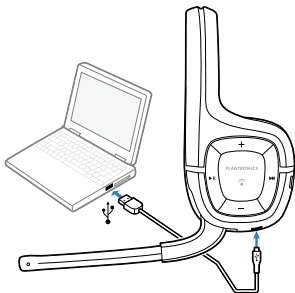

Laden Sie das Headset mindestens eine Stunde, bevor Sie es das erste Mal verwenden. Es dauert etwa 3 Stunden, bis das Headset vollständig aufgeladen ist.

- 1 Schließen Sie das Ladekabel an das Headset an.**
- 2 Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.**

Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige.

HINWEIS: Die Ladezeit hängt von der Leistung Ihres USB-Geräts ab.

LADEZEIT

3-4 Stunden
Vollständige Aufladung



1 Stunde
Mindestladezeit vor der
ersten Inbetriebnahme



Verwenden des Headsets

Herzlichen Glückwunsch! Nun können Sie mit Ihrem neuen schnurlosen Headset Ihre Lieblingsmusik hören oder mit Freunden und Familie telefonieren.

Verwenden des Headsets

1 Stellen Sie sicher, dass das Headset vollständig aufgeladen ist. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Anzeige. Verwenden Sie das Headset nicht, während es an das Ladegerät angeschlossen ist.

2 Stecken Sie den Adapter in den USB-Port Ihres Computers.

Computer und USB-Hub (falls vorhanden) müssen eingeschaltet sein.

HINWEIS: Wenn Sie das Headset und den Adapter nicht verwenden, können Sie den Adapter sicher entfernen, indem Sie ihn einfach vom USB-Anschluss trennen.

3 Trennen Sie das Ladekabel vom Headset und drücken Sie zwei Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste, um das Headset einzuschalten.

Das Headset und der Adapter sind sofort verbunden und die Leuchtanzeigen am Headset und am Adapter leuchten blau. Wenn Sie nichts hören können über das Headset, erhöhen Sie die Lautstärke oder starten Sie den Media-Player neu.

HINWEIS: Wenn die Schritte 1 bis 3 nicht funktionieren, paaren Sie das Headset und den Adapter manuell wie im Abschnitt „Paaren des Headsets“ auf Seite 4 beschrieben.

Paaren des Headsets

Manuelles Paaren des Headsets mit dem Adapter

Ihr Headset ist ab Werk mit dem Adapter gepaart und die Geräte stellen automatisch eine Verbindung zu einander her. Wenn das Paaren des Headsets mit dem Adapter nicht funktioniert, können Sie Headset und Adapter manuell paaren:

1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Headset und die Verbinden-Taste am Adapter 4 Sekunden lang gedrückt.

Die Leuchtanzeigen am Headset und am Adapter blinken blau.

2 Das Headset und der Adapter versuchen automatisch, sich zu paaren.

Bei erfolgreicher Paarung leuchten die Leuchtanzeigen blau. Bei fehlgeschlagener Paarung bleiben Headset und Adapter im Paarungsmodus.

Wenn die manuelle Paarung fehlgeschlagen ist und Sie den Vorgang wiederholen möchten, müssen

Sie das Headset und den Adapter aus dem Paarungsmodus holen.

3 Schalten Sie das Headset aus.

4 Drücken Sie die Verbinden-/Paaren-Taste am Adapter und wiederholen Sie dann die Schritte 1 und 2.

HINWEIS: Wenn Headset und Adapter getrennt sind und die Verbindung nach erfolgreicher Paarung abbricht, verbinden die Geräte sich automatisch wieder miteinander, wenn sie sich wieder in Reichweite befinden. Wenn die beiden Geräte länger als 30 Sekunden außer Reichweite sind, versetzt sich das Headset in den Ruhemodus. Es stellt automatisch wieder eine Verbindung zum Adapter her, sobald es wieder in Reichweite ist. Wenn das Headset länger als 15 Minuten außer Reichweite ist, schaltet es sich automatisch aus.

Bedienung des Headsets

Headset ein-/
ausschalten

Drücken Sie 2 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste

Lautstärke
einstellen

Lauter: Drücken Sie **+**

Leiser: Drücken Sie **-**

Minimale Hörlautstärke: Halten Sie **-** gedrückt

Musik anhalten: Drücken Sie **▶||**

⚠WARNUNG: Verwenden Sie Headsets nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie den Ton immer auf gemäßigte Lautstärke ein. Weitere Informationen zum Thema Headsets und akustische Sicherheit finden Sie unter www.plantronics.com/healthandsafety

Mikrofon
stummschalten

Stummschalten: Drehen Sie den Mikrofonarm bis zum Kopfbügel.

Stummschaltung aufheben: Drehen Sie den Mikrofonarm wieder nach unten.

ACHTUNG! Drehen Sie den Mikrofonarm nicht weiter als bis zum Anschlag.

Musikfunktionen
steuern

Drücken Sie **▶||**, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Drücken Sie **▶▶I**, um einen Titel zu überspringen.

Halten Sie **▶▶I** gedrückt, um vorzuspulen.

HINWEIS: Bei manchen Anwendungen wie z. B. iTunes muss das Fenster aktiv sein, damit Wiedergabe, Pause und Überspringen möglich sind.

Konfiguration des Betriebssystems

Das Headset .Audio 995 ist mit jedem Computer mit USB-Anschluss kompatibel. Das Headset wird automatisch als aktives Audiogerät erkannt, sobald der USB-Adapter eingesteckt ist. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Festlegen der Einstellungen für die gängigsten Betriebssysteme.

HINWEIS: Die Steuerung über das Headset funktioniert möglicherweise mit älteren Betriebssystemen als Windows XP nicht vollständig.

Windows XP®

- 1 Gehen Sie auf „Start“ > „Systemsteuerung“ > „Sounds und Audiogeräte“.**
- 2 Wählen Sie im Fenster „Audio“ als Standardgerät für die Soundwiedergabe und -aufnahme „Plantronics Wireless Audio“ aus.**
- 3 Wählen Sie im Fenster „Stimme“ als Standardgerät für die Stimmwiedergabe und -aufnahme „Plantronics Wireless Audio“ aus.**
- 4 Stellen Sie im Fenster „Lautstärke“ die gewünschte Lautstärke ein. Aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen „Ton aus“.**
- 5 Klicken Sie auf „OK“.**

Konfiguration des Betriebssystems

Windows Vista

- 1** Gehen Sie auf „Start“ > „Systemsteuerung“ > „Klassische Ansicht“ > „Sounds“.
- 2** Wählen Sie im Fenster „Wiedergabe“ als Gerät für die Soundwiedergabe „Plantronics Wireless Audio“ aus.
- 3** Wählen Sie „Eigenschaften“ und stellen Sie im Fenster „Lautstärke“ die gewünschte Lautstärke ein. Aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen „Ton aus“. Klicken Sie auf „OK“.
- 4** Wählen Sie im Fenster „Aufnahme“ als Gerät für die Soundaufnahme „Plantronics Wireless Audio“ aus.
- 5** Wählen Sie „Eigenschaften“ und stellen Sie im Fenster Lautstärke die gewünschte Lautstärke ein. Aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen „Ton aus“. Klicken Sie auf „OK“.
- 6** Klicken Sie auf „OK“.

Mac® OS X

- 1** Gehen Sie auf „Systemeinstellungen“ > „Ton“.
- 2** Wählen Sie im Fenster „Ausgabe“ als Gerät für die Soundwiedergabe „Plantronics Wireless Audio“ aus.
- 3** Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein. Aktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen „Ton aus“.
- 4** Wählen Sie im Fenster „Eingang“ als Aufnahmegerät „Plantronics Wireless Audio“ aus.
- 5** Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- 6** Klicken Sie auf „OK“.

Leuchtanzeigen – Headset und USB-Adapter

Status	Anzeige
Ein-/Ausschalten	Ein: Leuchtet blau Aus: Leuchtet rot, erlischt dann
Sie befinden sich außerhalb der Reichweite	Blinkt blau
Ladevorgang	Leuchtet rot, bis Ladevorgang abgeschlossen ist
Mit Adapter verbunden	Leuchtet blau
Standby/Energiesparmodus (Ruhezustand)	Blinkt blau
Paaren	Headset und Adapter blinken im Paarungsmodus blau

Produktspezifikationen

Technologie	Schnurlos, digital
Stereo mit vollem Klangspektrum	Stereo-Headset
Trageform	Kopfbügelmodell
Kabellänge	Schnurlos
Material Ohrkissen	Antiallergisch
Ohrkissen-Design	Geschlossenes Kopfhörerdesign
Noise Cancelling-Mikrofon	Ja
Mikrofonarm	Kann gedreht/gebogen werden
Mikrofonstummschaltung	FastMic-Stummschaltung
Lautstärkeregelung	Am Headset

Schnurlose Technologie	2,4 GHz
Lautsprecher	40 mm
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Mikrofon-Frequenzbereich	100 Hz – 10 kHz
Reichweite	Bis zu 12 Meter
Akku-Typ	Lithium-Ion-Polymer (integriert, nicht austauschbar)

Fehlerbehebung

Das Headset stellte bei der ersten Verwendung keine Verbindung zum USB-Adapter her.

Überprüfen Sie, ob das Headset aufgeladen und eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob der USB-Adapter in einem aktiven USB-Port steckt. Wenn der Anschluss aktiv ist, leuchtet die LED am USB-Adapter.

Falls der USB-Adapter mit einem USB-Hub verbunden ist, überprüfen Sie, ob der USB-Hub eingeschaltet ist.

Falls die oben beschriebenen Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, befolgen Sie die Anweisungen zum Paaren des Headsets mit dem USB-Adapter.

Das Headset stellt die Verbindung zum schnurlosen Adapter nicht wieder her, obwohl es wieder in Reichweite ist.

Schalten Sie das Headset aus und dann wieder ein. Das Headset stellt dann automatisch die Verbindung zum USB-Adapter her.

Das Headset ist mit dem Adapter gepaart, aber ich höre nichts.

Überprüfen Sie, ob das Headset und der Adapter eingeschaltet und gepaart sind.

Starten Sie alle offenen Anwendungen neu. Manche Anwendungen müssen neu gestartet werden, um neue Audiogeräte erkennen zu können.

Überprüfen Sie in den Sound- und Audioeinstellungen, ob „Plantronics Wireless Device“ als Audiogerät ausgewählt ist.

Fehlerbehebung

Die Option „Wiedergabe“, „Pause“ und/oder „Titel überspringen“ funktioniert mit meiner Anwendung nicht.

Manche Anwendungen, wie z. B. iTunes, müssen geöffnet sein (d. h. nicht minimiert), um über das Headset gesteuert werden zu können.

Manche in Webseiten integrierte Media-Anwendungen erkennen die Windows-Audiobefehle für „Wiedergabe“, „Pause“ und/oder „Titel überspringen“ nicht.

Wenn ich Anrufe übers Internet (d. h. über VoIP) tätige, hören mich die Anrufer nicht.

Überprüfen Sie, ob „Plantronics Wireless Device“ als aktives Gerät für die Sprachein- und ausgabe festgelegt ist.

Manche Anwendungen müssen manuell eingestellt oder neu gestartet werden, um ein neues Audiogerät erkennen zu können.

HINWEIS: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sich das Headset ausschaltet. Schalten Sie das Headset wieder ein, um den normalen Betrieb wieder aufnehmen zu können.

Informationen zur Sicherheit finden Sie in den Sicherheitsbestimmungen.

Informationen zur Garantie finden Sie in der Kurzanleitung oder unter www.plantronics.com.

en

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
www.plantronics.com

cs

Czech Republic
www.plantronics.com

da

Danmark
Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland

Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
www.plantronics.com

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France

► N° Indigo 0 825 0 825 99
0,13€ @ TTC / MN

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he

למידע נוסף, בקר באתר:
www.plantronics.com

hu

További információk:
www.plantronics.com

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)800 Plantronics
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej
informacji:
www.plantronics.com

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
www.plantronics.com

ru

Дополнительная
информация:
www.plantronics.com

sv

Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla bilgi için:
www.plantronics.com



Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Niederlande
www.plantronics.com

© 2009 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Name Plantronics, das Logo, .Audio und Sound Innovation sind Marken oder eingetragene Marken von Plantronics, Inc. Windows XP und Windows Vista sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac OS X und iTunes sind in den USA und anderen Ländern Marken von Apple, Inc. Alle anderen Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
81182-06 Rev A