

# Explorer serie 500

Guía de usuario

# Índice


Bienvenido	3
Contenido de la caja	4
Accesorios	5
Descripción general del auricular	6
Mantenga la seguridad	6
Emparejamiento	7
Emparejamiento	7
Uso con dos teléfonos	7
Ajuste de la sujeción	8
Carga del auricular	9
Conceptos básicos	10
Contestar o poner fin a una llamada	10
Finalizar una llamada	10
Rechazar una llamada entrante	10
Volumen	10
Activar o desactivar la función de Mute	10
Último número marcado (Redial)	10
Control por voz (Siri, Google Now y Cortana)	10
Asistente activado por voz	10
Modo DeepSleep	11
Significado de las luces	12
Susurros	13
Seleccionar idioma	14
Instalación de la aplicación	15
Asistencia	16

# Bienvenido

Enhorabuena por la compra de este producto de Plantronics. Esta guía del usuario contiene instrucciones para configurar y utilizar el auricular Auricular Explorer serie 500

Consulte el folleto de instrucciones sobre seguridad para obtener información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.

# Contenido de la caja

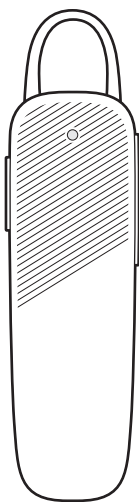


Auricular



Correa de carga USB

**NOTA** El diseño y los contenidos del auricular pueden variar según el producto.


# Accesorios

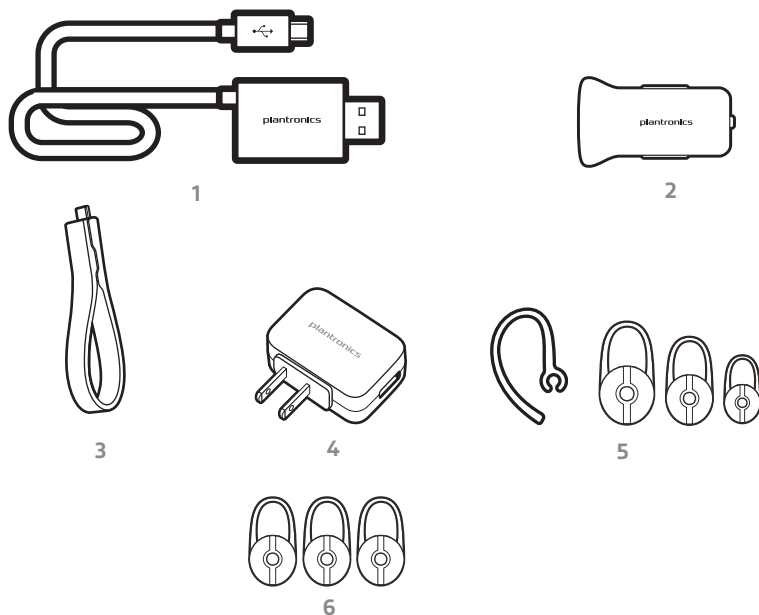





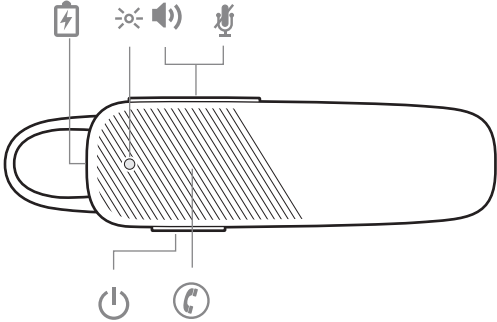

- 1 Cable de carga 2 en 1** PN; negro 88852-01, blanco 88852-02
- 2 Cargador USB para el coche** PN; negro 89110-01, blanco 89110-02
- 3 Correa de carga USB** PN; 204180-01
- 4 Cargador de pared** PN; 89304-01
- 5 Kit de ajuste** PN; 201777-03
- 6 Paquete de piezas del extremo del auricular** PN; 201955-01 pequeño, 201955-02 mediano, 201955-03 grande

*Se venden por separado.*

# Descripción general del auricular



	Botón de encendido
	Botón de llamada
	Puerto de carga
	Indicador LED del auricular (luz indicadora)
	Botón de volumen: aumenta o disminuye el volumen
	Mute

Mantenga la seguridad


Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

# Emparejamiento

## Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda el auricular.

- 1 Póngase el auricular y enciéndalo. Escuchará "Emparejamiento" y la luz indicadora del auricular parpadeará en azul y rojo.

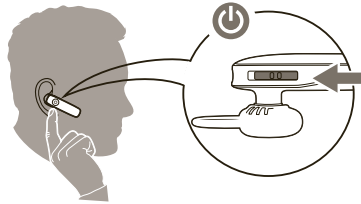

- 2 Activar el Bluetooth® del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
  - iPhone Ajustes > Bluetooth > Encendido\*
  - Android™ Ajustes > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos\*



**NOTA** \*Los menús varían de un dispositivo a otro.

- 3 Seleccione "PLT\_500."  
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá "pairing successful" (emparejamiento realizado correctamente) y las luces indicadoras del auricular dejarán de parpadear.

## Uso con dos teléfonos


La tecnología Multipoint permite emparejar un segundo teléfono y contestar llamadas desde cualquiera de ellos.

- 1 Encienda el auricular.
- 2 Pulse y mantenga pulsado el botón de llamada  hasta que la luz indicadora  parpadee en rojo y azul o escuche el mensaje "Emparejamiento".
- 3 Mientras la luz indicadora parpadea en rojo y azul, active el Bluetooth® del teléfono y configúrelo para que busque nuevos dispositivos.
- 4 Seleccione PLT\_500  
Si es necesario, introduzca la clave 0000 y acepte la conexión.

Una vez emparejado correctamente, la luz indicadora dejará de parpadear y oirá "Emparejamiento realizado correctamente".

# Ajuste de la sujeción


El extremo de auricular universal cuenta con un gancho delgado que se dobla para adaptarse suavemente a los contornos de cualquiera de las dos orejas. Para ajustarlo, puede girar el extremo del auricular o acoplar el gancho de pinza opcional para la oreja.

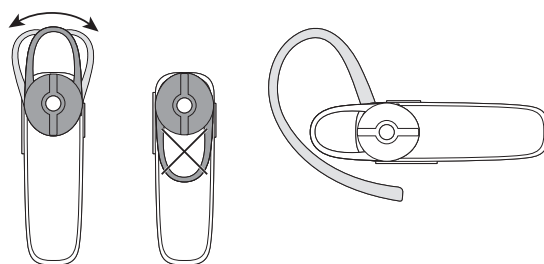




# Carga del auricular


Podrá cargar el auricular al conectar la correa de carga USB incluido a cualquier puerto USB con alimentación

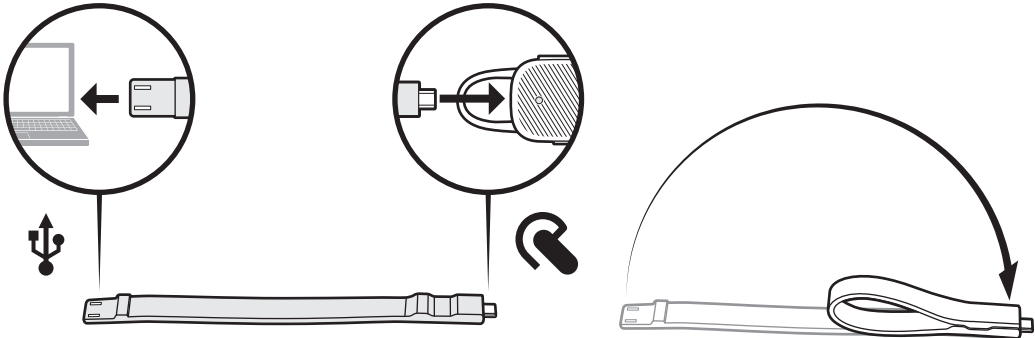

Cuando termine de cargar, enganche la correa del auricular a un llavero, bolsa, trabilla de cinturón o cualquier objeto adecuado

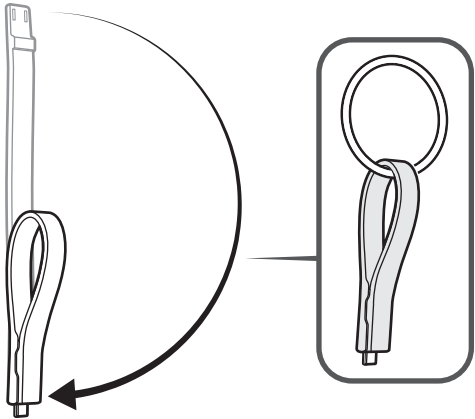

# Conceptos básicos

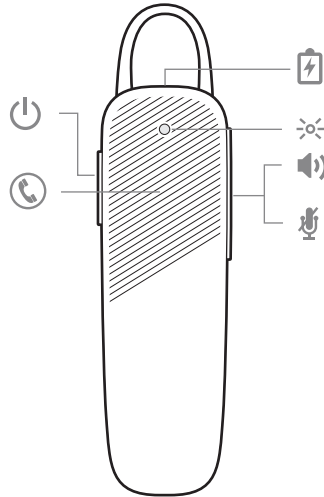

Contestar o poner fin a una llamada

Pulse el botón de llamada

Finalizar una llamada • Pulse el botón de llamada.

Rechazar una llamada entrante

Pulse el botón de llamada durante 2 segundos.

Volumen

Para aumentar el volumen, pulse el botón de volumen . Para disminuir el volumen, mantenga pulsado el botón de volumen .

\*El volumen de un teléfono Android deberá configurarse como medio/alto o el audio se escuchará demasiado bajo.

Activar o desactivar la función de Mute

Durante una conversación, mantenga pulsados los botones de subir y bajar volumen hasta que oiga "Función MUTE activada" o "Función MUTE desactivada". Mientras la función Mute del micrófono esté activada, se repetirá un recordatorio cada 15 minutos.

Último número marcado (Redial)

Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de llamada.

Control por voz (Siri, Google Now y Cortana)


Mantenga pulsado el botón de durante 2 segundos. Una serie de tonos le indicarán que el control por voz está activo.

Asistente activado por voz


Para activar Siri o Google Voice, pulse el botón de llamada durante 3 segundos. (Los dispositivos pueden variar.)

# Modo DeepSleep

Si deja el auricular encendido pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante más de 90 minutos, el auricular ahorrará batería pasando al modo DeepSleep.

Una vez que vuelva a encontrarse dentro del alcance del teléfono, pulse el botón de llamada  para salir del modo DeepSleep.

# Significado de las luces

El auricular cuenta con una luz indicadora  que parpadea en respuesta a un cambio del estado o después de pulsar un botón.

Estos son algunos ejemplos de lo que podrá ver:

- Rojo sin parpadeo hasta que se complete la carga, y luego se apagará
- Rojo y azul parpadeante durante el emparejamiento
- Tres parpadeos rojos cuando queden menos de 10 minutos de conversación
- Tres parpadeos azules al recibir una llamada entrante

# Susurros

Su auricular le informa de los cambios de estado. Por ejemplo:

"Alimentación encendida"

"Emparejamiento realizado correctamente"

"Tiempo de conversación (x) horas"

"Función MUTE activada"

"Llamada entrante"



"Respondiendo una llamada"

"Teléfono desconectado"

"Recarga del auricular"

# Seleccionar idioma

Una vez emparejado y conectado el auricular al teléfono, puede cambiar el idioma del auricular.

- 1 Póngase el auricular y enciéndalo.
- 2 Mantenga pulsados los botones Subir  y Bajar volumen  hasta que escuche "Bienvenido". Las instrucciones para la selección de idiomas se repiten en cada uno de los idiomas compatibles.
- 3 Siga las indicaciones de voz para seleccionar el idioma del auricular.

# Instalación de la aplicación

Saque el máximo partido a su auricular al instalar la aplicación gratuita para móvil Plantronics Hub para iOS/Android. Explore todas las características del auricular, consulte las instrucciones y póngase en contacto con el servicio técnico de Plantronics desde su smartphone.

[plantronics.com/apps](https://plantronics.com/apps)

# Asistencia

<b>EN</b> Tel.: 0800 410014	<b>FI</b> Tel.: 0800 117095	<b>NO</b> Tel.: 80011336
<b>AR</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> Tel.: 0800 945770	<b>PL</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> Tel.: 1800 551 896	<b>PT</b> Tel.: 0800 84 45 17
<b>DA</b> Tel.: 80 88 46 10	<b>HE</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Alemania 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Suiza 0800 932 340	<b>HU</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> Tel.: 8-800-100-64-14 Tel.: +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> Tel.: 800 950934	<b>SV</b> Tel.: 0200 21 46 81
<b>ES</b> Tel.: 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> Tel.: +44 (0)1793 842443*

\*Asistencia en inglés

## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, California,  
95060  
Estados Unidos

### **Plantronics BV**

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Países Bajos

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer y Simply Smarter Communications son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países, y Explorer es una marca comercial de Plantronics, Inc. Las marcas comerciales de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG Inc. Plantronics, Inc. las utiliza bajo licencia. iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Pendiente de patente.

204740--08 (02.17)