


Serie BackBeat 100









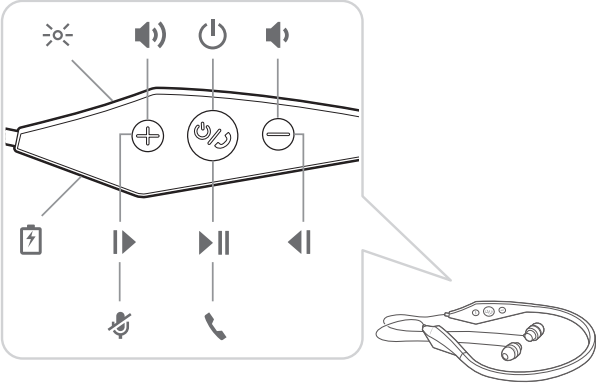

Guía del usuario

Índice

Información general sobre el auricular	3
Uso seguro	3
Emparejar	4
Emparejamiento	4
Modo de emparejamiento	4
Aspectos básicos	5
Encendido y apagado	5
Ajuste del volumen	5
Conteste o finalice una llamada	5
Silencio	5
Volver a marcar	5
Música y más	5
Carga y ajuste	6
Carga	6
Ajuste	6
Características del audífono	7
Control por voz	7
Sepa cómo reconectarse	7
Modo de emparejamiento	7
Uso de dos dispositivos	7
Indicaciones de voz	7
Instalación de la aplicación	7
Asistencia	8

Información general sobre el auricular



	LED del auricular (luz indicadora)
	Encendido/Apagado
	Botón de llamada
	Puerto de carga
	Control - de volumen
	Control + de volumen
	Atrás
	Avanzar
	Reproducción/pausa
	Silencio


Uso seguro


Lea la guía de seguridad para obtener datos importantes acerca de la seguridad, carga, batería e información regulatoria antes de usar sus nuevos auriculares.

Emparejar

Emparejamiento


La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.

- 1 Para encender los auriculares presione el botón de llamada ☎ hasta que oiga "pairing" (emparejamiento), y la luz LED  parpadeará en rojo y azul.

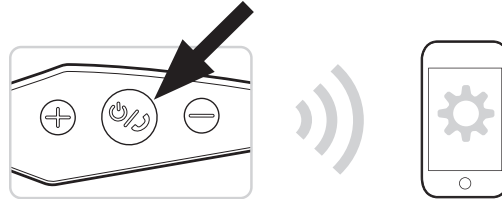

- 2 Active la función Bluetooth® en el teléfono y para buscar nuevos dispositivos.
 - **iPhone** > Settings (ajustes) > Bluetooth > On (encendido)*
 - **Android** > Settings (ajustes) > Bluetooth > On (encendido) > Scan* (escanear)

NOTA *Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.


- 3 Seleccione "PLT BB100 Series".
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.
Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful" (emparejamiento correcto) y la luz indicadora  de los auriculares dejará de parpadear.

Modo de emparejamiento

Con los auriculares apagados, mantenga presionado el botón de llamada ☎ hasta que oiga "pairing" (emparejamiento).



NOTA Se pueden conectar hasta 2 dispositivos al auricular.

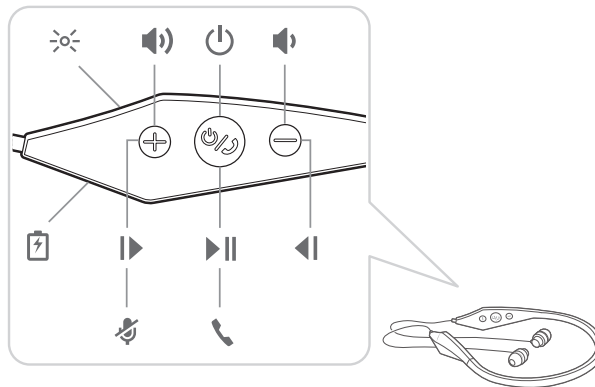
Aspectos básicos



- Encendido y apagado Presione el botón de llamada ☎ hasta que escuche "power on" (encender) "power off" (apagar).
- Ajuste del volumen Toque el botón para aumentar 🔊 o disminuir 🔊 el volumen 🔊.
- Conteste o finalice una llamada Toque el botón de llamada ☎.
- Silenció Durante una conversación, presione los botones para aumentar 🔊 y disminuir 🔊 el volumen durante 2 segundos hasta que escuche "mute on" (silencio activado) o "mute off" (silencio desactivado).
- Volver a marcar Toque dos veces el botón de llamada ☎ para marcar el último número llamado.
- Música y más Escuche música, podcasts, navegación y otras secuencias de audio en los auriculares.
NOTA La funcionalidad varía según la aplicación.
- Inicie o pause la reproducción de audio**
Toque el botón de llamada ☎.
- Saltar a la canción siguiente**
Mientras se reproduce el audio, mantenga presionado el botón para subir volumen hasta que oiga la siguiente canción.
- Reinicio de la canción**
Mientras se reproduce el audio, mantenga presionado el botón para subir volumen hasta que oiga el reinicio de la canción.
- Reproducir la canción previa**
Mientras se reproduce el audio, reinicie la canción y, a continuación, mantenga presionado el botón para disminuir el volumen nuevamente para ir a la canción previa.
NOTA La funcionalidad varía según el dispositivo y la aplicación.


Carga y ajuste

Carga La carga completa del auricular tarda 90 minutos en completarse, y la luz indicadora  se apagará una vez que se haya completado la carga. 

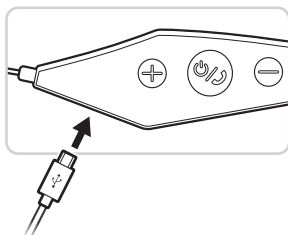


Ajuste

- 1 De manera preestablecida, las almohadillas de tamaño mediano vienen instaladas en los auriculares. Pruebe cada almohadilla (pequeña, mediana y grande) y elija la almohadilla con el mejor ajuste para cada oreja.

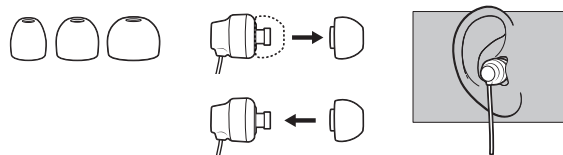

- 2 Coloque el auricular alrededor de la parte trasera del cuello y disfrute.

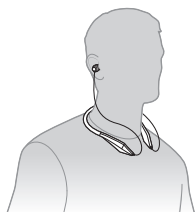

Características del audífono

Control por voz	Siri, Google Now™, Cortana Mantenga presionado el botón de llamada ☎ durante 2 segundos hasta que oiga un tono. Espere a que el indicador del teléfono active la marcación por voz, la búsqueda y otros controles de voz del smartphone.
Sepa cómo reconectarse	Si el auricular pierde la conexión Bluetooth con el teléfono, el dispositivo tratará de restablecer la conexión automáticamente. Si el auricular no se puede volver a conectar, toque el botón de llamada ☎ una vez o conéctelo manualmente mediante el menú del Bluetooth del teléfono. Si el auricular permanece fuera del alcance durante más de 90 minutos, se activará el modo DeepSleep.
Modo de emparejamiento	Con los auriculares apagados, mantenga presionado el botón de llamada ☎ hasta que oiga "pairing" (emparejamiento). NOTA <i>Se pueden conectar hasta 2 dispositivos al auricular.</i>
Uso de dos dispositivos	Es fácil responder llamadas desde dos dispositivos. Cuando esté en una llamada en curso, escuchará un tono que le notificará la llamada entrante que proviene del segundo teléfono emparejado. Para responder una segunda llamada desde el otro dispositivo, toque el botón de llamada ☎ para finalizar la llamada actual y automáticamente responder la nueva llamada. Si decide no contestar la segunda llamada, esta se desviará al buzón de voz.
Indicaciones de voz	Los auriculares le informan sobre los cambios de estado. Por ejemplo: "Power on" (encendido) "Pairing successful" (emparejamiento exitoso) "Phone 1 connected" (teléfono 1 conectado) "Mute on" (silencio activado) "Answering call" (contestando llamada)
Instalación de la aplicación	Saque el máximo provecho a los auriculares mediante la instalación de la aplicación móvil Plantronics Hub para iOS y Android. Explore todas las funciones de los auriculares, vea las instrucciones, y comuníquese fácilmente con el servicio de asistencia de Plantronics desde su smartphone. plantronics.com/software



Asistencia

ES 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Alemania: 0800 9323 400 Austria: 0800 242 500 Suiza: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Asistencia en inglés*

Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat y Plantronics son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics se hace con licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite.

207748-09 (09.16)