

# Voyager® Legend UC

Langaton kuulokemikrofonijärjestelmä  
(B235 ja B235-M)

Käyttöopas

# Sisällysluettelo

Tervetuloa	3
Ominaisuuksien yleiskatsaus	3
Plantronics Spokes™ -ohjelmiston järjestelmävaatimukset	3
Pakkauksen sisältö	4
Yleiskatsaus	5
Kuulokemikrofoni	5
Bluetooth-USB-sovitin	5
Peruskäyttö	6
Puhelunhallinta	6
Mykistys	7
Äänenvoimakkuuden säätäminen	7
Smart Sensor -tekniikan käyttö	7
Suoratoistetun äänen toisto tai keskeytys	7
Pariliitoksen muodostaminen puhelimen tai tablet-laitteen kanssa	8
Ominaisuudet	9
Äänen kuunteleminen A2DP:n kautta	9
Toimintasäde	9
Samanaikaisten tietokone- ja matkapuhelinpuheluiden hallinta	9
Ääni-ilmoitukset	9
Ääni-ilmoitukset	9
Äänikomentojen käyttäminen	10
Äänikomennot	10
Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomentojen poistaminen käytöstä	10
Säätäminen	11
Korvanapin vaihtaminen	11
Käyttäminen oikealla tai vasemmalla puolella	11
Lataaminen	12
USB-johto tietokoneeseen tai USB-laturiin	12
Latauskotelo tietokoneeseen tai USB-laturiin	12
Latausteline tietokoneeseen tai USB-laturiin	13
Tyhjenevän akun varoitukset	14
Bluetooth-USB-sovittimen liittäminen pariiksi	15
Pariliitoksen alkuasetus	15
Uuden pariliitoksen muodostaminen kuulokkeen ja Bluetooth-USB-sovittimen välille	15
Automaattinen yhdistäminen	15
Tietokoneeseen yhdistäminen ja soittaminen	16
Kuulokemikrofonin mukauttaminen	17

# Tervetuloa

Onnittelumme uuden langattoman Plantronics Voyager Legend UC - kuulokemikrofonijärjestelmän hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Voyager Legend - Bluetooth-kuulokemikrofonin ja BT300-Bluetooth-USB-sovittimen asennus- ja käyttöohjeet.

## Ominaisuuksien yleiskatsaus

- Automaattinen vastaus, kun asetat kuulokkeen korvallesi.
- Automaattinen puhelunsiirto matkapuhelimen ja kuulokkeen välillä.
- Puhelinohjelmiston olotila päivittyy automaattisesti matka- tai tietokonepuheluiden aikana.
- Kun kuuloke ei ole päässä, puhelupainike lukittuu automaattisesti, eikä vahinkopuheluita pääse tapahtumaan.
- Paras mahdollinen äänenlaatu laajakaistaääniominaisuuden ansiosta.
- Integroidun A2DP:n (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) ansiosta voit kuunnella esimerkiksi musiikkia, ajo-ohjeita ja podcasteja matkapuhelimellasi.
- Kuuloke luo automaattisesti yhteyden tietokoneeseen ja matkapuhelimeen, kun ne ovat kuulokkeen toiminta-alueella ja niihin on kytketty virta.
- Ääni-ilmoitukset kertovat puheajan, yhteyden tilan ja saapuvien puheluiden soittajan nimen (vain matkapuhelimessa) sekä ilmoittavat, kun kuulokkeen virta kytketään tai katkaistaan.
- Äänikomennoilla voi muun muassa muodostaa pariliitoksen, vastata saapuviin mobiilipuheluihin tai ohittaa ne ja tarkistaa akun varauksen tai yhteyden tilan.
- Magneettiliitäntöjen ansiosta lataus on helppoa missä tahansa.
- MyHeadset Updater -työkalulla vaihdat kuulokkeen kieltä ja muokkaat asetuksia.

## Plantronics Spokes™ - ohjelmiston järjestelmävaatimukset

### Tietokone

- Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows XP® Service Pack 3 (SP3) tai uudempi, Microsoft Windows Vista® Service Pack 1 (SP1) tai uudempi, Microsoft Windows® 7 Service Pack 1 (SP1) tai uudempi (suositellaan), Microsoft Windows 8®
- Suoritin: 400 MHz:n Pentium®-suoritin tai vastaava (vähintään), 1 GHz:n Pentium-suoritin tai vastaava (suositus)
- RAM-muisti: 96 Mt (vähintään), 256 Mt (suositus)
- Kiintolevy: 280 Mt (vähintään), 500 Mt (suositus)


# Pakkauksen sisältö



Voyager Legend -Bluetooth-kuulokemikrofoni




Bluetooth-USB-sovitin



Silikoniset korvanapit ja vaahtomuovikuoret




Kannettava latauskotelo

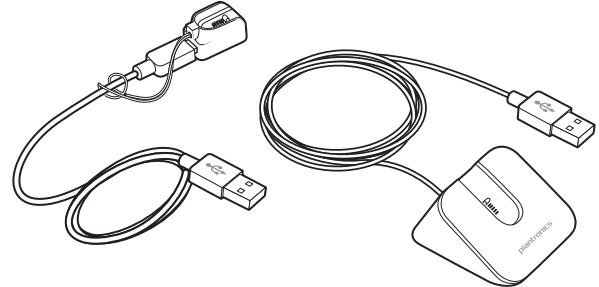

Micro-USB-latauskaapeli ja kuulokkeen lataussovitin


Pöytälausteline

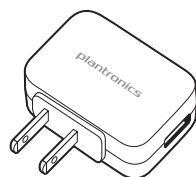


Laturi


# Yleiskatsaus

## Kuulokemikrofoni

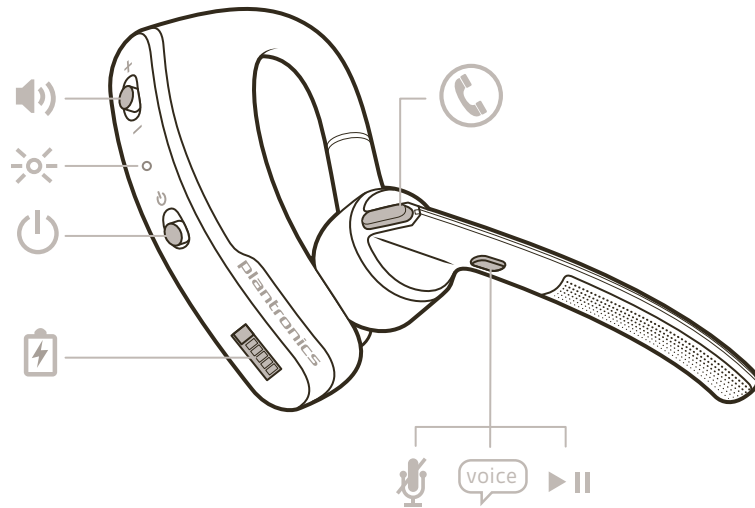


- 
-  Puhelupainike


---

  -  Äänenvoimakkuuden säätöpainike


---

  -  Merkkivalo (LED)


---

  -  Virtapainike


---

  -  Magneettiliitäntä latausta varten


---

  -  Mykistyspainike


---


  -  Voice-painike

---

  -  Toisto-/taukopainike
- 

## Bluetooth-USB-sovitin

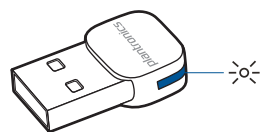

- 
-  Merkkivalo (LED)
-

# Peruskäyttö



## Puhelunhallinta

### Vastaaminen

Valitse jokin seuraavista:

- napauta puhelupainiketta ☎
- aseta kuuloke päähän (Smart Sensor)
- sano pyydetessä "Answer" (Vastaa) (vain matkapuhelimessa).

### Vastaaminen toiseen puheluun

Valitse jokin seuraavista:

- Päätä ensin meneillään oleva puhelu puhelupainikkeella ☎ ja vastaa sitten uuteen puheluun painamalla puhelupainiketta ☎ uudelleen.
- Matkapuhelinpuheluissa: pääätä meneillään oleva puhelu puhelupainikkeella ☎ ja vastaa uuteen puheluun sanomalla pyydetessä "Answer" (vastaa).

### Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu painamalla puhelupainiketta ☎.

### Puhelun hylkääminen

Valitse jokin seuraavista:

- Paina puhelupainiketta ☎ kahden sekunnin ajan.
- Sano pyydetessä "Ignore" (Hylkää) (vain matkapuhelimessa)

### Soitto edelliseen numeroon

Soita edelliseen numeroon kaksoisnapsauttamalla puhelupainiketta ☎. Toiminto soittaa uudelleen edelliseen numeroon riippumatta siitä, soititko puhelun itse vai vastaanotitko sen.

**HUOMAUTUS** Jos nykyisen kuulokeyhteyden aikana ei ole soitettu tai vastaanotettu puheluita, tämä toiminto ei toimi. Tällöin puhelupainikkeen ☎ kaksoisnapautuksesta kuuluu matala äänimerkki, mutta kuuloke ei soita uudelleen edellisen yhteyden aikana käytettyyn puhelinnumeroon.

### Ääniohjaus (matkapuhelimessa)

Käynnistä matkapuhelimen ääniohjaustoiminto painamalla puhelupainiketta ☎ kahden sekunnin ajan.

### Sirin aktivoiminen (vain iPhonessa)

Aktivoi Siri® iPhonessa painamalla puhelupainiketta ☎ kahden sekunnin ajan.

### Soittajan nimen ilmoitus (vain matkapuhelimessa)

Kun käytät kuuloketta, kuulet soittavan henkilön nimen ja voit päättää, vastaatko puheluun, vai hylkäätkö sen.



Soittajan nimi ilmoitetaan, jos

- puhelimesiasi on PBAP (Phone Book Access Profile) -profiili
- olet antanut kuulokkeelle luvan käyttää puhelimen yhteystietoja pariliitoksen muodostamisen yhteydessä (tämä on oletuksena monissa matkapuhelimeissa, eikä sitä tarvitse valita erikseen)
- soittajan puhelinnumero on puhelimen yhteystiedoissa.


Soittajan nimeä ei ilmoiteta, jos soittajan puhelinnumero on tuntematon, salainen tai estetty.


## Mykistys

Mikrofonin voi mykistää keskustelun ajaksi.

- 1 **Mykistys käyttöön:** Napauta puhelun aikana mykistyspainiketta . Kuuloke antaa Mute on (Mykistys käytössä) -ääni-ilmoituksen. Kuuloke muistuttaa mykistyksestä 15 minuutin välein ääni-ilmoituksella tai äänimerkillä.
- 2 **Mykistys pois käytöstä:** Napauta puhelun aikana mykistyspainiketta . Kuuloke antaa Mute off (Mykistys pois käytöstä) -ääni-ilmoituksen.  
**HUOMAUTUS** Mykistyksen poistoilmoitusta ja muistutuksen aikaväliä voi muokata MyHeadset Updater -työkalussa. [plantronics.com/myheadset](http://plantronics.com/myheadset)

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta puhelun tai äänisisällön toiston aikana äänenvoimakkuuspainikkeella .

Kun puhelu tai äänisisällön toisto ei ole käynnissä, äänenvoimakkuuspainikkeella  voi säätää ääni-ilmoitusten, kuten soittajan nimen, äänenvoimakkuutta.

## Smart Sensor -tekniikan käyttö

Kuulokkeen Smart Sensor™ -tekniikka tunnistaa, onko kuuloke päässä, ja pystyy automaattisesti suorittamaan aikaa säästäviä toimintoja.


### Asettamalla kuulokkeen päähän voit

- vastata tulevaan puheluun
- siirtää käynnissä olevan puhelun puhelimesta
- jatkaa kuuntelemasi äänisisällön toistamista.

### Ottamalla kuulokkeen päästä voit

- siirtää käynnissä olevan puhelun kuulokkeesta puhelimeen
- keskeyttää äänisisällön toiston
- lukita puhelupainikkeen , jotta sitä ei paineta vahingossa.

## Suoratoistetun äänen toisto tai keskeytys

Toisto-/taukopainikkeen  2 sekunnin painallus keskeyttää suoratoistetun äänen toiston tai jatkaa sen toistoa.



**HUOMAUTUS** Äänen suoratoisto on keskeytettävä ennen


- kuulokkeen äänikomentojen käyttämistä
- puhelun soittamista kuulokkeiden kautta (takaisinsitto tai ääniohjaus).

**HUOMAUTUS** Jos katkaiset kuulokkeesta virran tai siirryt puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolelle kuunnellaksesi suoratoistettua ääntä, kuuloke ei aloita tai keskeytä suoratoistoa, kun yhteys puhelimeen muodostetaan uudelleen. Toisto puhelimesta on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.


# Pariliitoksen muodostaminen puhelimen tai tablet-laitteen kanssa

Yhdistä kuuloke pariliitoksella puhelimeen tai muuhun laitteeseen, kuten tablet-tietokoneeseen.

- 1 Kytke kuulokkeeseen virta ja toimi näin:
  - Paina Voice-painiketta  ja sano "Pair mode" (Pariliitostila) tai
  - pidä puhelupainiketta  pohjassa, kunnes kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan pariliitos).
- 2 Kun kuulokemikrofonin merkkivalot vilkkuvat punaisina ja sinisinä, aktivoi puhelimesi Bluetooth®-yhteys ja määritä se hakemaan uusia laitteita.
- 3 Valitse PLT\_Legend.

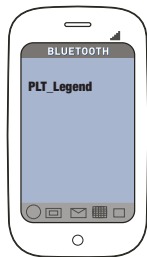

- 4 Anna pyydettyä salasanaa neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

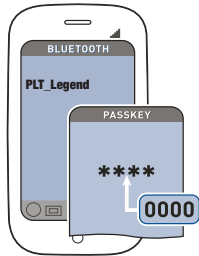

- 5 Kun pariliitos on valmis, merkkivalot lopettavat vilkkumisen punaisena ja sinisenä ja kuulet ilmoituksen Pairing successful (Pariliitos muodostettu).  
**HUOMAUTUS** Voit ottaa käyttöön soittajan nimen ilmoituksen sallimalla puhelimesi olevien yhteystietojen käytön, jos puhelin sitä pyytää.



# Ominaisuudet

## Äänen kuunteleminen A2DP:n kautta

Voyager Legend -kuuloke voi toistaa mediatiedostoja (musiikki, podcastit, navigointi jne.) mistä tahansa A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) -ominaisuutta tukevasta mobiililaitteesta.

## Toimintasäde

Voyager Legend -Bluetooth-kuulokkeen toimintasäde on 10 metriä. Kuuloke antaa ääni-ilmoituksen, jos se menettää yhteyden matkapuhelimeen tai tietokoneen Bluetooth-sovittimeen.

## Samanaikaisten tietokone- ja matkapuhelinpuheluiden hallinta

Puhuessasi puhelua tietokoneen puhelinohjelmistolla voit vastata matkapuhelimeesi tulevaan puheluun. Matkapuhelimen soittoaäni kuuluu kuulokkeessa. Jos painat kuulokkeen puhelupainiketta, tietokoneen puhelinohjelmiston puhelu katkeaa. Jos painat puhelupainiketta uudelleen, vastaat matkapuhelinpuheluun.

**HUOMAUTUS** Jos vastaat puheluun matkapuhelimellasi, ääni välitetään siihen, ja tietokoneen puhelinohjelmiston puhelu jää aktiiviseksi kuulokkeeseen.

*Voit puhua matkapuhelinpuhelua ja vastata tietokoneen puhelinohjelmistoon tulevaan puheluun. Tietokoneen puhelinohjelmiston puhelun soittoaäni kuuluu kuulokkeessa puhelun aikana.*

*Jos painat kuulokkeen puhelupainiketta, matkapuhelinpuhelu katkeaa. Jos painat puhelupainiketta uudelleen, vastaat tietokoneen puhelinohjelmiston puheluun.*

*Jos saat tietokoneen puhelinohjelmiston puhelun ja matkapuhelinpuhelun yhtä aikaa, voit vastata ensin tulleeeseen puheluun painamalla puhelupainiketta.*


## Ääni-ilmoitukset

Tilan muuttuessa kuulokkeesta kuuluu ilmoitus englanniksi. Voit muuttaa ääni-ilmoitusten kieltä MyHeadset™ Updater -työkalulla. Työkalun voi ladata osoitteesta [plantronics.com/myheadset](http://plantronics.com/myheadset). Saatavilla on seuraavat kielet: kantoninkiina, Ison-Britannian englanti, Yhdysvaltain englanti, ranska, saksa, mandariinikiina ja espanja.

## Ääni-ilmoitukset


- Power on/off (Virta päälle/pois)
- Answering call (Vastataan puhelimeen)
- Talk-time (x) hours (Puheaikaa x tuntia)
- Battery low (Akun virta vähissä)
- Recharge Headset (Lataa kuuloke)
- Lost connection (Yhteys katkennut)
- Phone 1 connected / Phone 2 connected (Puhelimen 1 yhteys muodostettu / puhelimen 2 yhteys muodostettu)
- Pairing (Muodostetaan pariliitos)
- Pairing incomplete, restart headset (Pariliitos ei onnistunut, käynnistä kuuloke uudelleen)
- Mute on/off (Mykistys käytössä / pois käytöstä)
- Volume maximum/minimum (Suurin/pienin äänenvoimakkuus)
- Voice recognition on/off (Puheentunnistus käytössä / pois käytöstä)
- Redialing last outgoing call (Soitetaan uudelleen edelliseen numeroon)

## Äänikomentojen käyttäminen

Paina Voice-painiketta , odota kehoitetta ja sano sitten komento. Esimerkiksi komennolla "What can I say?" (Mitä voin sanoa?) saat luettelon käytettävistä komennoista. Voit muuttaa äänikomentojen kieltä MyHeadset™ Updater -työkalulla. Työkalun voi ladata osoitteesta [plantronics.com/myheadset](https://plantronics.com/myheadset). Saatavilla on seuraavat kielet: Yhdysvaltain englanti, Ison-Britannian englanti, ranska, saksa ja espanja.

## Äänikomennot

- Am I connected? (Onko yhteys muodostettu?)
- Answer (Vastaa)
- Call Vocalyst (Soita Vocalyst-palveluun)
- Cancel (Peruuta)
- Check battery (Tarkista akun varaustaso)
- Ignore (Hylkää)
- Pair mode (Pariliitostila)
- Redial (Uudelleenvalinta)
- What can I say (Mitä voin sanoa?)

**HUOMAUTUS** Puhelimen ääniohjaustoiminnon voi käynnistää painamalla puhelupainiketta  kahden sekunnin ajan. Ääniohjaustoiminto ei ole kuulokkeen äänikomento.

## Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomentojen poistaminen käytöstä

Voit poistaa Answer (Vastaa)- ja Ignore (Hylkää) -äänikomennot käytöstä:


- 1 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 2 Pidä Voice-painiketta painettuna, kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä.
- 3 Aktivoi vastaamisen äänikomennot toistamalla vaiheet.

# Säätäminen


## Korvanapin vaihtaminen

Vaihda kuulokkeeseen sopiva korvanappi.


- 1 Työnnä korvanappia sisään ja käännä sitä vasemmalle, jotta nappi irtaata.

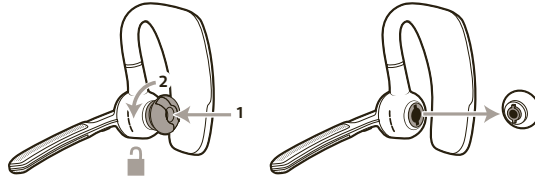

- 2 Aseta kuulokkeeseen uusi korvanappi.

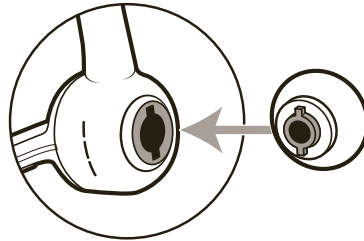


- 3 Lukitse korvanappi paikalleen kiertämällä sitä oikealle.

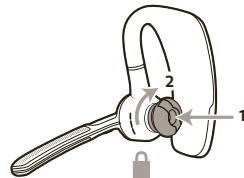

## Käyttäminen oikealla tai vasemmalla puolella

Jos haluat käyttää kuuloketta toisella korvalla, käännä mikrofoni osoittamaan ylöspäin ja kierrä sitä siten, että korvanappi jää toiselle puolelle. Laske sitten mikrofoni.

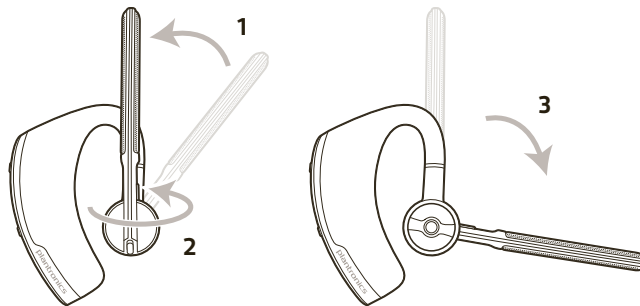


# Lataaminen

Kuulokkeen voi ladata kolmella tavalla. Uuden kuulokkeesi virta riittää pariliitoksen muodostamiseen ja muutaman puhelun soittamiseen, mutta voit ladata sen vaikka heti.

**HUOMAUTUS** Akku tulee ladata aina huoneenlämmössä, eikä milloinkaan alle 0 °C tai yli 40 °C lämpötilassa.

- 1 Aseta kuulokkeen ja latauslaitteen magneetti liittimet vastakkain.
- 2 Kiinnitä latauslaite USB-laturiin tai tietokoneeseen. Merkkivalot sammuvat, kun akku on täysi. Kuulokkeen lataaminen kestää noin 90 minuuttia. Kuulokkeen voi jättää laturiin latauksen päätyttyä. Tämä ei vahingoita akkua

## USB-johdo tietokoneeseen tai USB-laturiin

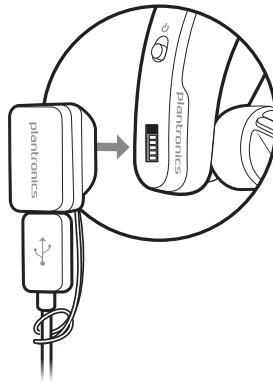

## Latauskotelo tietokoneeseen tai USB-laturiin

Lataa kotelo 90 minuuttia, ennen kuin telakoit kuulokkeen siihen. Kun kotelo on ladattu täyteen, sillä voi ladata kuulokkeen kaksi kertaa ilman latauskaapelia. Näin saat jopa 14 tuntia lisää puheaikaa tien päällä.



#### Latauskotelon merkkivalot


Merkkivalot kertovat latauskotelon  ja kuulokkeen  akun varaustilan.

- Vilkkuu kolme kertaa punaisena = akku erittäin vähissä
- Vilkkuu kaksi kertaa punaisena = akku vähissä
- Vilkkuu kaksi kertaa sinisenä = akkua puolet jäljellä
- Vilkkuu kolme kertaa sinisenä = akku täynnä

Latauskotelon merkkivalot vilkkuvat, kun


- kuuloke asetetaan koteloon tai poistetaan kotelosta
- kotelo kytketään virtalähteeseen tai irrotetaan siitä
- akun tilapainiketta painetaan.

#### Akun varaustason tarkistaminen

Voit tarkistaa latauskotelon tai kuulokkeen akun varaustason painamalla akun tilapainiketta .



**Latausteline  
tietokoneeseen tai USB-  
laturiin**

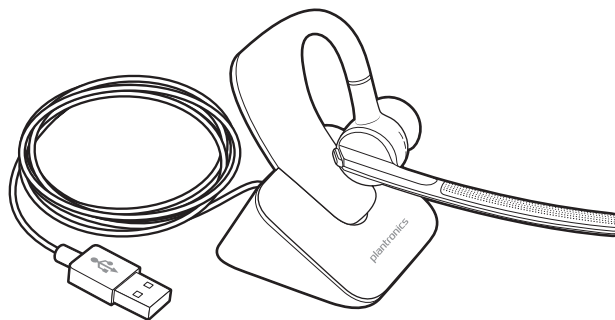

## Tyhjenevän akun varoitukset

Akun tila	Merkkiääni	Ääni-ilmoitus
30 minuuttia puheaikaa jäljellä (tämä varoitus kuuluu vain puhelun aikana)	Kaksi korkeaa merkkiääntä 15 minuutin välein	Battery Low -ilmoitus (Virta vähissä) toistuu 30 minuutin välein
10 minuuttia puheaikaa jäljellä	Kolme korkeaa merkkiääntä 30 sekunnin välein	Recharge Headset (Lataa kuuloke) -ilmoitus 3 minuutin välein

# Bluetooth-USB-sovittimen liittäminen pariksi


## Pariliitoksen alkuasetus



Bluetooth-USB-sovittimesi on liitetty valmiiksi pariksi Voyager Legend -kuulokkeesi kanssa.


## Uuden pariliitoksen muodostaminen kuulokkeen ja Bluetooth-USB-sovittimen välille

Mikäli kuulokkeesi ja Bluetooth-USB-sovittimesi pariliitos katkeaa, toimi seuraavasti:

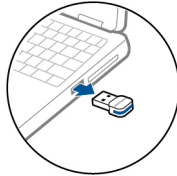- 1 Poista Bluetooth-USB-sovitin.



- 2 Kytke kuulokkeeseen virta ja toimi näin:
  - Napauta Voice-painiketta  ja sano "Pair mode" (Pariliitostila).
  - Pidä puhelupainiketta  pohjassa, kunnes kuulet ilmoituksen Pairing (Muodostetaan pariliitos).
- 3 Kytke Bluetooth-USB-sovitin suoraan tietokoneesi USB-porttiin. Kun pariliitos on valmis, merkkivalot lopettavat vilkkumisen punaisena ja sinisenä ja kuulet ilmoituksen PC connected (Yhdistetty tietokoneeseen).

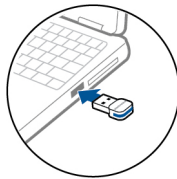

- 4 Kuuloke poistuu pariliitostilasta.


## Automaattinen yhdistäminen

Kuuloke yhdistää automaattisesti sen pariksi liitettyihin laitteisiin, kuten matkapuhelimeen tai Bluetooth-USB-sovittimeen, kun ne ovat kuulokkeen toiminta-alueella ja kuulokkeeseen on kytketty virta. Kuulet ääni-ilmoituksen myös silloin, kun poistut laitteiden toiminta-alueelta.

# Tietokoneeseen yhdistäminen ja soittaminen

- 1 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 2 Kytke Bluetooth-USB-sovitin suoraan tietokoneesi USB-porttiin. Merkkivalo vilkkuu ja muuttuu siniseksi, kun kuuloke on yhdistetty USB-sovittimeen. Merkkivalo palaa sinisenä, kun puhelu ei ole käynnissä.

**HUOMAUTUS** Liitä Bluetooth-USB-sovitin suoraan tietokoneeseen, ei telakointiaseman tai keskittimen USB-porttiin.

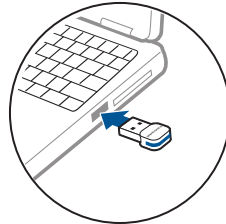

- 3 Lataa Plantronics Spokes -ohjelmisto siirtymällä osoitteeseen [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) ja napsauttamalla Download (Lataa) -painiketta.

**HUOMAUTUS** Spokes-ohjelmistolla voit mukauttaa kuulokkeesi lisäasetuksia.

- 4 Tarkista ääniasetuksesi.

Varmista, että kuulokkeen ja mikrofoniin asetukseksi tietokoneen puhelinohjelmistolle on määritetty Plantronics BT300.

#### Windows 7:n ja Windows 8:n ääniasetukset

Valitse Ohjauspaneeli -> Ääni -> Toistaminen-välilehti ja määritä Plantronics BT300 -laitte oletusyhteyslaitteeksi. Valitse sitten Tallennus-välilehti ja määritä Plantronics BT300 tallennuksen oletuslaitteeksi. Jos aiot käyttää Plantronics BT300 -laitetta muuhunkin kuin puhelujen soittamiseen, määritä laite myös oletusäänilaitteeksi. Tämä on merkitty Toisto-välilehdellä vihreällä tarkistusmerkillä.

#### Windows XP:n ääniasetukset

Valitse Ohjauspaneeli -> Äänet ja äänilaitteet ja määritä Ääni-välilehdellä Plantronics BT300 oletuslaitteeksi sekä äänen toistoon että äänen nauhoitukseen.

- 5 Soita puhelu tietokoneen puhelinohjelmistolla. Bluetooth-USB-sovitin vilkkuu sinisenä puhelun aikana.

---

#### Bluetooth-USB-sovittimen merkkivalot

---

**Kuulokkeen virta katkaistu**

Ei mitään

**Pariliitos muodostettu / kytketty**

Palaa sinisenä

**Puhelu tai äänen suoratoisto käynnissä**

Vilkkuu sinisenä

---



# Kuulokemikrofonin mukauttaminen

Kuulokkeen käyttökieli on englanti. Voit muuttaa kielen ja muita asetuksia verkossa.

MyHeadset™ Updater -työkalulla ([plantronics.com/myheadset](https://plantronics.com/myheadset)) voit

- saada laiteohjelmistopäivitykset
- muuttaa ääni-ilmoitusten ja -komentojen kieltä (Ison-Britannian englanti, Yhdysvaltain englanti, ranska, saksa ja espanja) ääni-ilmoitukset ovat saatavana myös kantonin- ja mandariinikiinaksi)
- muuttaa Vocalyst-palvelun paikallisen puhelinnumeron
- ottaa äänikomennot käyttöön tai poistaa ne käytöstä
- Ottaa Smart Sensor™ -tekniikan käyttöön tai poistaa ne käytöstä
- ottaa laadukkaan suoratoistetun äänen (A2DP) käyttöön tai poistaa sen käytöstä
- ottaa Mute off (Mykistys pois) -ääni-ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

**HUOMAUTUS** Lataa MyHeadset Updater -ohjelmisto osoitteesta [plantronics.com/myheadset](https://plantronics.com/myheadset).

## TARVITSETKO OHJEITA?

[www.plantronics.com/support](http://www.plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics BV**

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentteja haetaan.

89850-10 (02.13)