

Backbeat® Go 2

Guida dell'utente

Sommario


Introduzione	3
Contenuto della confezione	4
Panoramica dell'auricolare	5
Sicurezza	5
Associazione	6
Procedura di associazione	6
Associazione di un altro dispositivo	6
Connettività multipla	6
Ricarica	8
Controllo del livello della batteria	8
Regolazione	9
Operazioni preliminari	10
Accensione e spegnimento degli auricolari	10
Audio	10
Regolazione del volume	10
Esclusione microfono	10
Esecuzione/ricezione/termine di chiamate	10
Ulteriori caratteristiche:	12
Modalità DeepSleep	12
Sempre collegati	12
Avvisi vocali	12
Ripristino impostazioni predefinite	12
Specifiche	13
Supporto	14

Introduzione


Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. Questa guida contiene le istruzioni relative alla configurazione e all'uso degli Auricolari Backbeat Go 2.

Prima di procedere all'installazione e all'utilizzo, consultare la Guida rapida per importanti istruzioni sulla sicurezza del prodotto.

Contenuto della confezione

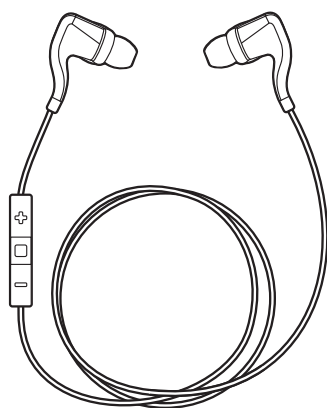


Auricolari (con stabilizzatori e cuscinetti medi installati) con microfono

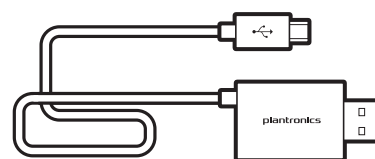

Caricabatterie per cavo doppio




Cuscinetti (piccoli e grandi)

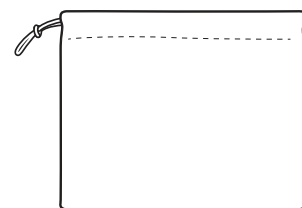

Custodia

Panoramica dell'auricolare

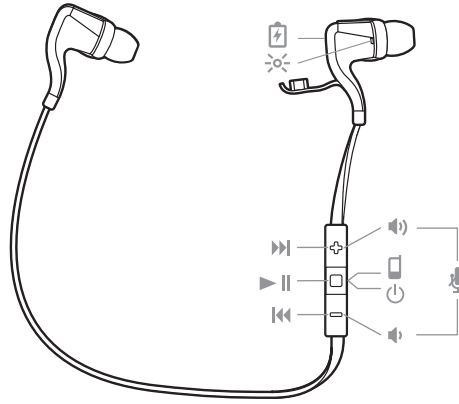

Porta di ricarica



Indicatore luminoso auricolare (LED)



Pulsante di aumento del volume: consente di aumentare il volume e di passare al brano successivo



Pulsante audio/di chiamata: consente di accendere/spegnere gli auricolari, rispondere/terminare/rifiutare una chiamata, riprodurre/mettere in pausa la musica



Pulsante di diminuzione del volume: consente di diminuire il volume e di riprodurre il brano precedente



Esclusione/riattivazione microfono

Sicurezza


Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione degli auricolari, viene avviata la procedura di associazione.

- 1 Accendere gli auricolari. L'indicatore luminoso, posizionato sull'auricolare destro, lampeggia rosso e blu a indicare la modalità di associazione.

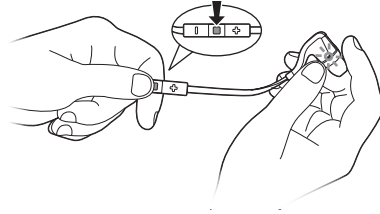

- 2 Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
 - **iPhone*** Impostazioni > Generali > Bluetooth > On
 - **Smartphone Android™*** Impostazioni > Wireless e rete > Bluetooth: On > Ricerca dispositivi

NOTA *Il menu può variare a seconda del dispositivo.


- 3 Selezionare "PLT_BBTGO2."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) per la passcode o accettare la connessione.


Una volta completata l'associazione, viene emesso il messaggio "pairing successful" (Associazione riuscita) e l'indicatore luminoso sull'auricolare smette di lampeggiare.

NOTA Per accedere alla modalità di associazione dopo la prima procedura di associazione, iniziare con gli auricolari spenti, quindi tenere premuto il pulsante di chiamata/Audio fino a quando non viene emesso il messaggio "pairing" (Associazione).

Associazione di un altro dispositivo

Dopo aver collegato gli auricolari al telefono, è possibile associare un altro telefono o dispositivo, ad esempio un tablet. Gli auricolari sono in grado di associare e ricordare fino a otto dispositivi diversi che supportino il profilo per la comunicazione in vivavoce o il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution).

- 1 Mettere gli auricolare in modalità di associazione. Scegliere se:
 - Con gli auricolari spenti, tenere premuto il pulsante di chiamata/Audio  fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing" (Associazione) o
 - Con gli auricolari accesi (non durante una conversazione), tenere premuto i pulsanti di aumento (+) e diminuzione (-) del volume fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing" (Associazione)

L'indicatore luminoso , sull'auricolare destro, lampeggia rosso e blu a indicare la modalità di associazione.

- 2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
- 3 Selezionare "PLT_BBTGO2."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) per la passcode o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" (Associazione riuscita) e le spie luminose degli auricolari smettono di lampeggiare.

Connettività multipla

Quando si ha più di un dispositivo associato agli auricolari, la connettività multipla consente di attivare o disattivare la connessione tra i dispositivi presenti nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono/dispositivo musicale (gli auricolari possono essere collegati soltanto a un solo dispositivo per volta).


Ad esempio, se si è collegati a un tablet e si ha terminato l'ascolto della musica e si desidera passare a un altro dei dispositivi musicali/telefoni associati, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Accedere all'elenco dei dispositivi associati nel menu delle impostazioni Bluetooth sul telefono.
- 2 Selezionare "PLT_BBTGO2."


Una volta che gli auricolari hanno stabilito la nuova connessione, non è necessario eliminare e riassociare ogni volta i dispositivi; vengono ricordati e sono pronti all'uso ogni volta che si trovano entro la portata.

Ricarica

Dalla confezione, i nuovi auricolari dispongono di alimentazione sufficiente per effettuare l'associazione e alcune chiamate. Per accedere alla porta per caricabatterie, inserire l'unghia nella scanalatura sull'auricolare destro e tirare giù.

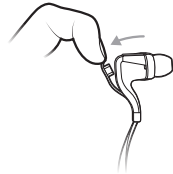

Per la ricarica completa degli auricolari sono richieste fino a 2,5 ore. Durante la carica, l'indicatore luminoso è rosso e diventa blu una volta che la ricarica è completa.

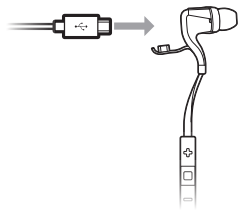

Controllo del livello della batteria

Per controllare il livello della batteria, toccare uno dei due pulsanti del volume quando il dispositivo è inattivo. Gli auricolari pronunciano lo stato della batteria e l'indicatore luminoso lampeggia a indicare il livello di carica.

"Battery level high" (Livello batteria alto) = la batteria è completamente carica

"Battery level low" (Livello batteria basso) = è rimasta meno di 1 ora di autonomia

"Recharge headset" (Ricarica dispositivo) = sono rimasti meno di 15 minuti di autonomia

Lampeggia in blu = la batteria è completamente carica

Lampeggia due volte in rosso = la batteria è in esaurimento, meno di 1 ora di autonomia rimasta

Lampeggia tre volte in rosso = meno di 15 minuti di autonomia rimasta


Regolazione

La selezione dell'auricolare con le dimensioni più adatte all'orecchio è fondamentale per apprezzare appieno la qualità acustica di livello superiore di questi auricolari.


- 1 **Isolamento acustico** Dalla confezione, gli auricolari sono forniti con cuscinetti di medie dimensioni. Si consiglia di provare ogni misura di cuscinetto (piccoli, medi e grandi), di eseguire un controllo del suono e di scegliere il cuscinetto che offre la migliore esperienza di ascolto. Una vestibilità ottimale assicura una risposta dei bassi ricca di dettagli.




- 2 **Comfort e stabilità** Gli stabilizzatori possono essere ruotati in tre diverse posizioni predefinite. Ruotare lo stabilizzatore in modo da regolare l'angolazione e ottenere quindi una vestibilità e una stabilità ottimali.

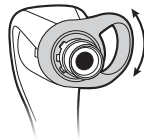

- 3 Passare gli auricolari dietro al collo e iniziare l'ascolto.

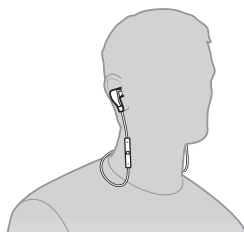

Operazioni preliminari

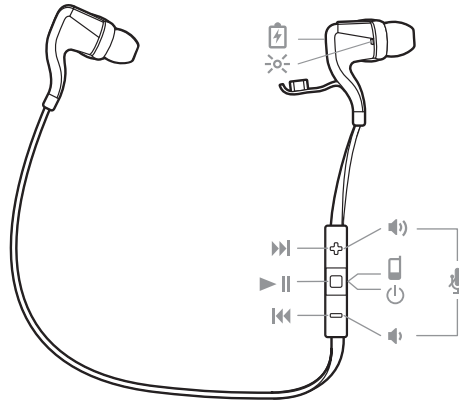

Accensione e spegnimento degli auricolari

Premere il pulsante di chiamata/Audio ► || / ◻ fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "power on" (Acceso). Per spegnere il dispositivo, premere il pulsante di chiamata/Audio ► || / ◻ per 4 secondi fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "power off" (Spento).

Audio

Riproduzione o pausa dell'audio

Toccare il pulsante di chiamata/Audio ► || / ◻.

Passaggio al brano successivo

Premere il pulsante di aumento del volume (+) per più di 1 secondo.

Riproduzione del brano precedente

Premere il pulsante di diminuzione del volume (-) per più di 1 secondo per ricominciare il brano corrente. Premere il pulsante due volte (ogni pressione per più di 1 secondo) per passare al brano precedente.

Regolazione del volume

Toccare il pulsante di aumento (+) o di diminuzione (-) del volume.

Esclusione microfono

Durante una conversazione, toccare simultaneamente i pulsanti del volume (+) e (-). A questo punto, viene emesso l'avviso acustico "mute on" (Esclusione microfono attivata) o "mute off" (Esclusione microfono disattivata). L'avviso viene ripetuto ogni 5 minuti quando è attiva l'esclusione microfono.

Esecuzione/ricezione/termine di chiamate

Anche durante l'ascolto di audio, viene emesso un avviso per le chiamate in arrivo. Una volta che si risponde alla chiamata, l'audio (brani scaricati, video o podcast) viene automaticamente messo in pausa. Se si sta ascoltando audio in streaming in diretta, l'audio non viene messo in pausa, ma passa in modalità silenziosa per tutta la durata della chiamata. Al termine della chiamata, la riproduzione o lo streaming dell'audio vengono riavviati.

Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante di chiamata/Audio ► || / ◻.

Usare la funzione di chiamata in attesa

Innanzitutto toccare il pulsante ► || / ◻ per mettere in attesa la prima chiamata e per rispondere alla seconda. Per passare da una chiamata all'altra, premere il pulsante di chiamata/Audio ► || / ◻ per 2 secondi. Per terminare la seconda chiamata e riprendere la prima, toccare il pulsante di chiamata/Audio ► || / ◻.

Rifiutare una chiamata

Premere il pulsante di chiamata/Audio ► || / ◻ per 2 secondi.


Ripetizione dell'ultimo numero

Toccare due volte il pulsante di chiamata/Audio ► || / ◻ per comporre l'ultimo numero chiamato.

Ulteriori caratteristiche:

Modalità DeepSleep

Se si lascia l'auricolare acceso, ma viene lasciato oltre il raggio d'azione del telefono associato per più di 20 minuti, l'auricolare preserva la carica della batteria passando alla modalità DeepSleep™™.

Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del telefono, toccare qualsiasi pulsante per uscire dalla modalità DeepSleep. Se inoltre sul telefono cellulare è in arrivo una chiamata, premere nuovamente il pulsante di chiamata  per rispondere alla chiamata.

Sempre collegati

La connessione Bluetooth ha un raggio d'azione massimo di 10 metri dal telefono agli auricolari e viceversa prima che l'audio peggiori e la connessione venga persa.

Gli auricolari tentano di ristabilire la connessione in automatico quando viene persa. Se non riesce, toccare il pulsante di chiamata/Audio una volta oppure ristabilire la connessione manualmente attraverso il menu del dispositivo Bluetooth del telefono.

Avvisi vocali

Gli auricolari emettono avvisi in lingua inglese.

Elenco degli avvisi vocali

- "Battery low/medium/high" (Batteria scarica/livello medio/livello buono)
- "Connection switched" (Connessione commutata)
- "Headset connected" (Dispositivo connesso)
- "Not connected" (Non connesso)
- "Esclusione microfono attivata/disattivata"
- "Associazione"
- "Pairing successful" (Associazione riuscita)
- "Acceso/Spento"
- "Ricarica dispositivo"
- "Ripetizione dell'ultimo numero"

Ripristino impostazioni predefinite

Quando si ripristinano le impostazioni predefinite degli auricolari, l'elenco dei dispositivi associati viene cancellato.

- 1 Innanzitutto, mettere gli auricolari in modalità di associazione. Quindi scegliere tra le seguenti opzioni:
 - Con gli auricolari spenti, tenere premuto il pulsante di chiamata/Audio fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing" (Associazione) o
 - Con gli auricolari accesi (non durante una conversazione), tenere premuto i pulsanti di aumento (+) e diminuzione (-) del volume fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing" (Associazione)L'indicatore luminoso, sull'auricolare destro, lampeggia in rosso e blu a indicare la modalità di associazione.
- 2 In un secondo momento, mentre gli auricolari sono in modalità di associazione, tenere premuto i pulsanti di aumento (+) e diminuzione (-) del volume fino a quando il LED non lampeggia in viola.
Al termine del ripristino, gli auricolari si spengono.

Specifiche

Autonomia di conversazione/ascolto	Fino a 4,5 ore di ascolto/5 ore di conversazione*
Autonomia in standby	Fino a 10 giorni*
Tecnologia DeepSleep	Fino a 180 giorni* di autonomia della batteria
Distanza massima (campo d'azione)	Fino a 10 metri dal telefono o tablet
Peso auricolari	14 grammi
Audio	Codec SBC, HQ custom, altoparlanti in neodimio da 6 mm, risposta in frequenza 20-20.000 Hz, distorsione armonica totale <5%, sensibilità 104 dBspl/mW @ 1 kHz
Riduzione del rumore	DSP (Digital Signal Processing): <ul style="list-style-type: none">• Cancellazione dell'eco, pieno supporto della modalità duplex• Riduzione del rumore in tempo reale• Chiarezza vocale
Protezione anti-liquidi	Rivestimento nano P2i per la protezione dal sudore e l'umidità
Connettore di carica	Caricabatterie micro USB
Tipo di batteria	Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile
Tempo di ricarica (massimo)	2,5 ore (requisiti di alimentazione: 5V CC - 180 mA)
Bluetooth 2.1 + EDR	Profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) v1.2, Profilo AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) v1.4, profilo per comunicazioni in vivavoce (HFP) v1.6 e profilo auricolare (HSP) v1.1
Temperatura operativa e di conservazione	32 °F – 104 °F (0 – 40 °C)

NOTA *Le prestazioni possono variare in base alla batteria, all'utilizzo e al dispositivo.

Supporto

plantronics.com/support

EN Tel.: 0800 410014	FI Tel.: 0800 117095	NO Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel.: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel.: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Germania 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-200-79-92 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

NOTA *Supporto tecnico in inglese

Informazioni sulla sicurezza: vedere il documento "Tutela della sicurezza", fornito separatamente

Informazioni sulla garanzia limitata di 2 anni: plantronics.com/warranty

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi



© 2013 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti U.S.A. in attesa di approvazione

200674-15 (09.13)