

Explorer serie 500

Guida dell'utente

Sommario


Introduzione	3
Contenuto della confezione	4
Accessori	5
Panoramica dell'auricolare	6
Sicurezza	6
Associazione	7
Procedura di associazione	7
Uso di tue telefoni	7
Regolazione	8
Ricarica dell'auricolare	9
Operazioni preliminari	10
Risposta e termine di una chiamata	10
Terminare una chiamata	10
Rifiutare una chiamata in entrata	10
Volume	10
Attivare o escludere il microfono	10
Ripetere l'ultimo numero	10
Controlli vocali (Siri, Google Now, Cortana)	10
Assistente con abilitazione vocale	10
Modalità DeepSleep	11
Significato degli indicatori luminosi	12
Avvisi sussurrati	13
Selezione di una lingua	14
Installare l'app	15
Supporto	16

Introduzione


Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. Questa guida contiene le istruzioni relative alla configurazione e all'uso dell'Auricolare Explorer serie 500

Prima dell'installazione o dell'utilizzo del prodotto, è importante consultare le istruzioni sulla sicurezza.

Contenuto della confezione

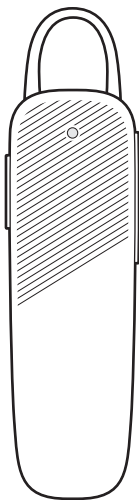


Sistema auricolare

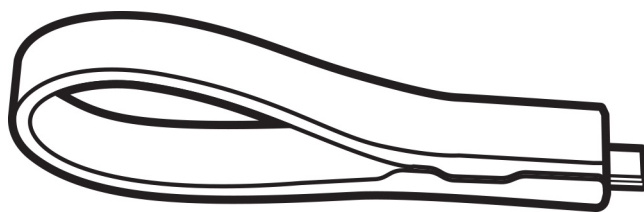

Cinturino di ricarica USB


NOTA *Il design dell'auricolare e i contenuti potrebbero variare in base al prodotto.*



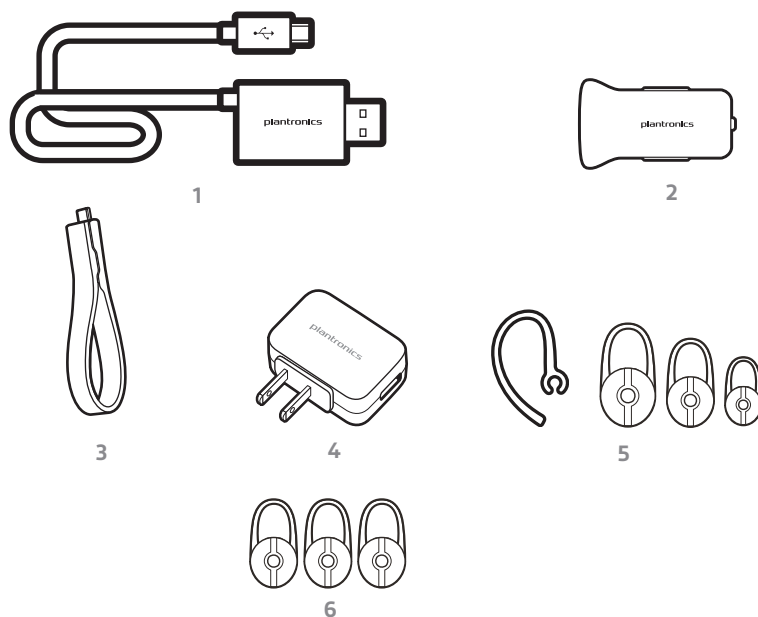



Accessori

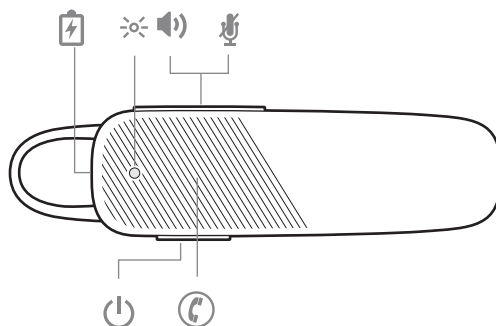

- 1 Cavo di ricarica 2-in-1** PN; Nero 88852-01, Bianco 88852-02
- 2 Caricabatterie per auto USB** PN; Nero 89110-01, Bianco 89110-02
- 3 Cinturino di ricarica USB** PN; 204180-01
- 4 Caricabatterie da parete** PN; 89304-01
- 5 Kit** PN; 201777-03
- 6 Confezione per cuscinetti** PN; 201955-01 Piccolo, 201955-02 Medio, 201955-03 Grande
(in vendita separatamente)

Panoramica dell'auricolare



	Pulsante di accensione
	Pulsante di chiamata
	Porta di ricarica
	LED dell'auricolare (indicatore luminoso)
	Pulsante del volume: consente di aumentare o diminuire il volume
	Esclusione microfono

Sicurezza


Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.

- 1 Accendere l'auricolare mentre lo si indossa. Viene emesso l'avviso vocale "Associazione" e gli indicatori luminosi dell'auricolare lampeggiano in blu e rosso.

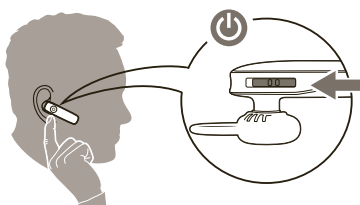

- 2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
 - iPhone **Impostazioni > Bluetooth > On***
 - Android™ **Impostazioni > Bluetooth: On > Scan for devices***



NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.

- 3 Selezionare "PLT_500."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "Associazione riuscita" e le spie luminose degli auricolari smettono di lampeggiare.

Uso di due telefoni


La tecnologia multipoint consente di associare un secondo telefono cellulare e di rispondere a chiamate da entrambi i telefoni.

- 1 Accendere l'auricolare.
- 2 Tenere premuto il pulsante di controllo chiamate  fino a quando l'indicatore luminoso  inizia a lampeggiare in rosso e blu o viene emesso l'avviso vocale "pairing".
- 3 Mentre l'indicatore luminoso lampeggia in rosso e in blu, attivare la funzione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
- 4 Selezionare PLT_500
Se necessario, immettere il codice di accesso 0000 e accettare la connessione.

Al termine dell'associazione, l'indicatore luminoso smette di lampeggiare e viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" (associazione riuscita).


Regolazione

Il cuscinetto universale è dotato di un supporto sottile che si piega per adattarsi delicatamente ai contorni dell'orecchio. Per regolare l'auricolare, è possibile ruotare il cuscinetto sull'auricolare oppure aggiungere il supporto agganciabile con clip (nella confezione) da sistemare dietro l'orecchio.

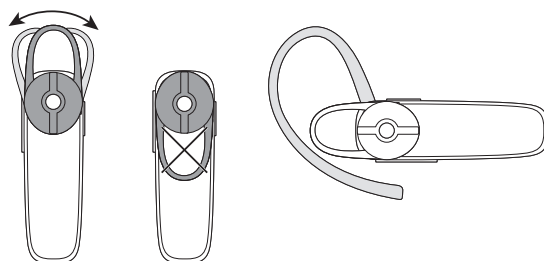


Ricarica dell'auricolare


È possibile ricaricare l'auricolare utilizzando il cinturino di ricarica USB incluso collegato a una qualsiasi porta USB.

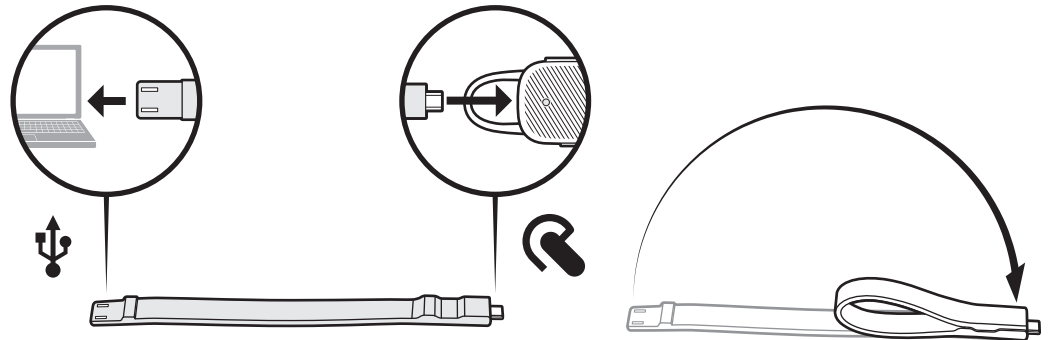

Al termine della ricarica, è possibile portare l'auricolare ovunque, fissando il cinturino al portachiavi, alla cinghia della borsa, all'anello della cinghia o a un qualsiasi oggetto adatto.

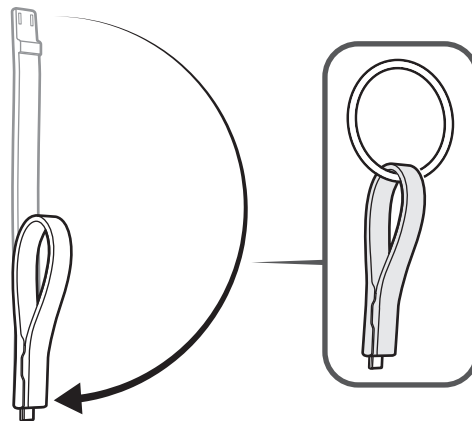

Operazioni preliminari

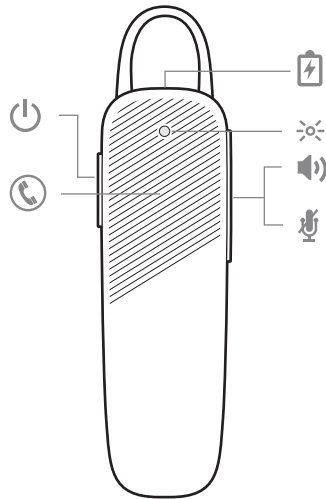


Risposta e termine di una chiamata	Toccare il pulsante di chiamata
Terminare una chiamata	Toccare il pulsante di chiamata
Rifiutare una chiamata in entrata	Premere il pulsante di chiamata per 2 secondi.
Volume	Per aumentare il volume, toccare il pulsante del volume . Per diminuire il volume, tenere premuto il pulsante del volume .* *Il volume dei telefoni Android deve essere impostato su medio/alto altrimenti l'audio risulterà troppo basso.
Attivare o escludere il microfono	Durante una conversazione, tenere premuti i pulsanti Volume su e Volume giù finché non viene emesso il messaggio "Esclusione microfono attivata" o "Esclusione microfono disattivata". Mentre il microfono è disattivato, viene emesso un tono di avviso ogni 15 minuti.
Ripetere l'ultimo numero	Per chiamare l'ultimo numero composto, toccare due volte il pulsante di chiamata.
Controlli vocali (Siri, Google Now, Cortana)	<ul style="list-style-type: none">• Tenere premuto il pulsante Voce per 2 secondi. Una serie di toni indicherà che i controlli vocali sono attivi.
Assistente con abilitazione vocale	Per attivare Siri o Google Voice, premere il pulsante di chiamata per 3 secondi (i telefoni possono avere caratteristiche diverse).

Modalità DeepSleep

Se l'auricolare viene lasciato acceso ma fuori dal raggio d'azione del telefono a cui è associato per più di 90 minuti, preserva la carica della batteria passando in modalità DeepSleep.

Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del cellulare, toccare il pulsante di chiamata per uscire dalla modalità DeepSleep.

Significato degli indicatori luminosi

L'auricolare dispone di un indicatore luminoso  che lampeggia in risposta a un cambiamento di stato o alla pressione di un pulsante.

Ecco di seguito alcuni esempi di indicatori luminosi:

- L'indicatore è rosso fisso fino al completamento della ricarica e poi si spegne
- L'indicatore lampeggia in rosso e blu durante l'associazione
- L'indicatore lampeggia tre volte in rosso quando l'autonomia di conversazione è minore di 10 minuti
- L'indicatore lampeggia tre volte in blu quando è in arrivo una chiamata

Avvisi sussurrati

Il dispositivo emette avvisi vocali che informano circa le variazioni di stato. Ad esempio:

"Acceso"

"Associazione riuscita"

"Autonomia di conversazione (x) ore"

"Esclusione microfono attivata"

"Chiamata in arrivo"



"Risposta alla chiamata in corso"

"Telefono disconnesso"

"Ricarica dispositivo"

Selezione di una lingua

Una volta che l'auricolare è associato o collegato al proprio telefono, è possibile modificare la lingua.

- 1 Accendere l'auricolare mentre lo si indossa.
- 2 Tenere premuti i pulsanti Volume su  e giù  del dispositivo finché non viene emesso l'avviso vocale di benvenuto. Le istruzioni sulla selezione della lingua vengono ripetute in ciascuna lingua supportata.
- 3 Seguire le istruzioni vocali per selezionare la lingua dell'auricolare.

Installare l'app

Ottenete il massimo dalle vostre cuffie installando la nostra applicazione mobile gratuita, Plantronics Hub per iOS/Android. Scoprite tutte le funzioni della vostra cuffia, visualizzate le istruzioni e contattate facilmente l'assistenza Plantronics dal vostro smartphone.

plantronics.com/apps

Supporto

IT Tel.: 0800 410014	FI Tel.: 0800 117095	NO Tel.: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel.: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel.: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Germania: 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel.: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel.: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

* *Supporto tecnico in inglese*

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer e Simply Smarter Communications sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; Explorer è un marchio di Plantronics, Inc. I marchi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG Inc.; ogni utilizzo da parte di Plantronics, Inc. è concesso su licenza. iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti in attesa di approvazione

204740--16 (02.17)