

# Voyager 8200 UC

사용자 설명서

# 목차

헤드셋 개요	3
안전 주의	3
연결 및 페어링	4
PC에 연결	4
미디어 구성	4
모바일 장치 페어링	4
페어링 모드	5
USB Bluetooth 어댑터	5
USB 어댑터 다시 페어링	5
NFC 페어링	5
소프트웨어 로드	7
기본 사항	8
전원 켜기/끄기	8
착용	8
볼륨	8
전화 걸기/받기/종료	8
음소거/음소거 해제	9
음악 재생/일시 정지	9
트랙 선택	9
음성 컨트롤	9
충전	10
자세한 기능	11
언어 선택	11
센서 사용	11
ANC	12
OpenMic	12
헤드셋 설정 변경	12
발신자 안내(휴대폰에만 해당)	12
펌웨어 업데이트	14
헤드셋 복구	14
문제 해결	15
지원	17

# 헤드셋 개요



	볼륨 다이얼
	음성 컨트롤: Siri, Google Now™, Cortana
	이전 트랙 재생*
	재생/일시 정지*
	다음 트랙으로 건너뛰기*
ANC	능동형 잡음 제거
OpenMic	주변 소리 듣기
	음소거
	헤드폰 LED
	통화 버튼: 전화 받기/끊기/수신 거부
	전원
	Bluetooth® 페어링

참고 \*기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

## 안전 주의


새 헤드셋을 사용하기 전에 중요한 안전, 충전, 배터리 및 규정 정보에 대한 안전 지침을 확인하십시오.

# 연결 및 페어링

## PC에 연결

Bluetooth USB 어댑터는 헤드셋에 미리 페어링되어 있습니다.

- 1 헤드셋을 켜고 Bluetooth USB 어댑터를 랩톱 또는 PC에 꽂습니다.

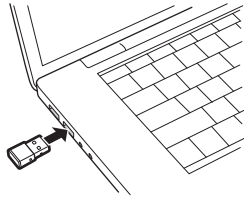

- 2 USB 어댑터의 LED가 파란색으로 깜박인 후 파란색으로 고정되어 헤드셋이 USB 어댑터에 연결되었음을 알립니다. 헤드셋을 착용하면 "PC connected(PC 연결됨)"이라는 음성이 들립니다. 이는 연결이 설정되었음을 나타냅니다. 통화 중에는 USB 어댑터의 LED가 파란색으로 깜박입니다. 통화 중이 아닐 때는 LED가 파란색으로 고정됩니다.
- 3 선택 사항 [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)을(를) 방문하여 Windows 및 Mac용 Plantronics Hub를 로드하십시오. 그러면 고급 설정 및 옵션을 통해 헤드셋 동작을 사용자 지정할 수 있습니다.

## 미디어 구성

USB Bluetooth 어댑터는 통화 가능한 상태로 제공되지만, 음악을 들으려면 추가 구성이 필요합니다.

### Windows


- 1 음악을 재생하기 위해 Bluetooth USB 어댑터를 구성하려면 시작 메뉴 > 제어판 > 소리 > 재생 탭으로 이동합니다. **Plantronics BT600**을 선택하고 기본 장치로 설정한 후 확인을 클릭합니다.
- 2 전화를 걸거나 받을 때 음악을 일시 중지하려면 시작 메뉴 > 제어판 > 소리 > 통신 탭으로 이동하여 원하는 매개 변수를 선택합니다.

### Mac

- 1 Bluetooth USB 어댑터를 구성하려면 **Apple** 메뉴 > 시스템 환경 설정 > 사운드로 이동합니다. 입력 및 출력 탭에서 모두 **Plantronics BT600**을 선택합니다.

## 모바일 장치 페어링

- 1 헤드셋을 페어링 모드로 설정하려면 전원 버튼을 Bluetooth 아이콘 방향으로 민 다음 "pairing(페어링)"이라는 음성이 들리고 LED가 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 길게 누릅니다.

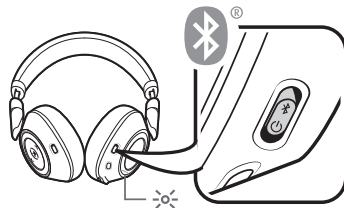

- 2 휴대폰의 Bluetooth를 활성화하여 새로운 장치를 찾도록 설정합니다.

- **iPhone** 설정 > Bluetooth > 켜\*
- **Android** 설정 > Bluetooth: 켜 > 장치 검색\*

참고 \*메뉴는 사용하는 장치에 따라 달라질 수 있습니다.

- 3 "PLT V8200 시리즈"를 선택합니다.  
필요한 경우 암호 코드를 요청하면 0을 네 번 입력하고(0000), 연결을 요청할 경우 연결을 수락합니다.

성공적으로 페어링되면, "Pairing successful(페어링 성공)"이라는 음성이 들리고 헤드셋 LED가 깜박임을 멈춥니다.


참고 발신자 이름 안내 기능을 사용하려면, 휴대폰에서 연락처 액세스를 허용하라는 메시지가 나올 경우 수락하면 됩니다.

참고 헤드셋은 최대 8개의 장치와 페어링이 가능하지만 그 중 Bluetooth USB 어댑터를 포함하여 2개의 장치만 동시에 연결을 유지할 수 있습니다.

### 페어링 모드

전원 버튼을 Bluetooth 아이콘 방향으로 민 다음 LED가 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 길게 누릅니다.


### USB Bluetooth 어댑터



USB LED	의미
빨간색 및 파란색 깜박임	페어링
파란색으로 켜짐	페어링 성공, 연결됨
파란색 깜박임	통화 중
빨간색으로 켜짐	음소거 작동
보라색 깜박임	컴퓨터에서 음악/미디어 스트리밍 중

### USB 어댑터 다시 페어링


- 1 하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 노트북이나 컴퓨터에 꽂고 컴퓨터에서 이를 인식할 때까지 기다립니다.
- 2 헤드폰을 페어링 모드로 설정합니다.
- 3 펜 또는 종이 클립으로 Bluetooth USB 어댑터가 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 페어링 버튼을 부드럽게 길게 눌러 Bluetooth USB 어댑터를 페어링 모드로 설정합니다.



"Pairing successful(페어링 성공)"이라는 음성이 들리고 Bluetooth USB 어댑터 LED가 파란색으로 켜지면 페어링이 성공한 것입니다.

### NFC 페어링

- 1 NFC가 활성화되고 휴대폰 화면이 잠금 해제되었는지 확인합니다.
- 2 NFC 페어링이 완료될 때까지 헤드폰을 휴대폰의 NFC 태그 위치에 가져가서 길게 누릅니다. 필요한 경우 연결을 수락합니다.  
팁 스마트폰 화면의 안내를 따라 페어링 절차를 시작하고 수락합니다.

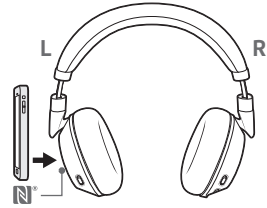

참고 헤드폰의 NFC 태그는 왼쪽 이어컵 바깥쪽에 있습니다. NFC 태그 위치는 휴대폰마다  
다릅니다.

# 소프트웨어 로드

참고 일부 스마트폰에서 헤드셋 컨트롤(받기/끊기 및 음소거) 기능을 활성화하려면 Windows용 및 Mac용 Plantronics Hub를 설치해야 합니다.

- [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)에서 Windows/Mac용 Plantronics Hub를 다운로드합니다.
- [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software), App Store 또는 Google Play에서 iOS/Android용 Plantronics Hub를 다운로드하십시오.




Windows 및 Mac용 Plantronics Hub 또는 iOS 및 Android용 Plantronics Hub로 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 각각 헤드셋 설정을 관리합니다.

Plantronics Hub	iOS 및 Android	Windows 및 Mac
스마트폰용 통화 컨트롤	일부 스마트폰에서 사용 가능	X
헤드셋 언어 변경	X	X
펌웨어 업데이트	X	X
기능 켜기/끄기	X	X
사용자 설명서 보기	X	X
배터리 표시기	X	X
Find MyHeadset	X	

# 기본 사항



## 전원 켜기/끄기

스위치 를 밀어 전원을 켜거나 끕니다.


## 착용


중요 헤드셋의 마이크는 이어컵 앞쪽에 있습니다.

최고의 통화 음질을 위해 왼쪽/오른쪽 이어컵을 올바른 귀에 착용했는지 확인합니다.



## 볼륨

볼륨 휠 을 앞으로(+) 또는 뒤로(-) 돌려 볼륨을 조절할 수 있습니다.

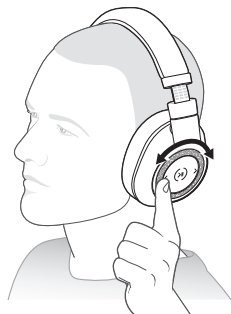

## 헤드셋 마이크 볼륨 조절(소프트폰)

소프트폰으로 테스트 전화를 걸고 소프트웨어 볼륨을 조절한 다음, 조절한 볼륨에 맞춰 PC 소리 볼륨을 조절합니다.

## 전화 걸기/받기/종료

### 전화 받기

다음 중 하나를 선택합니다.



- 통화 \ 버튼을 누릅니다.
- 헤드셋을 착용해 응답합니다.

중요 최고의 통화 음질을 위해 왼쪽/오른쪽 이어컵을 올바른 귀에 착용했는지 확인합니다.

### 두 번째 전화 통화

먼저 통화 버튼을 \ 을 눌러 현재 통화를 종료하고 다시 통화 버튼을 \ 을 눌러 걸려 온 전화를 받습니다.

### 통화 종료

통화 버튼을 \ 을 눌러 현재 통화를 종료합니다.

### 통화 대기

통화 \ 버튼을 두 번 누르면 통화를 대기 상태로 전환합니다. 통화 \ 버튼을 다시 누르면 두 번째 수신 전화를 받습니다.

참고 최대 2건의 통화를 대기 상태로 전환할 수 있습니다.

### 통화 간 전환(플래시)

통화 \ 버튼을 두 번 누르면 통화 사이를 전환합니다.

참고 플래시 기능은 같은 유형의 통화 간에만 작동합니다. 모바일 및 스마트폰의 통화 간에는 플래시가 작동하지 않습니다.

### 마지막 통화 재발신

통화 버튼을 \ 을 짧게 두 번 누릅니다.

### 두 번째 장치의 전화 받기

두 개의 장치(스마트폰 포함)에서 걸려 오는 전화를 쉽게 받을 수 있습니다.

통화 중인 경우 두 번째 페어링한 장치로 걸려 오는 전화에 대한 신호음 알림이 들립니다.

다른 장치로 걸려온 두 번째 전화를 받으려면 먼저 통화 \ 버튼을 눌러 현재 통화를 종료하고 통화 버튼을 한 번 더 눌러 새로 걸려온 전화를 받습니다. 두 번째 전화를 받지 않기로 한 경우, 통화가 음성 메일로 넘어갑니다.

### 음소거/음소거 해제

통화 중에 다음을 선택합니다.

- 빨간색 음소거 버튼 누르기
- 통화 중에 헤드셋 벗기/착용(능동형 스마트 센서 필요).

### 음악 재생/일시 정지

재생/일시 정지 ▶|| 버튼을 누릅니다.

참고 헤드셋에 센서가 내장되어 있어 음악 재생 중에 헤드셋을 벗으면 음악이 일시 정지됩니다. 헤드셋을 착용하면 음악이 다시 재생됩니다. (기능은 응용 프로그램에 따라 다르며 웹 기반 앱에서는 기능이 지원되지 않습니다.)

### 트랙 선택


앞으로 ▶ 버튼이나 뒤로 ◀ 버튼을 눌러 트랙 선택을 컨트롤합니다.

### 음성 컨트롤

Siri, Google Now™, Cortana 신호음이 들릴 때까지 재생/일시 정지 ▶|| 버튼을 2초간 길게 누릅니다. 음성 다이얼, 검색 및 기타 스마트폰 음성 컨트롤을 활성화하려면 전화 안내 메시지를 기다립니다.

## 충전

헤드폰을 완전히 충전하는 데에는 최대 3시간이 소요됩니다. 충전이 완료되면 LED가 꺼집니다.

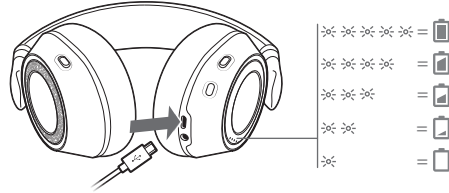

팁 헤드폰 배터리 상태를 확인하려면 헤드폰을 착용한 상태에서 통화 버튼을 누릅니다. 헤드폰이 유휴 상태여야 합니다.

헤드폰의 충전 시간은 최대 24시간입니다.

# 자세한 기능

## 언어 선택

Plantronics Hub 소프트웨어를 사용하여 무선으로 헤드셋 언어를 변경할 수 있습니다. 다운로드: [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software). 다음 중 하나를 선택합니다.

- 헤드셋을 스마트폰과 페어링한 후 iOS/Android용 Plantronics Hub에서 헤드셋 언어를 선택합니다.
- 헤드셋을 USB 어댑터 또는 케이블을 통해 컴퓨터에 연결한 상태에서 Windows/Mac용 Plantronics Hub에서 헤드셋 언어를 선택합니다\*.  
*\*일부 모델에는 USB 어댑터가 포함되어 있지 않습니다.*

## 음성 알림 목록

다음은 일반적인 음성 알림 목록입니다. Plantronics Hub를 사용하여 이러한 알림의 일부를 사용자 지정할 수 있습니다. [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)에서 Plantronics Hub를 다운로드하십시오.

- "Answering call(통화에 응답합니다)"
- "Battery low(배터리가 부족합니다)"
- "Redialing last outgoing call(마지막 발신 통화로 재다이얼합니다)"
- "Incoming call(수신 통화)"
- "Mute on/mute off(음소거 켜기/음소거 끄기)"
- "No phone is connected(연결된 휴대폰이 없습니다)"
- "Pairing(페어링)"
- "Pairing incomplete, restart headset(페어링이 불완전합니다. 헤드셋을 다시 시작하세요)"
- "Pairing successful(페어링 성공)"
- "Power on/off(전원이 켜졌습니다/꺼졌습니다)"
- "Phone X connected/disconnected(휴대폰 X이(가)가 연결되었습니다/연결이 끊어졌습니다)"
- "Recharge headset(헤드셋을 충전하세요)"
- "Smart sensors on/off(스마트 센서가 켜졌습니다/꺼졌습니다)"
- "Battery high(배터리가 충분합니다)"
- "Volume maximum/minimum(볼륨 최대/최소)"

## 센서 사용

헤드폰을 착용하거나 벗으면 스마트 센서가 반응합니다. Plantronics Hub에서 사용자 지정하십시오. 아래에는 기본 설정이 설명되어 있습니다.

능동형 센서로 작동	헤드폰 착용 시 사용 가능한 기능:	헤드폰 벗을 시 사용 가능한 기능:
휴대폰/소프트폰 통화	수신 전화 응답	통화 중 음소거
음악/미디어	음악/미디어 다시 재생(재생 중 헤드셋을 벗은 경우)*	음악/미디어 일시 정지(재생 중인 경우)*

참고 \*기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

### 센서 재설정

작동이 잘 되지 않는 경우 센서를 재설정해야 할 수 있습니다.

헤드셋 센서를 재설정하려면 헤드셋을 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결한 후 이어컵을 위로 향하게 조정하여 평평한 비금속 표면에 10초 이상 놓습니다.


### ANC

능동형 잡음 제거(ANC) 기능은 외부 소음을 줄여주고, 고품격 음악 및 음질을 선사합니다.

ANC 스위치를 밀어서 다음 옵션을 선택합니다.

- 중간: 사무실 환경에서 사용 권장
- 높음: 항공기 탑승 시 사용 권장

### OpenMic

통화 중이 아닌 경우, 주변 소리를 들으려면 빨간색  버튼을 누릅니다(음악/오디오가 일시 중지됨).

### 헤드셋 설정 변경

컴퓨터에서 Windows/Mac용 Plantronics Hub를 사용하거나 모바일 장치에서 iOS/Android용 Plantronics Hub를 사용하여 헤드셋 설정을 관리할 수 있습니다. [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) 페이지를 참조하십시오.

변경할 수 있는 설정은 다음과 같습니다.

- 헤드셋 언어
- 통화 응답 알림
- 음소거
- 음소거 알림
- 스마트 센서
- 펌웨어 업데이트
- 오디오 스트리밍(A2DP)
- HD 음성(광대역 오디오)
- 발신자 정보 확인 켜짐/꺼짐
- 오디오 채널 신호음
- 기본 설정 복원
- Find MyHeadset: 이벤트 기록 지우기

### 발신자 안내(휴대폰에 만 해당)

헤드셋을 착용한 상태에서는 발신자의 연락처 이름을 들을 수 있어 휴대폰 화면을 확인하지 않고도 전화를 받을지 아니면 무시할지 여부를 결정할 수 있습니다.

다음의 경우에 발신자 이름이 안내됩니다.

- 휴대폰에 PBAP(Phone Book Access Profile)이 지원되는 경우
- 페어링 절차 중 연락처에 액세스할 수 있는 경우(다수의 휴대폰의 경우 기본적으로 미리 설정되어 있으므로 필요하지 않을 수 있음)
- 발신자가 휴대폰 연락처 목록에 저장되어 있는 경우

발신자를 확인할 수 없거나 목록에 없는 경우, 차단된 발신자이거나 언어가 지원되지 않는 경우 발신자 이름이 안내되지 않습니다.

# 펌웨어 업데이트

펌웨어를 최신으로 유지하여 성능을 개선하고 헤드셋에 새로운 기능을 추가하십시오.

Windows/Mac용 Plantronics Hub 또는 iOS/Android용 Plantronics Hub로 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 펌웨어를 업데이트합니다. [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)에서 Plantronics Hub를 다운로드하십시오. 다음 중 하나를 선택합니다.

- Windows/Mac용 Plantronics Hub: 헤드셋을 컴퓨터와 연결한 상태에서 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 업데이트를 확인합니다.
- iOS/Android용 Plantronics Hub: 헤드셋을 스마트폰과 페어링한 상태에서 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 설정을 확인합니다.

펌웨어 업데이트 시 다음 사항에 유의하십시오.

- 헤드셋을 벗습니다. 업데이트가 완료될 때까지 헤드셋 또는 장치를 사용하지 마십시오.
- 휴대폰, 태블릿 및 컴퓨터 등 기타 장치와 헤드셋의 연결을 해제하십시오.
- 두 번째 장치에서 두 번째 업데이트를 시작하지 마십시오.
- 스마트폰에서 미디어를 스트리밍하지 마십시오.
- 전화를 받거나 걸지 마십시오.

참고 스마트폰: 수신 통화, 이메일 또는 문자 수신에 많은 경우 업데이트 시 스마트폰의 설정에서 방해 금지 기능을 켜십시오.

## 헤드셋 복구

무선 펌웨어 업데이트를 여러 번 실패했거나 헤드셋이 응답하지 않는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

- 1 [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)에서 Windows/Mac용 Plantronics Hub를 다운로드 및 설치합니다.
- 2 USB 케이블을 사용해 헤드셋을 컴퓨터에 연결합니다.
- 3 Plantronics Hub를 열고 도움말 > 지원 > 펌웨어 업데이트 및 복구로 이동하여 제품 ID(PID)를 입력해 복구를 수행합니다.

제품 ID(PID) 찾기. 다음 중 하나를 선택합니다.

- Plantronics Hub 앱의 헤드셋 복구 지침
- Plantronics Hub 앱의 홈 화면

# 문제 해결

통화 중에 상대방에게 내 목소리가 웅얼거리거나 멀리서 말하는 것처럼 들립니다.

헤드셋을 반대로 착용했을 수 있습니다. 헤드셋의 마이크는 이어컵 앞쪽에 있습니다. 최고의 통화 음질을 위해 왼쪽/오른쪽 이어컵을 올바른 귀에 착용했는지 확인합니다.

스마트폰에서 헤드셋을 사용할 때 헤드셋 통화 컨트롤 및 음소거 버튼이 작동하지 않습니다.

다음을 확인해 보십시오.

- Plantronics 소프트웨어 호환성 가이드를 통해 사용 중인 스마트폰이 지원되는지 확인하십시오.  
오. [www.plantronics.com/media/downloads/SoftphoneCompatibility.pdf](http://www.plantronics.com/media/downloads/SoftphoneCompatibility.pdf)
- 헤드셋 컨트롤(전화 받기/끊기 및 음소거) 기능을 활성화해야 하는 경우 Windows/Mac용 Plantronics Hub가 설치되어 있는지 확인하십시오. 소프트웨어 로드를 참조하십시오.
- Mac만 해당: Skype for Business 또는 Lync 소프트웨어를 사용 중이라면 최적의 헤드셋 통화 컨트롤을 위해 Plantronics Hub를 종료하십시오.

헤드셋을 컴퓨터에 연결하면 예상한 대로 소리가 나지 않습니다.

컴퓨터에 헤드셋 소리를 구성하려면 미디어 구성을 참조하십시오.

- 통화 중에 상대방이 내 목소리를 들을 수 없습니다.
- 통화 중에 상대방의 목소리를 들을 수 없습니다.
- 헤드셋에서 음악이 들리지 않습니다.
- 음악을 재생한 상태에서 전화가 올 경우 음악이 너무 크거나 일시 정지되지 않습니다.

스마트폰으로 전화 통화 시 헤드셋을 음소거할 수 없습니다.

Windows/Mac용 Plantronics Hub 설치

헤드셋 센서가 잘 작동하지 않습니다.

헤드셋 센서가 잘 작동하지 않을 경우 센서를 재설정해야 할 수 있습니다. 센서 재설정을 참조하십시오.

- 헤드셋을 착용한 상태에서 자동으로 전화를 받을 수 없습니다.
- 통화 중에 헤드셋을 착용하거나 벗으면 음소거/음소거 해제 기능이 잘 작동하지 않습니다.
- 통화 중에 갑자기 음소거 기능이 켜집니다.

통화 중 소리에 간섭이 발생하거나 소리가 생략되는 현상이 나타납니다.

전화 회의가 진행되는 동안에는 헤드셋이 최적의 성능을 발휘하도록 구성되어 있습니다. 스테레오 전화 통신이 기본으로 설정되어 있습니다. Bluetooth 밀도를 높이려면 **Plantronics Hub** > 설정 > 무선 > 확장 범위 모드로 이동하여 설정을 변경하십시오.

헤드셋 통화 시간이 정확하지 않습니다. 통화 시간 안내의 정확도를 다시 설정하려면 헤드셋 배터리를 완전히 충전합니다.

---

통화 중이 아닐 때 반향이 들립니다. 통화 중이 아닐 때 빨간색 음소거 버튼을 눌러 OpenMic가 켜져 있지 않은지 확인합니다. Plantronics의 독보적인 OpenMic 기능을 사용하여 주변 소음 수준을 제어할 수 있습니다.

---

내 Mac의 Plantronics Hub에서 헤드셋 설정을 변경할 수 없습니다. Skype for Business 및 Lync 사용자만 해당:  
**1** Skype for Business 또는 Lync 소프트웨어를 종료합니다.  
**2** Mac용 Plantronics Hub를 열고 원하는 설정으로 구성합니다.  
**3** Plantronics Hub를 종료합니다.

---

내 Mac의 Plantronics Hub에서 헤드셋 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. Skype for Business 및 Lync 사용자만 해당:  
**1** Skype for Business 또는 Lync 소프트웨어를 종료합니다.  
**2** Plantronics Hub for Mac을 열고 헤드셋 펌웨어를 업데이트합니다. 펌웨어 업데이트를 참조하십시오.  
**3** Plantronics Hub를 종료합니다.

---

Mac의 경우, 스트리밍 오디오를 감상한 뒤 헤드셋을 벗어 놓은 상태에서 다시 헤드셋을 착용할 경우 iTunes가 재생됩니다. 이는 알려진 문제입니다. Windows/Mac용 Plantronics Hub의 센서 탭에서 재생/일시 중지 설정을 끕니다.

---



# 지원

설명서로는 부족하세요?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics 및 Voyager는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Plantronics, Inc.의 상표이며, OpenMic 및 PLT는 Plantronics, Inc.의 상표입니다. Bluetooth는 Bluetooth SIG의 등록 상표이며 Plantronics, Inc.에서 라이선스를 받아 사용합니다. Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다. N 표시는 미국 및 다른 국가의 NFC Forum, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

특허 출원 중.

210802-18 (07.17)