

Backbeat® Go 2

Manual do Utilizador

Sumário


Bem-vindo	3
Conteúdo	4
Descrição geral do auricular	5
Esteja em segurança	5
Emparelhamento	6
Emparelhar	6
Emparelhar outro dispositivo	6
Multi-conectividade	6
Carregamento	8
Verificar o nível de carga	8
Encaixe	9
Princípios básicos	10
Ligar e desligar os auriculares	10
Audio (Áudio)	10
Ajustar o volume	10
Corte de som	10
Efectuar/atender/terminar chamadas	10
Mais características	12
Modo DeepSleep	12
Manter-se ligado	12
Alertas de voz	12
Repor as definições de fábrica	12
Especificações	13
Assistência	14

Bem-vindo


Parabéns por ter adquirido um produto Plantronics. Este manual do utilizador apresenta instruções para configurar e utilizar os auriculares Backbeat Go 2.

Consulte as instruções de segurança do manual de utilização rápida para obter informações importantes sobre a segurança do produto antes da sua instalação e utilização.

Conteúdo

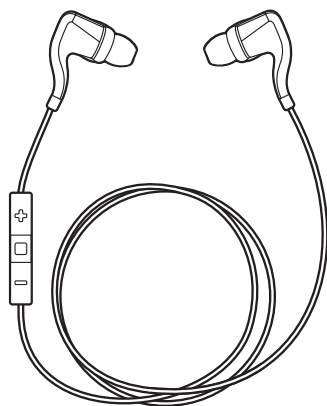


Auriculares (estabilizadores e almofadas médias instalados) com microfone

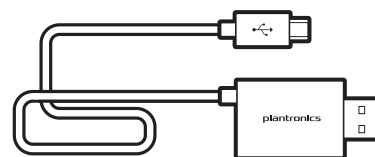

Carregador com cabo combinado






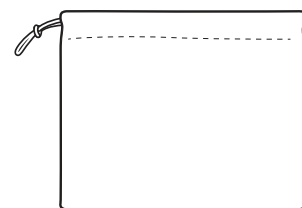



Almofadas (tamanho pequeno e grande)

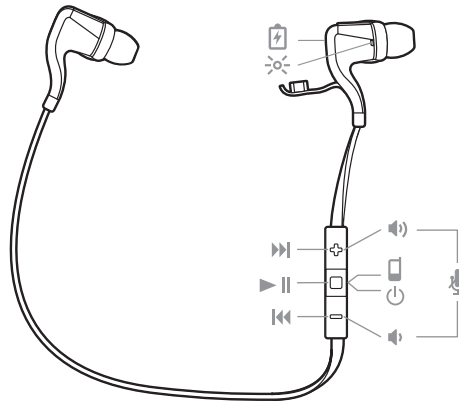

Bolsa

Descrição geral do auricular



-
-  Porta para o carregador
 -  Luz indicador do auricular (LED)
 -  Botão de aumento do volume: aumenta o volume, avança para a faixa seguinte
 -  Botão de áudio/chamada: ligar/desligar os auriculares, atender/terminar/rejeitar chamadas, reproduzir/pausar música
 -  Botão de diminuição do volume: diminuir o volume, reproduzir a faixa anterior
 -  Cortar/activar o som
-

Esteja em segurança


Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.

Emparelhamento

Emparelhar

O processo de emparelhamento é iniciado quando liga os auriculares pela primeira vez.

- 1 Ligue os auriculares. A luz indicadora , no auricular direito, pisca a vermelho e azul para indicar o modo de emparelhamento.

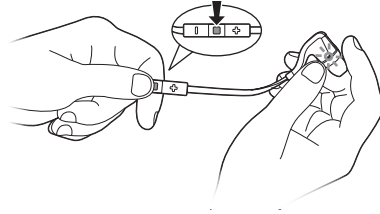

- 2 Activar o Bluetooth® no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.

- **iPhone*** Definições > Geral > Bluetooth > Ligado

- **Android™ Smartphones*** Definições > Sem fios e Redes > Bluetooth: Ligar > Procurar por dispositivos

NOTA: * Os menus podem variar consoante o dispositivo.

- 3 Seleccione "PLT_BBTGO2."


Se necessário, introduza quatro zeros (0000) ou aceite a ligação.


Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e a luz indicadora do auricular deixa de piscar.

NOTA: Para entrar no modo de emparelhamento se o adaptador tiver sido emparelhado previamente, comece com o adaptador desligado e depois mantenha premido o botão de áudio/chamada até ouvir "pairing" (a emparelhar).

Emparelhar outro dispositivo

Depois de emparelhar os auriculares com o telefone, poderá desejar emparelhar outro telefone ou dispositivo, como um tablet. É possível emparelhar e lembrar um máximo de oito dispositivos compatíveis com os perfis Handsfree (HFP) e Advanced Audio Distribution (A2DP).

- 1 Coloque os auriculares no modo de emparelhamento. Escolha:
 - Com os auriculares desligados, mantenha premido o botão de áudio/chamada  até ouvir "pairing" (a emparelhar) ou
 - Com os auriculares ligados mas não durante uma chamada, prima sem soltar os botões de aumento (+) e diminuição de volume (-) até ouvir "pairing" (a emparelhar)

A luz indicadora , no auricular direito, pisca a vermelho e azul para indicar o modo de emparelhamento.

- 2 Active o Bluetooth no seu telefone e defina-o para procurar novos dispositivos.

- 3 Seleccione "PLT_BBTGO2."

Se necessário, introduza quatro zeros (0000) ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e a luz indicadora deixa de piscar.

Multi-conectividade


Quando tiver mais de um dispositivo emparelhado com os auriculares, pode usar a multi-conectividade para alternar entre os dispositivos na lista de dispositivos Bluetooth do seu telefone/dispositivo de música (só pode ligar os auriculares a um dispositivo de cada vez).

Por exemplo, se estiver ligado a um tablet e quiser mudar para outro telefone/dispositivo de música emparelhado, tem de:


- 1 Aceder à lista de dispositivos emparelhados no menu de definições Bluetooth do telefone.
- 2 Seleccionar "PLT_BBTGO2."
Depois de os auriculares aceitarem a nova ligação, não é necessário apagar e voltar a emparelhar os dispositivos sempre que os usa. Os auriculares irão registá-los e voltam a ligar quando estes se encontram dentro do alcance.

Carregamento

Os seus novos auriculares têm bateria suficiente para efectuar o emparelhamento e realizar algumas chamadas. Para aceder à porta para o carregador, introduza a unha na ranhura na parte de cima do auricular direito e puxe para baixo.

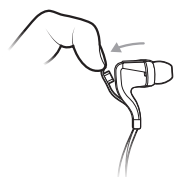

O carregamento completo pode demorar até 2,5 horas. Durante o carregamento, a luz indicadora mantém-se vermelha e passa a azul quando a carga estiver completa.

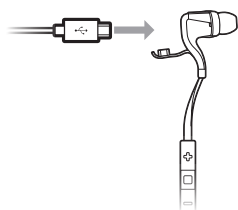

Verificar o nível de carga

Pode verificar o nível de carga tocando num dos botões de volume quando os auriculares estiverem inactivos. Os auriculares assinalam o estado da bateria e a luz indicadora pisca para indicar o nível de carga.

"Battery level high" (Muita carga) = estado da bateria entre OK e carga completa

"Battery level low" (Pouca carga) = resta menos de uma hora

"Recharge headset" (Recarregar auricular) = restam menos de 15 minutos

Intermitente azul = estado da bateria entre OK e carga completa

Duas intermitências vermelhas = pouca carga, resta menos de uma hora

Três intermitências vermelhas = restam menos de 15 minutos


Encaixe

A selecção do tamanho de almofada correcto é essencial para que desfrute ao máximo da elevada qualidade de áudio oferecida pelos auriculares.


- 1 **Isolamento acústico** As almofadas de tamanho médio estão colocadas de origem. Recomendamos que experimente todos os tamanhos de almofada (pequeno, médio e grande). Faça um teste e escolha a almofada que lhe oferece a melhor experiência de som. Um bom ajuste assegura uma resposta dos graves rica.




- 2 **Conforto e estabilidade** Os estabilizadores podem ser rodados para três posições predefinidas. Rode o estabilizador para ajustar o ângulo e obter o melhor ajuste e estabilidade.

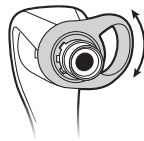

- 3 Passe os auriculares por trás do pescoço e desfrute.

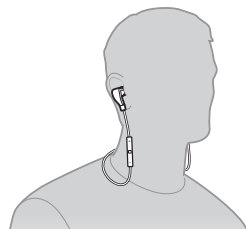

Princípios básicos

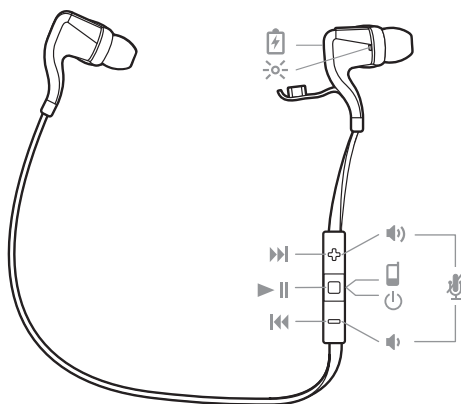

Ligar e desligar os auriculares

Prima o botão de áudio/chamada ► || / ◻ até ouvir "power on" (Ligar). Para desligar, prima o botão de áudio/chamada ► || / ◻ durante 4 segundos até ouvir "power off" (Desligar).

Áudio (Áudio)

Reproduzir ou interromper áudio

Toque no botão de áudio/chamada ► || / ◻.

Avançar para a próxima faixa

Prima o botão de aumento do volume (+) durante mais de um segundo.

Reproduzir faixa anterior

Prima o botão de diminuição de volume (-) durante mais de um segundo para reiniciar a faixa actual. Prima o botão duas vezes (durante mais de um segundo de cada vez) para regressar à faixa anterior.

Ajustar o volume

Toque no botão de aumento (+) ou de diminuição (-) do volume.

Corte de som

Durante uma conversa, prima os botões de volume (+) e (-) em simultâneo. Ouvirá "mute on" (corte de som ligado) ou "mute off" (corte de som desligado). Ouve-se um alerta a cada 5 minutos quando o corte de som está ligado.

Efectuar/atender/terminar chamadas

Ouvirá um alerta de chamada recebida enquanto ouve áudio. Quando atende a chamada, o seu áudio armazenado (músicas, vídeos ou podcasts transferidos) ficará em pausa. Se está a ouvir transmissão de áudio em directo ficará sem som, e não em pausa, durante a chamada. Uma vez terminada a chamada, a reprodução ou transferência será retomada.

Atender ou terminar uma chamada

Toque no botão de áudio/chamada ► || / ◻.

Utilizar a funcionalidade de chamada em espera

Primeiro, toque no botão ► || / ◻ para colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda. Para alternar entre chamadas, prima o botão de áudio/chamada ► || / ◻ durante dois segundos. Para terminar a segunda chamada e regressar à primeira, toque no botão de áudio/chamada ► || / ◻.

Rejeitar uma chamada

Prima o botão de áudio/chamada ► || / ◻ durante dois segundos.

Remarcação

Toque duas vezes no botão de áudio/chamada ► || / ◻ para remarcar o último número.

Mais características

Modo DeepSleep

Se deixar o auricular ligado mas fora do alcance do telefone emparelhado por mais de 20 minutos, este irá conservar a carga da bateria ao entrar no modo DeepSleep™.

Quando o auricular estiver novamente ao alcance do telefone, prima qualquer botão para sair do modo DeepSleep. Se o telefone estiver também a tocar, volte a premir o botão de chamada ☎ para atender.

Manter-se ligado

O Bluetooth tem um alcance de funcionamento até 10 metros entre o telefone e os auriculares antes da deterioração de áudio e da perda da ligação.

Os auriculares tentam retomar uma ligação Bluetooth perdida. Se isso não resultar, clique no botão de áudio/chamada uma vez ou ligue manualmente através do menu do dispositivo Bluetooth no telefone.

Alertas de voz

Os alertas são efectuados em inglês.

Lista de alertas de voz

- "Battery low/medium/high" (Pouca carga/Carga média/Muita carga)
- "Connection switched" (Mudança da ligação)
- "Headset connected" (Auricular ligado)
- "Not connected" (Não ligado)
- "Mute on/off" (Corte de som ligado/desligado)
- "Pairing" (A emparelhar)
- "Pairing successful" (Emparelhamento com êxito)
- "Power on/off" (Ligar/desligar)
- "Recharge headset" (Recarregar o auricular)
- "Redial" (Remarcação)

Repor as definições de fábrica

Ao repor as definições de fábrica dos auriculares, a lista de dispositivos emparelhados é apagada.

- 1 Em primeiro lugar, coloque os auriculares no modo de emparelhamento. Escolha uma das seguintes opções:
 - Com os auriculares desligados, prima sem soltar o botão de áudio/chamada até ouvir "pairing" (a emparelhar) ou
 - Com os auriculares ligados mas não durante uma chamada, prima sem soltar os botões de aumento (+) e diminuição de volume (-) até ouvir "pairing" (a emparelhar)A luz indicadora, no auricular direito, pisca a vermelho e a azul para indicar o modo de emparelhamento.
- 2 Em segundo lugar, com os auriculares no modo de emparelhamento, prima sem soltar os botões de aumento (+) e diminuição de volume (-) até a luz LED piscar a púrpura. Depois da reposição, os auriculares desligam-se.

Especificações

Tempo de conversação/audição	Até 4,5 horas de tempo de audição/5 horas de tempo de conversação*
Tempo em espera	Até 10 dias*
Tecnologia DeepSleep	Fornecer até 180 dias* de bateria disponível
Distância de funcionamento (alcance)	Até 10 metros do telefone ou tablet
Peso dos auscultadores	14 gramas
Áudio	Codec SBC personalizado de alta qualidade, altifalantes de neodímio de 6 mm, Frequência de resposta de 20-20 000 Hz, Distorção harmónica total inferior a 5%, sensibilidade de 104 dBspl/mW a 1 kHz
Redução de ruído	Processamento de sinais digitais (DSP): <ul style="list-style-type: none">• Cancelamento de eco full duplex• Redução de ruído em tempo real• Nitidez da voz
Protecção contra a humidade	Nano-revestimento P2i para a protecção contra a transpiração e a humidade
Conector para carga	Carregamento Micro USB
Tipo de bateria	Polímero de iões de lítio, não substituível e recarregável
Tempo de carregamento (máximo)	2,5 horas (Requisitos de alimentação: 5 V CC - 180 mA)
Bluetooth 2.1 + EDR	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree Profile (HFP) v1.6 e Headset Profile (HSP) v1.1
Temperatura de funcionamento e armazenamento	32 °F – 104 °F (0 – 40 °C)

NOTA: * O desempenho depende do nível e utilização da bateria e pode variar consoante o dispositivo.

Assistência

plantronics.com/support

EN Tel: 0800 410014	FI Tel: 0800 117095	NO Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-200-79-92 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

NOTA: *Assistência em inglês

Informações de segurança: consulte o folheto em separado "Para sua segurança"

Detalhes sobre a garantia limitada de 2 anos: plantronics.com/warranty

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands



© 2013 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Bluetooth é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. sendo utilizada pela Plantronics sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Patentes EUA pendentes

200674-21 (09.13)