

Backbeat® Go 2

دليل الـمستخدم


جدول المحتويات

	3	مرحبًا
	4	ماذا يوجد في العلبة
5		نظرة عامة حول سماعة الرأس
	6	الإقتران
	6	الإقتران
	6	إقران جهاز آخر
	6	تعددية التوصيل
	8	الشحن
8		التحقق من مستوى البطارية
	9	التثبيت
	10	الأساسيات
10		تشغيل سماعات الأذن أو إيقاف تشغيلها
	10	الصوت
	10	ضبط حجم الصوت
	10	كتم الصوت
10		إجراء/إجابة/إنهاء المكالمات
	12	المزيد من الميزات
	12	وضع DeepSleep
	12	البقاء على اتصال
	12	التنبيهات الصوتية
12		استعادة إعدادات المصنع
	13	المواصفات


تهانينا على شرائك منتج Plantronics الجديد. يحتوي هذا الدليل على إرشادات لإعداد سماعات الأذن Backbeat Go 2 واستخدامها.

يرجى مراجعة إرشادات السلامة في دليل البدء السريع للحصول على معلومات هامة حول سلامة المنتج قبل تثبيته أو استخدامه.

ماذا يوجد في العلبة

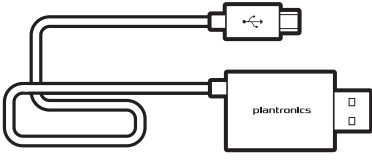

شاحن كبل كبير

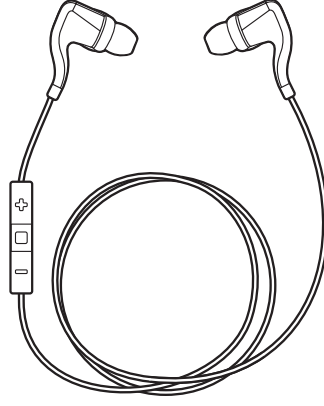



سماعات أذن (موازانات ورؤوس أذنية متوسطة الحجم مثبتة) مزودة بميكروفون




رؤوس أذنية (صغيرة وكبيرة)

نظرة عامة حول سماعة الرأس

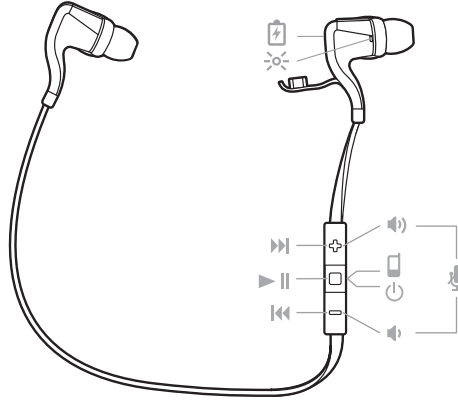


منفذ الشحن 

ضوء مؤشر سماعة الرأس (LED) 

زر زيادة حجم الصوت: يزيد حجم الصوت وينتقل إلى المسار التالي 


زر المكالمات/الصوت: يقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل سماعات الأذن ويجيب/ينهي/يرفض المكالمات ويشغل/يوقف مؤقتًا الموسيقى 

زر تخفيض حجم الصوت: يخفض حجم الصوت ويشغل المسار السابق 

كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت 

الاقتران

- 1 في الحرة الأولى التي تنشغل فيها سماعات الأذن، تبدأ عملية الإقتران. تنشغل سماعات الأذن. يومض ضوء المؤشر الموجود على سماعة الأذن اليمينى أزرق وأحمر للإشارة إلى وضع الإقتران.

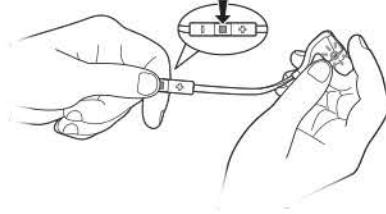

- 2 قم بتنشيط خاصية "بلوتوث" Bluetooth على هاتفك وضبطها للبحث عن أجهزة جديدة.
- مواتف iPhone * الإعدادات > عام > بلوتوث > تنشغيل
 - المواتف الذكية™ Android الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > بلوتوث: تنشغيل > المسح بحثاً عن أجهزة
- ملحظة:** قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.
- 3 حدد "PLT_BBTGO2". إذا لزم الأمر، قم بإدخال أربعة أصفار (0000) كرمز مرور أو اقبل الاتصال. ما إن يتم الإقتران بنجاح، سوف تسمع "pairing successful" (تم الإقتران بنجاح) وسيتوقف ضوء مؤشر السماعة عن الوميض.
- ملحظة:** لدخول في وضع الإقتران بعد عملية الإقتران الأولى، ابداً فيما تلتفون سماعات الأذن منقوفة عن التنشغيل ثم اضغط باسمرار زر المكالمات للصوت حتى تسمع "pairing" (إقتران).

إقتران جهاز آخر

- بعد إقتران سماعات الأذن بالهاتف، قد ترغب في إقتران هاتف آخر أو جهاز آخر، مثل الكمبيوتر اللوحي. يمكنك إقتران حتى ثمانية أجهزة تندمج الخدمة اللاي ووية وتنشكيلة التوزيع الصوتي المتقدم (A2DP)، وتذكرها.
- 1 ضع سماعات الأذن في وضع الإقتران. اختر:
- فيما تلتفون سماعات الأذن منقوفة عن التنشغيل، اضغط باسمرار زر المكالمات/الصوت □ إلى أن تسمع "pairing" (الإقتران) أو
 - فيما تلتفون سماعات الأذن قيد التنشغيل وليس أثناء إجراء المكالمات، اضغط باسمرار زر زيادة حجم الصوت (+) وتخفضي حجم الصوت (-) إلى أن تسمع "pairing" (الإقتران)
- يومض ضوء المؤشر ، الموجود على سماعة الأذن اليمينى باللونين أزرق وأحمر للإشارة إلى وضع الإقتران.
- 2 قم بتنشيط خاصية "بلوتوث" Bluetooth على هاتفك وضبطها للبحث عن أجهزة جديدة.
- 3 حدد "PLT_BBTGO2". إذا لزم الأمر، قم بإدخال أربعة أصفار (0000) كرمز مرور أو اقبل الاتصال. ما إن يتم الإقتران بنجاح، سوف تسمع "pairing successful" ويتوقف ضوء مؤشر السماعة عن الوميض.

تعددية التوصيل

- عند إقتران أكثر من جهاز واحد بسماعات الأذن، يمكنك ميزة تعددية التوصيل من تبديل الاتصال بين الأجهزة من قائمة جهاز بلوتوث التابع لجهاز الهاتف/الموسيقى (يمكن توصيل سماعات الأذن بجهاز واحد فقط في الوقت نفسه).
- مثلاً، إذا كنت متصلاً بالكمبيوتر لوحى وقد انتهيت من الاستماع إلى الموسيقى وتريد أن التبديل إلى أحد أجهزة الهاتف/الموسيقى الأخرى المتقترنة، فقم بما يلي:
- 1 انتقل إلى قائمة الجهاز المتقترن في قائمة إعدادات بلوتوث على الهاتف.

2 حدد "PLT_BBTGO2".


بعد ذلك، تقبل سماعات الرأس الاتصال الجديد، وما من حاجة لحذف الأجهزة وإعادة إقرانها في كل مرة، بل سيتم تذكرها وستكون جاهزة للاتصال في أي وقت عندها ضمن نطاق الاتصال.

الشحن

تملك سماعات الأذن الجديدة ما يكفي من الطاقة للإقران وإجراء بضع المكالمات. للوصول إلى منفذ الشحن، أدخل ظفرك في الأخدود الموجود أعلى السماعة اليمنى واسحبه نحو الأسفل.



يتطلب شحن سماعات الأذن بالكامل ساعتين ونصف الساعة. أثناء الشحن، يضيء ضوء المؤشر باللون الأحمر ويتحول إلى الأزرق ما أن تكتمل عملية الشحن.

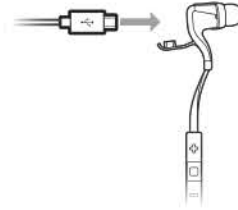

يمكنك التحقق من مستوى البطارية بالنقر فوق أي من زرّي حجم الصوت عندما تكون سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل. تعلن سماعات الأذن عن حالة البطارية ويومض ضوء المؤشر لعرض مستوى الشحن.

التحقق من مستوى
البطارية

"مستوى شحن البطارية عالٍ" = يتراوح مستوى شحن البطارية ما بين الكافي والكامل

"مستوى شحن البطارية منخفض" = الوقت المتبقي هو أقل من ساعة واحدة

"إعادة شحن سماعة الرأس" = الوقت المتبقي هو أقل من 15 دقيقة

وميض أزرق = تم شحن البطارية بالكامل

وميض أحمر مزدوج = البطارية ضعيفة، الوقت المتبقي هو أقل من ساعة واحدة


وميض أحمر ثلاثي = الوقت المتبقي هو أقل من 15 دقيقة

يعتبر تحديد حجم الرأس الأذني المناسب أمرًا أساسيًا لتقييم جودة الصوت الممتازة التي تقدمها سماعات الأذن بالكامل.


- 1 عند أول استخدام للغطية الصوتية، يتم تثبيت الرؤوس الأذنية المتوسطة على سماعات الأذن. ننصحك بتجربة كل رأس أذني (صغير، متوسط وكبير) والتحقق من الصوت واختيار الرأس الأذني الذي يمنحك أفضل تجربة صوتية. سيضمن لك التثبيت الكامل استجابة صوت غنية.




- 2 الاستقرار والراحة، يمكن تدوير موازنات الصوت إلى ثلاثة أوضاع معينة مسبقًا. قم بتدوير الموازن لضبط الزاوية وبالتالي الحصول على التثبيت والاستقرار المثاليين.

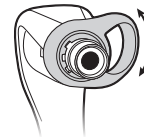

- 3 ضع سماعات الأذن حول عنقك من الخلف واستمتع.

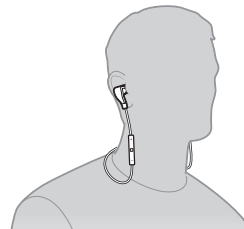

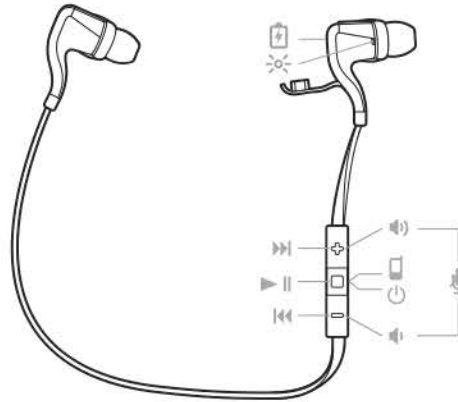

اضغط على زر المكالمات/الصوت \square / \blacktriangleright حتى تسمع "power on" (تشغيل الطاقة). لايقاف تشغيل الطاقة، اضغط على زر المكالمات/الصوت \blacktriangleright / \square لمدة 4 ثوانٍ حتى تسمع "power off" (إيقاف تشغيل الطاقة).

تشغيل سماعات الأذن أو إيقاف تشغيلها

الصوت

تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتاً
انقر فوق زر الصوت/المكالمة \blacktriangleright / \square .

التمرير إلى اليسار التالي
اضغط على زر زيادة حجم الصوت (+) لأكثر من ثانية واحدة.

تشغيل المبرار السابق
اضغط زر تخفيض حجم الصوت (-) لأكثر من ثانية واحدة لإعادة تشغيل المبرار الحالي. اضغط على زر مرتين (لأكثر من ثانية واحدة في كل مرة) للعودة إلى المبرار السابق.

انقر فوق زر زيادة حجم الصوت (+) أو تخفيضه (-).

ضبط حجم الصوت

خلال إجراء مكالمة، انقر فوق زر زيادة حجم الصوت (+) وتخفيضه (-) في الوقت عينه. ستسمع "mute on" (تشغيل كتم الصوت) أو "mute off" (إيقاف تشغيل كتم الصوت). سيتكرر تنبيهه كل 5 دقائق عند تشغيل كتم الصوت.

كتم الصوت

ستسمع تنبيهه مكالمة واردة أثناء استماعك إلى المقاطع الصوتية. عندما تترك على المكالمة، سيتوقف مؤقتاً الصوت المخزن (كالأغاني أو مقاطع الفيديو أو ملفات podcast التي قمت بتنزيلها). إذا كنت تستمع إلى دفق صوت مباشر، سيتم كتم الصوت، بدلاً من إيقافه مؤقتاً، أثناء إجراء المكالمة. حالما تنتهي المكالمة، سيتم استئناف تشغيل الموسيقى أو الدفق.

إجراء/إجابة/إنهاء المكالمات

الرد على مكالمة أو إنهاؤها
انقر فوق زر الصوت/المكالمة \blacktriangleright / \square .

استخدام ميزة انتظار المكالمات
أولاً، انقر فوق زر \blacktriangleright / \square لوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار والرد على المكالمة الثانية. للتبديل بين المكالمات، اضغط على زر الصوت/المكالمة \blacktriangleright / \square لمدة ثانيتين. لإنهاء المكالمة الثانية واسترداد المكالمة الأولى، انقر فوق زر الصوت/المكالمة \blacktriangleright / \square .

رفض مكالمة
اضغط على زر الصوت/المكالمة || ▶ / لمدة ثانيتين.

Redial (إعادة الطلب)
انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الصوت/المكالمة || ▶ / لطلب آخر رقم قمت بالاتصال به.

المزيد من الميزات

وضع DeepSleep

إذا تراكمت سماعة الرأس قيدي التشنج غير لائق خارج نطاق هاتفك المقترب من لأكثر من 20 دقيقة، فسيتحافظ سماعة الرأس على طاقة البطارية بالداخل في وضع DeepSleep™.

ما إن تعود إلى نطاق الاتصال بالهاتف، اضغط أي زر للخروج من وضع DeepSleep. إذا كان الهاتف يرن أيضًا، فانقر فوق زر المكالمات ⑤ مجددًا للإجابة على المكالمات.

البقاء على اتصال

يبلغ "نطاق اتصال" بلوتوث القفال بين الهاتف وسماعات الأذن ما يصل إلى 33 قدمًا قبل أن تنخفض جودة الصوت ويتم فقدان الاتصال.

تحاول سماعات الأذن إعادة إنشاء اتصال بلوتوث مفقود. وإذا لم تنجح السماعات في إعادة الاتصال، فانقر فوق زر الصوت/المكالمة مرة واحدة أو أعد الاتصال يدويًا من خلال قائمة أجهزة بلوتوث في الهاتف.

تتكلم سماعة الرأس باللغة الإنكليزية.

التنبؤات الصوتية

قائمة التنبؤات الصوتية

- "Battery low/medium/high" (مستوى البطارية ضعيف/متوسط/عالٍ)
- "Connection switched" (تم تبديل الاتصال)
- "Headset connected" (سماعة الرأس متصلة)
- "Not connected" (لا اتصال)
- "Mute on/off" (تشغيل/إيقاف تشغيل الكتم)
- "Pairing" (الاقتران)
- "Pairing successful" (تم الاقتران بنجاح)
- "Power on/off" (تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة)
- "Recharge headset" (إعادة شحن سماعة الرأس)
- "Redial" (إعادة الطلب)

استعادة إعدادات المصنوع

عندما تعيد سماعات الأذن إلى إعدادات المصنوع، يتم حذف قائمة الأجهزة المحترنة.

- 1 أولًا، ضع سماعات الأذن في وضع الاقتران. اختر من بين التالي:
 - فيما تتلفون سماعات الأذن متوقفة عن التشغيل، اضغط باستمرار زر المكالمات/الصوت إلى أن تتسم مع "pairing" (الاقتران) أو
 - فيما تتلفون سماعات الأذن قيدي التشغيل وليس أثناء إجراء مكالمات، اضغط باستمرار زري زيادة حجم الصوت (+) وتخفيض حجم الصوت (-) إلى أن تتسم مع "pairing" (الاقتران)يومض ضوء المؤشر الموجود على سماعة الأذن اليمينى باللونين الأحمر والأزرق للإشارة إلى وضع الاقتران.
- 2 ثانياً، فيما تتلفون سماعات الأذن في وضع الاقتران، اضغط باستمرار زري زيادة حجم الصوت (+) وتخفيض حجم الصوت (-) إلى أن يومض ضوء LED باللون الأزرق. بعد إعادة التعيين، تتوقف سماعات الأذن عن التشغيل.

وقت التكلّم/الاستماع	حتى 4 ساعات ونصف من الاستماع/5 ساعات من التكلّم*
وقت الاستعداد	حتى 10 أيام*
تقنية DeepSleep	توفّر ما يزيد عن 180 يوماً* من الجاهزية للبطارية
مسافة التشغيل (نطاق الاتصال)	حتى 33 قدمًا من الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
وزن سماعات الرأس	14 غرامًا
الصوت	برنامج ترميز SBC مخصص وعالي الجودة، مكبرات صوت 6 مم نيوديميوم، تردد الاستجابة 20-20000 هرتز، التنشوء التوافقي الكلي >5%، الحساسية 104 ديسيبل لمستوى ضغط الصوت/ملي واط عند مستوى 1 كيلوهرتز
تقليل الضجيج	معالجة الإشارة الرقمية (DSP) : <ul style="list-style-type: none"> إلغاء الصدى المزدوج بالكامل تقليل الضجيج في الوقت الفعلي وضوح الصوت
الحماية من الرطوبة	تقنية طلاء النانو الخاص بـ P2i للحماية من التعرق والرطوبة
موصل الشحن	شحن عبر USB مصغّر
نوع البطارية	ليثيوم أيون بوليمر قابلة للشحن وغير قابلة للاستبدال
وقت الشحن (الحد الأقصى)	ساعتان ونصف (متطلبات الطاقة 5 فولت تيار مستمر - 180 ميلي أمبير)
Bluetooth 2.1 + EDR	تشكيلية التوزيع الصوتي المتقدم (A2DP) الإصدار 1.2، تشكيلية التحكم عن بعد بالصوت والفيديو (AVRCP) الإصدار 1.4، تشكيلية الخدمة اللايودية (HFP) الإصدار 1.6 وتشكيلية سماعة الرأس (HSP) الإصدار 1.1
درجة حرارة التشغيل والتخزين	32 درجة فهرنهايت - 104 درجات فهرنهايت (0 درجة حرارية - 40 درجة حرارية)

ملاحظة* يعقد الاداء على البطارية والاستخدام وقد يختلف بحسب الجهاز.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

Plantronics, Inc

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

© 2013 Plantronics, Inc. كافة الحقوق محفوظة. إن Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لـ Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام من قبل Plantronics لهذه العلامة يتم بموجب ترخيص. أما العلامات التجارية الأخرى فهي تعود لمالكها.

براءات اختراع أميركية عالقة

(08.13) 200674-01

plantronics®