



PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™

→ ● ● ● → BEDIENUNGSANLEITUNG

PLANTRONICS

DA45™

D261N™ STEREO/DA45 BUNDLE
D261N-USB STEREO



WILLKOMMEN

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Plantronics-Produktes. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für die Installation und Nutzung des Produkts. Weitere Produktinformationen sowie Informationen zu Service oder Support finden Sie rund um die Uhr unter www.plantronics.de.

INHALTSVERZEICHNIS

Online-Registrierung Ihres Produkts	2
Technische Unterstützung	2
Paketinhalt	3
Funktionen	4
Einschalten des USB-Adapters	5
Installieren der PerSonoCall® -Software <i>(beim D261N-USB Stereo nicht verfügbar)</i>	5
Aufsetzen des Headsets	6
Verwenden des Headsets	8
Fehlerbehebung	9

ONLINE-REGISTRIERUNG IHRES PRODUKTS


Besuchen Sie www.plantronics.de/productregistration, um Ihr Produkt online zu registrieren. Auf diese Weise können wir Ihnen den bestmöglichen Service und technischen Support anbieten.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG


Besuchen Sie unsere Website www.plantronics.de/support, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Informationen zur Kompatibilität bzw. Verfügbarkeit zu erhalten. Technische Unterstützung erhalten Sie beim Plantronics Kundenservice in Deutschland unter der Rufnummer 0800 9323 400, in Österreich unter 0800 242 500 und in der Schweiz unter 0800 932 340.

PAKETINHALT DA45

DA45 mit Inline-Lautstärkeregelung

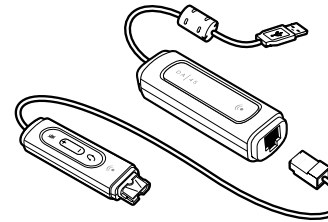


PerSonoCall- Software-CD*

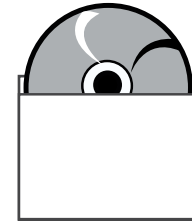


PAKETINHALT D261N Stereo/DA45-Paket D261N-USB STEREO


D261N-USB Stereo Headset + DA45 mit Inline-Lautstärkeregelung

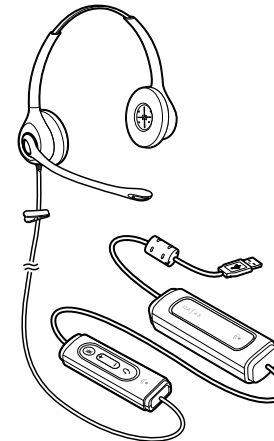

PerSonoCall- Software-CD*

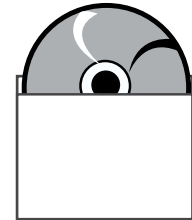


FUNKTIONEN

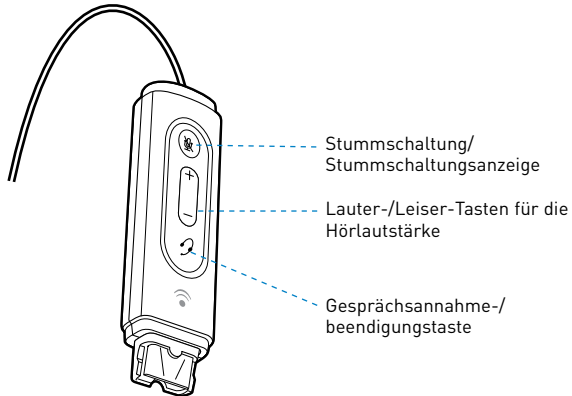

! WARNUNG: Verwenden Sie Kopfhörer/Headsets nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie den Ton immer auf gemäßigte Lautstärke ein. Weitere Informationen zum Thema Headsets und akustische Sicherheit finden Sie unter www.plantronics.com/healthandsafety.

EINSCHALTEN

Einschalten des USB-Adapters

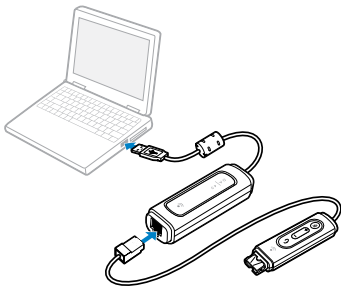

Der USB-Adapter wird beim Einstecken in den USB-Anschluss des Computers automatisch eingeschaltet.

INSTALLIEREN DER PERSONOCALL® SOFTWARE

Die Plantronics PerSonoCall®-Software bildet die Verbindung zwischen dem Headset und der Softphone-Anwendung auf dem Computer. Die PerSonoCall-Software ermöglicht das Annehmen/Beenden eines Gesprächs über die Gesprächstaste am Headset.

1. Legen Sie die CD ein, öffnen Sie den PerSonoCall-Hauptbildschirm und klicken Sie auf „PerSonoCall-Software installieren“.
2. Sie werden ggf. aufgefordert, das zu verwendende Audiogerät auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Softphones.

HINWEIS: Bei der Installation des USB-Adapters wird dieser als Standard-Audiogerät auf dem Computer festgelegt. Sie können in der Systemsteuerung von Windows® mit der Option „Sounds und Audiogeräte“ die Einstellungen manuell festlegen.

HINWEIS: Nach erfolgter Installation sollten Sie festlegen, dass PerSonoCall bei jedem Starten des Computers ebenfalls automatisch gestartet wird.

Symbole in der Taskleiste

Nach der Installation der Software wird eines von 2 Symbolen in der Taskleiste unten im Bildschirm angezeigt. Dieses Symbol zeigt den aktuellen Kommunikationsstatus des Headsets mit PerSonoCall an.

- : Kein Headset angemeldet
- : Headset angemeldet

Konfiguration und Status

- : Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Headset-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie „Optionen“. Die PerSonoCall-Fenster „Grundoptionen“ und „Aktueller Status“ werden geöffnet.


Detaillierte Informationen zur PerSonoCall-Software finden Sie in unserer Online-Hilfe.

ANPASSEN DES HEADSETS



1. Das Produkt besteht aus den folgenden Komponenten:


- ① Verstellbarer Kopfbügel
- ② Ohrhörer
- ③ Verstellbarer Mikrofonarm
- ④ Kleiderclip
- ⑤ Headset-Kabel
- ⑥ Ohrkissen
- ⑦ Mikrofonarm
- ⑧ Quick Disconnect™ -Anschluss
- ⑨ Noise Cancelling-Mikrofon

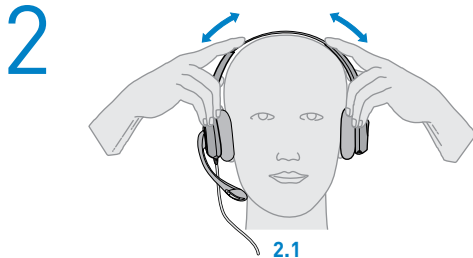

2. Anpassen des Kopfbügels

Verlängern oder verkürzen Sie das Band so, dass der Kopfbügel angenehm sitzt. Die Einrastfunktion gewährleistet, dass der Kopfbügel sicher sitzt. Platzieren Sie die Headset-Ohrhörer so, dass die Schaumstoff-Ohrkissen bequem am Ohr anliegen.

2.1 Passen Sie den Kopfbügel an.

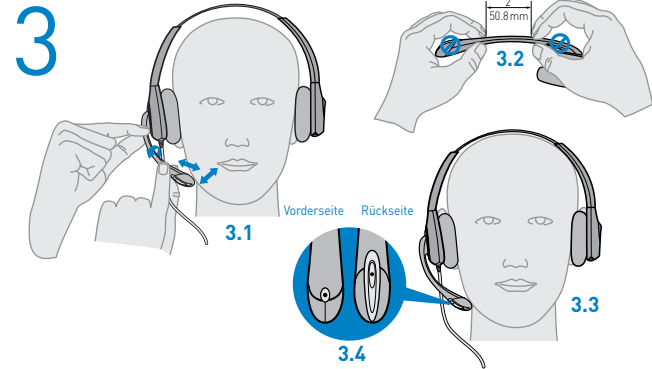


3. Anpassen des Mikrofons

3.1 Drücken Sie den Ohrhörer mit einer Hand gegen Ihr Ohr.

Positionieren Sie nun mit der anderen Hand den Mikrofonarm so, dass die Spitze ca zwei Fingerbreit von Ihrem Mundwinkel entfernt ist. (Um Atemgeräusche zu vermeiden, platzieren Sie das Mikrofon nicht direkt vor Ihrem Mund.)

3.2 Drehen Sie den Mikrofonarm wie dargestellt vorsichtig mit beiden Händen. Versuchen Sie bitte nicht, den Mikrofonarm zu verbiegen.

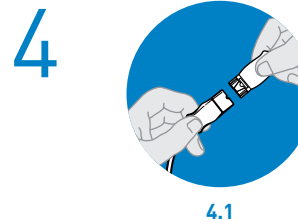

4. Anschließen des Headsets

Quick Disconnect™ -Stecker (Nicht verfügbar beim D261N-USB)

Durch diese Funktion können Sie Anrufe halten und sich gleichzeitig mit dem Headset frei bewegen. Wenn Sie die Quick Disconnect-Verbindung trennen, wird der aktuelle Anruf gehalten.

4.1 Verbinden Sie vor der Verwendung des Headsets den Quick Disconnect-Stecker des Headsets mit dem USB-Adapter.

Um einen Anruf zu halten, halten Sie den Quick Disconnect-Stecker wie dargestellt und ziehen die beiden Anschlüsse auseinander. Verbinden Sie die beiden Anschlüsse wieder miteinander, um das Gespräch fortzusetzen.

VERWENDEN DES HEADSETS

Annehmen/Beenden/Tätigen von Softphone-Gesprächen mit PerSonoCall

Wählen Sie zum Tätigen eines Anrufs einfach die Nummer über die Softphone-Anwendung.

Um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden, drücken Sie die Gesprächstaste.

Für Softphones, die nicht mit PerSonoCall kompatibel sind:

In der PerSonoCall-Kompatibilitätsliste unter www.plantronics.de/personocall finden Sie die neuesten Informationen zur Kompatibilität von Softphones.

Falls Ihr Softphone derzeit nicht durch PerSonoCall unterstützt wird, ist die das Annehmen/Beenden von Gesprächen über das Headset nicht möglich. Anrufe müssen über das Softphone gesteuert werden.

Anrufe halten

Wenn Ihr Softphone diese Funktion unterstützt, halten Sie die Taste zur Gesprächsannahme/-beendigung zwei Sekunden lang gedrückt. Indem Sie die Taste zur Gesprächsannahme/-beendigung erneut drücken, holen Sie den Anruf zurück

Lautstärkeregelung



Drücken Sie zum Erhöhen der Hörlautstärke auf das obere Ende (+) der Lautstärketaste. Drücken Sie zum Verringern der Hörlautstärke auf das untere Ende (-) der Lautstärketaste.

Um die Hör- und Sprechlautstärke des Softphone einzustellen, beachten Sie die Bedienungsanleitung des Softphones.

In der Systemsteuerung von Windows™ über die Option „Sound und Audiogeräte“ stellen Sie die Sprechlautstärke des Audio-Geräts auf dem Computer ein.

Stummschalten eines Anrufs



Drücken Sie während eines Gesprächs kurz die Stummschaltungstaste, um das Mikrofon stummzuschalten. Im Stummschaltungsmodus leuchtet die LED-Stummschaltungsanzeige.

Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, drücken Sie die Taste erneut.

Smart-Taste

Mit PerSonoCall können Sie eine Anwendung über die Smart-Tasten-Funktion automatisch starten.

Rufen Sie unter „PerSonoCall“ das Optionsmenü auf, aktivieren Sie auf der Registerkarte „Grundoptionen“ das Kontrollkästchen „Smart-Taste“ und wählen Sie die Anwendung aus, die gestartet werden soll. Drücken Sie die Stummschaltungstaste zwei Sekunden lang und die ausgewählte Anwendung wird automatisch gestartet.

HINWEIS: Die Stummschaltung wird nicht aktiviert, wenn die Taste länger als zwei Sekunden gedrückt wird.

FEHLERBEHEBUNG

Problem

Mein Headset funktioniert nicht mit dem DA45. (Ich kann keine Anrufe über die Gesprächstaste annehmen oder beenden.).

Lösung

- Überprüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste unter www.plantronics.de/PerSonoCall, ob Ihr Softphone mit der Gesprächsannahme/-beendigungsfunktion des Headsets kompatibel ist.
- Wenn der PC in den Standby-Modus oder den Ruhezustand übergeht, ist der USB-Adapter nicht mehr eingeschaltet. Überprüfen Sie, ob der PC eingeschaltet und aktiv ist.
- Überprüfen Sie, ob die PerSonoCall-Software installiert und funktionstüchtig ist

Ich kann den Anrufer nicht hören.

- Der USB-Adapter ist nicht als Standard-Audiogerät eingerichtet. Legen Sie in den Audioeinstellungen von Windows unter „Sounds und Audiogeräte“ den DA45-Adapter als Audiogerät fest.
- Die Hörlautstärke ist zu niedrig. Drücken Sie die Lautstärketaste am Headset, um die Lautstärke zu erhöhen.

Anrufer können mich nicht hören.

- Das Headset ist stummgeschaltet. Drücken Sie die Stummschaltungstaste am Headset, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben.
- Der Mikrofonarm befindet sich in der falschen Position. Positionieren Sie das Mikrofon so, dass es auf Ihren Mundwinkel zeigt.
- Der USB-Adapter ist nicht als Standard-Sprachgerät eingerichtet. Legen Sie in den Spracheinstellungen von Windows unter „Sounds und Audiogeräte“ den DA45-Adapter als Sprachgerät fest.

Der Klang ist verzerrt oder es ist ein Echo zu hören.

- Reduzieren Sie die Hörlautstärke an Ihrem Softphone, bis die Verzerrung nicht mehr zu hören ist.
- Passen Sie die Lautstärke am Headset an.

Das andere Headset, mit dem ich Musik gehört habe, funktioniert nicht mehr.

- Der USB-Adapter richtet sich automatisch als Standard-Audiogerät in Windows® ein. Ändern Sie das Audiogerät in den Audioeinstellungen in Windows unter „Sounds und Audiogeräte“.

Mein Headset reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

- Wenn der PC in den Standby-Modus oder den Ruhezustand übergeht, ist der USB-Adapter nicht mehr eingeschaltet. Überprüfen Sie, ob der PC eingeschaltet und aktiv ist

Brazil

Tel: 001-800-544-4660
+1 831 458 7800

Canada

Tel: (800) 540-8363
(514) 956 8363

United Kingdom

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014
+44 (0)1793 842200

Plantronics Ireland

Citywest Business Campus
Dublin 24
Office: +353 (0)1 4693725
Service ROI: 1800 551 896

Germany

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

Danmark

Tel: 8088 4610

Spain

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

Latin America


Tel: 001-800-544-4660
+1 831 458 7500

Finland

Tel: 0800117095

France

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand

 N° Indigo 0 825 0 825 99

0.150 € TTC / MN

Hong Kong

更多信息,請聯絡 當地的經銷商。

Italy

Plantronics Acoustics Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

Japan

製品関係の質問がありましたら、プラントロニ
クスの代理店にお問い合わせ下さい

Korea

추가 정보는 현지 총판 또는 대리점에↔ 받으실
수 있습니다.

Sweden

Sverige: 02002 14681

Taiwan

更多信息,請聯絡您当地的↔銷商。

Netherlands

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 Plantronics
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Norway

Norge
Tel: 80011336

Portugal

Tel: 0800 84 45 17

Turkey

Daha fazla bilgi için:
www.plantronics.com



United States

Plantronics Inc
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
Tel: (800) 544 4660

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
Tel: (800) 544-4660

www.plantronics.com

<input checked="" type="checkbox"/> AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MLT, POL, SVK, SVN.	 
<input checked="" type="checkbox"/> GBR	

© 2008 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Plantronics, das Logo, DA45, D261N und PerSonoCall sind Marken oder eingetragene Marken von Plantronics, Inc. Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. US-Patente 5,210,791; 5,259,780; D494,154; D505,413; Patente angemeldet.