


BackBeat GO 3









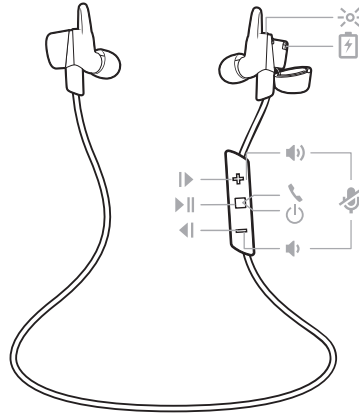

Käyttöopas

Sisällysluettelo

Kuulokkeen osat	3
Käytä turvallisesti!	3
Pariliitos ja sovittaminen	4
Pariliitoksen muodostaminen	4
Paras mahdollinen ääni	4
Sovelluksen asentaminen	6
BackBeat GO 3 Companion -sovelluksen käyttäminen	6
Lataaminen	7
Lataaminen	7
Akun varaustilan tarkistus	7
DeepSleep-tila	7
Peruskäyttö	8
Virran kytkeminen	8
Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen	8
Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen	8
Edellisen kappaleen toistaminen	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen	8
Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen	8
Mykistys	8
Koputustoiminnon käyttäminen	8
Pariliitoksen muodostaminen useaan laitteeseen	8
Tehdasasetusten palauttaminen	9
Tuki	10

Kuulokkeen osat



	Latausliitäntä
	Kuulokkeiden merkkivalo (LED)
	Äänenvoimakkuuden lisäispainike: vaihda seuraavaan kappaleeseen
	Keskipainike: toista/keskeytä musiikki
	Äänenvoimakkuuden vähennyspainike: vaihda edelliseen kappaleeseen
	Äänenvoimakkuuden lisäispainike: lisää äänenvoimakkuutta
	Keskipainike: vastaa/lopeta/hylkää puhelu
	Keskipainike: kytke virta päälle/pois
	Äänenvoimakkuuden vähennyspainike: vähennä äänenvoimakkuutta
	Äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainike: mykistä/poista mykistys

Käytä turvallisesti!


Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja säädöksiin liittyvät ohjeet.

Pariliitos ja sovittaminen

Pariliitoksen muodostaminen

Korvanapit aloittavat pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta ensimmäisen kerran.

- 1 Kytke korvanappeihin virta painamalla keskipainiketta, kunnes kuulet pariliitoksesta kertovan ääni-ilmoituksen ja oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

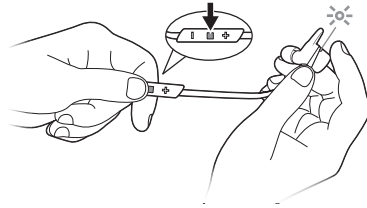

- 2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
 - iPhoneSettings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*
 - AndroidSettings (Asetukset) > Bluetooth > Käytössä > Hae laitteita*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

- 3 Valitse PLT BB GO 3 (BackBeat).
Anna tarvittaessa salasana neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja LED-valot lopettavat vilkkumisen.


HUOMAUTUS Jos haluat käynnistää pariliitostilan ensimmäisen kerran jälkeen, katkaise kuulokkeiden virta ja paina keskipainiketta, kunnes kuulet "Pair mode" (pariliitostila) -ilmoituksen.

Paras mahdollinen ääni


Kuulokkeiden äänenlaatu on parhaimmillaan, kun ne asettuvat tiiviisti korvakäytävään. Valitse sinulle parhaiten sopiva korvasovite kokeilemalla eri kokoja. Saatat joutua käyttämään toisessa korvassa eri kokoista sovitetta kuin toisessa parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.



- 1 **Irrota korvasovite** Irrota korvasovite vetämällä sitä kohtalaisella voimalla kohtisuoraan ulospäin.

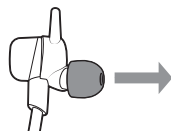

- 2 **Kiinnitä korvasovite** Paina korvasovitetta korvanapin kantaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

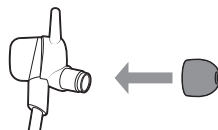

- 3 **Sovita korvaan** Laita korvanapit korviin ja varmista, että vakainlenkki istuu oikein korvassa ja tukee kuuloketta.



Kuuntele sovitteita kokeillessasi lempikappalettasi ja valitse sovite, jolla istuvuus ja äänenlaatu on paras.

Sovelluksen asentaminen

Ota kaikki irti kuulokkeistasi asentamalla ilmainen BackBeat GO 3 Companion -sovelluksemme iOS- tai Android-laitteeseen. Sovelluksen voi ladata seuraavista paikoista: plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion, iTunes ja Google Play Kauppa.

Sovelluksen ominaisuudet:

- Hallitse kuulokkeiden yhteyksiä eri laitteisiin
- Vaihda kuulokkeiden kieli
- Tutustu laitteen ominaisuuksiin
- Tutustu käyttöohjeeseen

Sovellus auttaa myös tekemään ensimmäisen pariliitoksen, jos kuulokkeita ei ole vielä yhdistetty lähdelaitteeseen.

Voit asentaa BackBeat GO 3 Companion -sovelluksen kaikkiin kuulokkeiden kanssa käyttämiisi mobiililaitteisiin.

BackBeat GO 3
Companion -sovelluksen
käyttäminen

Connection switcher (yhteysvalitsin) -näyttö

Connection switcher -näytöllä näet kuulokkeisiin pariliitetyt laitteet. Connection switcher -näytöllä voit vaihtaa yhteyttä pariliitettyjen laitteiden välillä helposti yhdellä napautuksella.


Earbud settings (kuulokeasetukset)

Asetuksissa voit päivittää kuulokkeiden laiteohjelmiston, vaihtaa niiden kielen, kytkeä HD-äänien päälle/pois ja hallita pariliitettyjen laitteiden luettelo.

Lataaminen

Lataaminen

Uusissa korvanapeissa on riittävästi virtaa pariliitoksen muodostamiseen ja lyhytaikaiseen musiikin kuunteluun. Saat latausliitännän esiin, kun painat kyntesi oikean korvanapin yläosassa olevaan uraan ja vedät alaspäin.

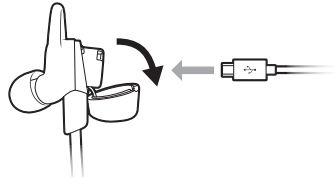

Korvanappien lataaminen täyteen kestää noin 2,5 tuntia. Latauksen aikana merkkivalo vilkkuu punaisena. Kun lataus on valmis, valo muuttuu siniseksi.

Akun varaustilan tarkistus


Tarkista akun varaustaso painamalla jompaa kumpaa äänenvoimakkuuspainiketta, kun musiikin toisto tai puhelu ei ole käynnissä. Kuulokkeet ilmoittavat akun varaustason tunteina, ja merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun käyttöaikaa on jäljellä alle tunti, kuulokkeista kuuluu ilmoitus "Battery low" (akun virta vähissä) ja merkkivalo vilkkuu punaisena.

DeepSleep-tila

Jos korvanappeihin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 10 minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep-tilaan.

Kun korvanapit ovat taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä painamalla keskipainiketta. Jos puhelin soi, voit vastata puheluun painamalla keskipainiketta uudelleen.

Peruskäyttö

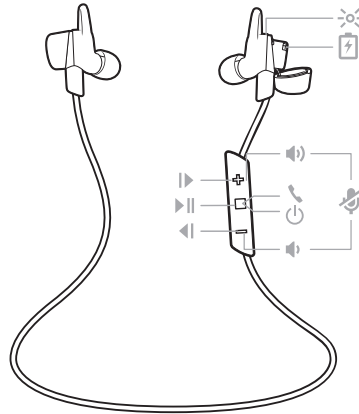

Virran kytkeminen	Kytke virta painamalla keskipainiketta kunnes kuulet "Power on" (virta kytketty) -ilmoituksen. Katkaise virta painamalla keskipainiketta neljä sekuntia, kunnes kuulet "Power off" (virta katkaistu) -ilmoituksen.
Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen	Napauta keskipainiketta. Paina äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) vähintään sekunnin ajan.
Edellisen kappaleen toistaminen	Voit toistaa parhaillaan soivan kappaleen uudelleen alusta painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) yli sekunnin ajan. Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla painiketta kahdesti (kummankin painalluksen tulee kestää yli sekunnin ajan).
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta ylös (+) tai alas (-).
Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen Mykistys	Napauta keskipainiketta. Paina puhelun aikana samanaikaisesti äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita + ja -. Kuulet vahvistuksen "mute on" (mykistys käytössä) tai "mute off" (mykistys pois käytöstä). Ilmoitus toistuu 5 minuutin välein, kun mykistys on käytössä.
Koputustoiminnon käyttäminen	Aseta käynnissä oleva puhelu pitoon ja vastaa toiseen puheluun painamalla keskipainiketta. Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina keskipainiketta kahden sekunnin ajan. Päätä toinen puhelu ja palaa ensimmäiseen puheluun painamalla keskipainiketta.
Pariliitoksen muodostaminen useaan laitteeseen	Kuulokkeet voi yhdistää pariliitoksella jopa kahdeksaan laitteeseen, mutta kerralla käytössä voi olla vain yksi yhteys. 1 Jos haluat käynnistää pariliitostilan ensimmäisen kerran jälkeen, katkaise kuulokkeiden virta. Aseta kuulokkeet pariliitostilaan painamalla keskipainiketta, kunnes kuulet tilailmoituksen "Pair mode" (pariliitostila) ja oikean korvanapin merkkivalot vilkkuvat punaisena ja sinisenä.

- 2 Voit ladata BackBeat GO 3 Companion -sovelluksen ja käyttää sitä yhteyksien hallintaan ja laiteyhteyksien vaihtamiseen.
- Tehdasasetusten palauttaminen
- Kun palautat korvanappien tehdasasetukset, lista pariliitetyistä laitteista poistetaan.
- 1 Aseta kuulokkeet ensin pariliitostilaan. Toimi seuraavasti:
- Jos kuulokkeiden virta on kytketty pois, pidä ääni- ja puhelupainiketta painettuna, kunnes kuulet "Pair mode" (pariliitostila) -ilmoituksen.
 - Jos korvanappien virta on päällä, mutta et puhu puhelua, pidä äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) ja vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes kuulet "Pair mode" (pariliitostila) -ilmoituksen.
- Oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu pariliitostilan merkiksi sinisenä ja punaisena.
- 2 Kun korvanapit ovat pariliitostilassa, pidä äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) ja vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes merkkivalo vilkkuu violettina.
Kun asetus on valmis, korvanappien virta kytkeytyy pois.

Tuki

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Saksa: 0800 9323 400 Itävalta: 0800 242 500 Sveitsi: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL: 0800 7526876 BE: 0800 39202 LUX: 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics ja Simply Smarter Communications ovat Plantronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja PLT on Plantronics, Inc:n tavaramerkki. iPhone ja iTunes ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronics, Inc:llä on lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: US 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452; patenteja haetaan.
207234-10 (07.16)