

Plantronics DA -sarjan vahvistin

Käyttöopas

Sisällysluettelo

Tervetuloa	3
Virta	4
Plantronics-ohjelmisto	5
Sovelluksen asentaminen	5
Aloita ohjelmistot	5
Hub-sovelluksen välilehdet	5
Kuulokkeen käyttäminen	6
Soittaminen, vastaaminen ja puhelun lopettaminen	6
Puhelun asettaminen pitoon	6
Äänvoimakkuuden säätäminen	6
Puhelun mykistäminen	6
Vianmääritys	7


Tervetuloa

Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää asennus- ja käyttöohjeet tuotteelle Plantronics DA -USB-vahvistin.

Laitteen mukana toimitetussa erillisessä Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Virta

Virran kytkeminen USB-vahvistimeen

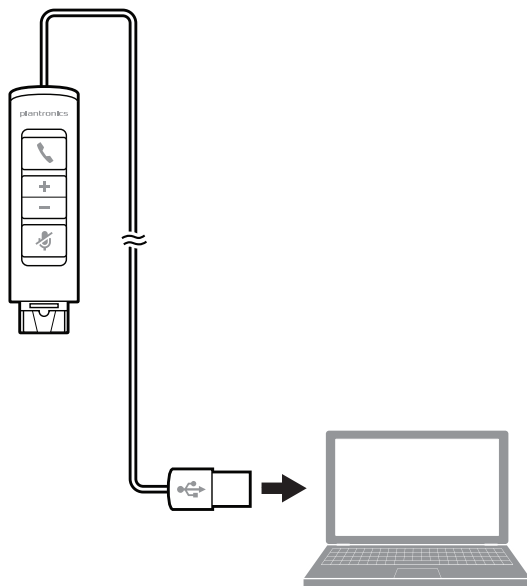

USB-vahvistimen virta kytkeytyy automaattisesti, kun sovitin kytketään tietokoneen USB-porttiin.

Plantronics-ohjelmisto

Plantronics-ohjelmisto muodostaa yhteyden kuulokkeen ja tietokoneen puhelinohjelmiston välille. Plantronics-ohjelmiston avulla kuuloke havaitsee tietokoneen puhelinohjelmistoon saapuvan puhelun ja vastaa siihen, kun kuulokkeen puhelunhallintapainiketta painetaan. Samalla painikkeella voi myös lopettaa puhelun.

Sovelluksen asentaminen

Lataa Plantronics-ohjelmisto osoitteesta napsauttamalla latauspainiketta.

Aloita ohjelmistot

Käynnistä Hub-sovellus valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Plantronics > Hub

Hub-sovelluksen
välilehdet

Kun asennat Plantronics Hub -sovelluksen, About (Tietoja) -välilehti tulee näkyviin. Jos olet yhdistänyt vähintään yhden Plantronics-laitteen tietokoneeseen USB-liittimellä, näet laitteesta kuvan ja joitakin tietoja. Sovelluksen yläreunassa on seuraavat välilehdet: About (Tietoja), Updates (Päivitykset), Settings (Asetukset) ja Help (Ohje). Seuraavassa kerrotaan lisää kustakin välilehdestä.



About (Tietoja) -välilehti

Näyttää tietokoneeseen yhdistettyjen laitteiden tiedot. Voit valita käytettävän laitteen tai määrittää oletuslaitteen (vasemmassa reunassa näkyy avattava valikko, mikäli useita laitteita on yhdistetty).

Updates (Päivitykset) -välilehti

Etsi laiteohjelmistojen ja Hub-sovelluksen päivityksiä. Katso tietoja saatavilla olevista päivityksistä ja asenna ne

Settings (Asetukset) -välilehti

Muuta laitteiden ja Hub-sovelluksen asetuksia

Help (Ohje) -välilehti

Ohjeita, vianmääritystietoja ja asiakaspalvelun yhteystiedot

Kuulokkeen käyttäminen

HUOMAUTUS DA70-mallin johdossa ei ole painikkeita. Toiminnot on suoritettava puhelinohjelmiston käyttöliittymän kautta.

Soittaminen, vastaaminen
ja puhelun lopettaminen

Puhelun soittaminen: valitse numero puhelinohjelmistossa.

Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen: paina puhelunhallintapainiketta.

Puhelinohjelmistot, jotka eivät toimi Plantronics-ohjelmiston kanssa: tarkista ajan tasalla oleva luettelo yhteensopivista puhelinohjelmistoista osoitteesta www.plantronics.com/media/downloads/SoftphoneCompatibility.pdf.


Mikäli Plantronics-ohjelmisto ei tue nykyistä puhelinohjelmistoasi, et voi vastata puheluihin tai lopettaa niitä kuulokkeen puhelupainikkeella. Tällöin sinun on vastattava puheluihin ja lopetettava ne puhelinohjelmiston käyttöliittymän kautta.

Puhelun asettaminen
pitoon

Jos puhelinohjelmisto tukee tätä toimintoa, voit siirtää puhelun pitoon painamalla puhelunhallintapainiketta 2 sekuntia. Katso puhelimen käyttöoppaasta lisätietoja toiminnoista, jotka ovat käytettävissä puhelun ollessa pidossa. Puhelunhallintapainikkeen painaminen uudelleen poimii puhelun pidosta.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Lisää kuulokkeen kuunteluvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus- ja mykistyspainikkeen yläosaa (+). Pienennä kuunteluvoimakkuutta painamalla painikkeen alaosaa (-).

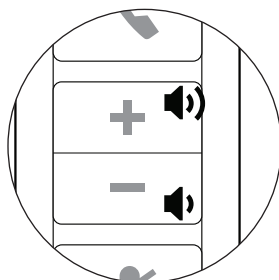


Lisätietoja puhelinohjelmiston kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuuden säätämisestä on puhelinohjelmiston ohjeissa.

Voit säätää tietokoneen äänilaitteen kuuntelun tai puheen äänenvoimakkuutta Ohjauspaneelin kohdassa Ääni ja äänilaitteet.

Puhelun mykistäminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla sen mykistyspainiketta. Kun laite on mykistetty, mykistykseen merkkivalo syttyy.

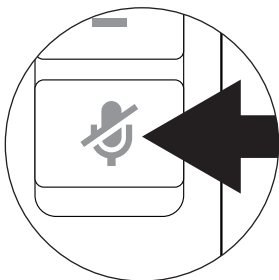

Voit poistaa mykistykseen painamalla samaa painiketta uudelleen.

Vianmääritys

Kuuloke ei toimi tietokoneessa käyttämäni USB-vahvistimen kanssa. (En voi vastata puheluun enkä katkaista sitä puhelunhallintapainikkeella.)

- Tarkista puhelinohjelmiston yhteensopivuus luettelosta osoitteessa www.plantronics.com/media/downloads/SoftphoneCompatibility.pdf, jotta tiedät, voiko sillä vastata puheluihin ja katkaista ne.
- Kun tietokone on valmius- tai virransäästötilassa, USB-vahvistimeen ei tule virtaa. Varmista, että tietokone on aktiivisessa tilassa.
- Varmista, että Plantronics-ohjelmisto on asennettu.

En kuule soittajan ääntä.

- USB-vahvistinta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Avaa Windowsin ääniasetuksista Äänet ja äänilaitteet ja valitse äänilaitteeksi oikea USB-vahvistin (DA70/DA80/DA90).
- Toistoäänen voimakkuus on liian pieni. Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäspainiketta.

Soittajat eivät kuule ääntäni.

- Kuuloke on mykistetty. Poista mikrofoniin mykistys käytöstä painamalla kuulokkeen mykistyspainiketta.
- Kevytkuulokkeen mikrofoni puoli on väärässä asennossa. Aseta kuulokkeen puoli siten, että se osoittaa suutasi kohti.
- USB-vahvistinta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Avaa Windowsin ääniasetuksista Äänet ja äänilaitteet ja valitse äänilaitteeksi oikea USB-vahvistin (DA70/DA80/DA90).

Kuulokkeen ääni kuulostaa vääristyneeltä. Kuulokkeen ääni kaikuu.

- Vähennä kuunteluäänien voimakkuutta, kunnes vääristymä häviää.
- Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

Musiikin kuunteluun aikaisemmin käyttämäni kevytkuuloke ei toimi enää.

- USB-vahvistin määrittää itsensä Windowsin oletusäänilaitteeksi. Voit vaihtaa äänilaitetta Windowsin ääniasetusten kohdasta Äänet ja äänilaitteet.

Kevytkuuloke ei reagoi painikkeiden painalluksiin.

- Kun tietokone on valmius- tai virransäästötilassa, USB-vahvistimeen ei tule virtaa. Varmista, että tietokone on aktiivisessa tilassa.
-

TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

©2016 Plantronics, Inc. Plantronics on Plantronics, Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. DA70, DA80, DA90 ja Plantronics Hub ovat Plantronics, Inc.:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: US 8,983,081; 9,008,319; D747,293; CN ZL201430495348.3; CO 8516; EM 002592345; IN 268129; KR 30-817640; TW 171922; patenteja haetaan

226695-10 (02.16)