


ML15






Guida dell'utente

Sommario
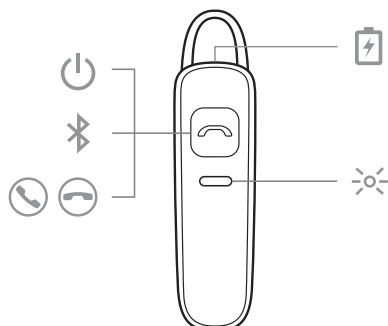
| | |
|--|---|
| Panoramica dell'auricolare | 3 |
| Sicurezza | 3 |
| Associazione | 4 |
| Procedura di associazione | 4 |
| Associazione con un altro telefono | 4 |
| Riconnessione | 4 |
| Ricarica e montaggio | 5 |
| Ricarica | 5 |
| Regolazione | 5 |
| Operazioni preliminari | 6 |
| Potenza | 6 |
| Esecuzione/ricezione/termine di chiamate | 6 |
| Volume | 6 |
| Significato degli indicatori luminosi | 6 |
| Supporto | 7 |

Panoramica dell'auricolare



| | |
|---|---|
|  | Potenza |
|  | Associazione |
|  | Tasto di risposta/fine chiamata |
|  | Porta di ricarica |
|  | LED dell'auricolare (indicatore luminoso) |

Sicurezza

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Associazione


Procedura di associazione

Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.

- 1 Tenere premuto il pulsante di chiamata ☎ finché i LED non lampeggiano in rosso e blu.
- 2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
 - **iPhone** Impostazioni > Bluetooth > On*
 - **Android** Impostazioni > Bluetooth:On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.

- 3 Selezionare "PLT_ML15". Se necessario, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione. Una volta completata l'associazione, i LED smettono di lampeggiare.

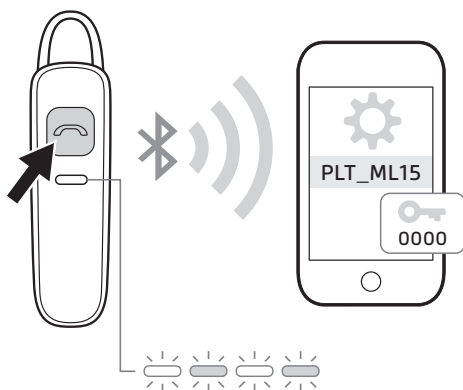

Associazione con un altro telefono

Dopo aver associato l'auricolare al telefono, è possibile associare il dispositivo a un altro telefono.

- 1 Accendere l'auricolare.
- 2 Tenere premuto il pulsante di chiamata ☎ finché l'indicatore luminoso ☎ lampeggia in rosso e blu.
- 3 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
- 4 Selezionare "PLT_ML15."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.


Una volta completata l'associazione, l'indicatore luminoso delle cuffie smette di lampeggiare.


Riconnessione

La cuffia Bluetooth ha un raggio d'azione effettivo di 10 metri. Se si perde la connessione, il dispositivo tenta di ripristinarla. Se non è possibile riconnettere il dispositivo, toccare il pulsante di chiamata ☎ oppure stabilire la connessione manualmente utilizzando il menu del dispositivo Bluetooth del telefono.

Ricarica e montaggio

Ricarica


Da nuovo, l'auricolare dispone di batteria carica a sufficienza per effettuare l'associazione e alcune chiamate. Per completare la ricarica del dispositivo occorrono due ore. Al termine, l'indicatore luminoso  diventa blu fisso.

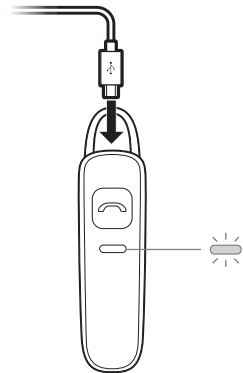

Regolazione



Il cuscinetto universale è dotato di un supporto sottile che si piega per adattarsi delicatamente ai contorni dell'orecchio.

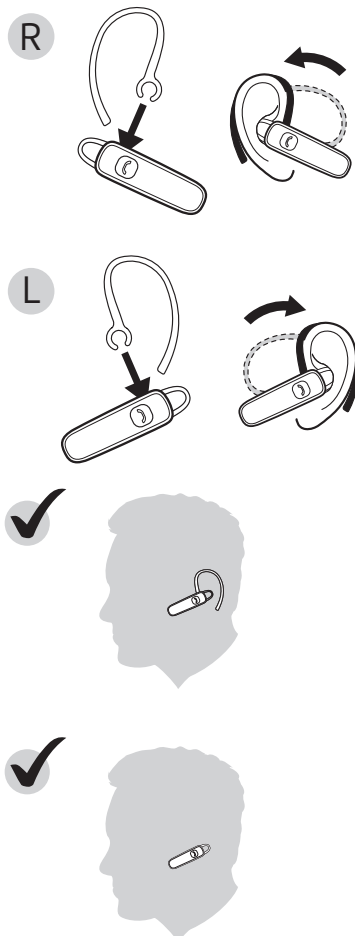Per regolare l'auricolare, è possibile ruotare il cuscinetto sull'auricolare oppure aggiungere il supporto agganciabile con clip (nella confezione) da sistemare dietro l'orecchio.



Operazioni preliminari

Potenza

Per accendere o spegnere, premere il pulsante di chiamata  finché l'indicatore luminoso  non lampeggia lampeggia una volta in blu (on) o una volta in rosso (off).

Esecuzione/ricezione/ termine di chiamate


Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante di chiamata .

Ripetere l'ultimo numero

Per chiamare l'ultimo numero che è stato composto, toccare due volte il pulsante di chiamata .


Selezione vocale

Se il telefono supporta la selezione vocale, tenere premuto per 2 secondi il pulsante di chiamata , attendere la richiesta del telefono, quindi chiedere di chiamare il numero di un contatto memorizzato.

Volume

Regolare il volume sul telefono per il controllo del volume della cuffia.

Significato degli indicatori luminosi

L'auricolare dispone di un indicatore luminoso  che lampeggia in risposta a un cambiamento di stato o alla pressione di un pulsante.

Ecco qui di seguito alcuni esempi di indicatori luminosi:

- L'indicatore è rosso fisso fino al completamento della ricarica e poi diventa blu fisso
- L'indicatore lampeggia in rosso e blu durante l'associazione
- L'indicatore lampeggia due volte in rosso quando la batteria è in esaurimento
- L'indicatore lampeggia due volte in blu quando è in arrivo una chiamata

Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti: US D681,602; D699,215; CN ZL201230490196.9; EM 002109645 e TW D157594.
205483-16 (01.18)