

BackBeat PRO 2

BackBeat PRO 2 Special Edition

Brukerveiledning

Innhold

Oversikt	3
Volum	3
Spille musikk / sette musikk på pause	3
Sporvalg	3
Åpne for lytting	3
Aktiv støydemping	3
Lade	3
Dempe	4
Besvare eller avslutte et anrop	4
Ringe tilbake til siste samtale	4
Strøm av/på	4
Sammenkoble modus	4
Vær trygg	4
Sammenkoble	5
Sammenkobling	5
NFC-sammenkobling (Android)	5
Sammenkoble en andre enhet	5
Flere funksjoner	6
Bruke sensorer	6
Tilbakestille sensorer	6
Skaffe seg Plantronics HUB	6
Brukerstøtte	7

Oversikt



Volum Roter volumhjulet fremover (+) eller bakover (-) for å justere volumet.



Spille musikk / sette musikk på pause

Trykk på knappen for start/pause .

MERK Ettersom hodesettet er utstyrt med sensorer, settes musikken på pause hvis du spiller av musikk og tar av deg hodesettet. Hvis du tar på deg hodesettet, begynner musikken å spille igjen (funksjonaliteten varierer i henhold til program og fungerer ikke med nettbaserte apper).

Sporvalg

Trykk på fremoverknappen eller bakoverknappen for å endre spor.

Åpne for lytting


- 1 Hvis du vil høre omgivelsene, skyver du bryteren for å aktivere modusen Åpne for lytting når du ikke er i en samtale.
- 2 For å øke eller redusere nivået roterer du volumhjulet fremover (+) eller bakover (-) når du ikke er i en samtale.


Aktiv støydemping

Skyv på bryteren for å aktivere eller deaktivere ANC for å blokkere uønsket støy.



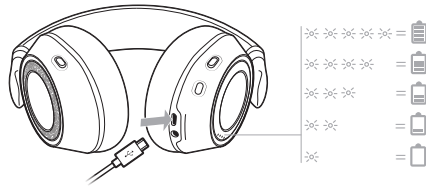

Lade

Det tar opptil tre timer å lade opp hodetelefonene. Lampene slås av når ladingen er fullført.



TIPS Hvis du vil kontrollere batteristatusen til hodetelefonene, trykker du på ringeknappen  mens du har på deg hodetelefonene. Hodetelefonene må være inaktive.

Hodetelefonene har en lyttetid på opptil 24 timer.

Dempe	Under en samtale trykker du på dempeknappen  . Du hører "mute on" (demping på) eller "mute off" (demping av). Mens mikrofonen er dempet, gjentas et varsel hvert 15. minutt.
Besvare eller avslutte et anrop	Trykk på anropsknappen  MERK Ettersom hodesettet er utstyrt med sensorer, kan du besvare et anrop ved å ta på deg hodesettet.
Ring tilbake til siste samtale	Dobbeltrykk på ringeknappen  .
Strøm av/på	Skyv bryteren  for å slå strømmen av eller på.
Sammenkoble modus	Skyv og hold av/på-knappen mot Bluetooth-ikonet til lampene blinker rødt og blått.
Vær trygg	Les sikkerhetsveiledningen for å få viktig informasjon om sikkerhet, lading, batteri og forskrifter før du bruker det nye hodesettet.


Sammenkoble

Sammenkobling

Første gang du slår på hodetelefonene, starter sammenkoblingsprosessen.

MERK Hvis telefonen støtter NFC (Near Field Communication), kan du gå til **NFC pairing (NFC-sammenkobling) (Android)**.

- 1 Skyv strømbryteren på. Du hører "pairing" (sammenkobler) og lampene blinker rødt og blått.

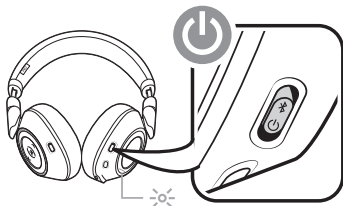

- 2 aktivere Bluetooth® på telefonen for å angi den til å søke etter nye enheter.

- **iPhone**Innstillinger > Bluetooth > På*
- **Android**Innstillinger > Bluetooth:På > Søk etter enheter*

MERK *Menyene kan variere fra enhet til enhet.

- 3 Velg PLT BB PRO 2.

Hvis du blir bedt om det, taster du inn fire nuller (0000) som passord eller godtar tilkoblingen.

Når sammenkoblingen er utført, hører du "pairing successful" (sammenkobling utført), og lampene slutter å blinke.

NFC-sammenkobling (Android)

- 1 **Kun på BackBeat PRO 2 Special Edition** Kontroller at NFC er på, og at telefonskjermen ikke er låst. (Kan variere fra telefon til telefon.)


- 2 Hold hodesettet inntil telefonens NFC-brikke til NFC-sammenkoblingen er gjennomført. Hvis du blir spurt om det, godtar du sammenkoblingen.

MERK NFC-brikken til hodetelefonene ligger på utsiden av den venstre ørekoppen. (Plasseringen til telefonbrikken kan variere fra modell til modell.)



Sammenkoble en andre enhet

- 1 Skyv og hold av/på-knappen mot Bluetooth-ikonet til lampene blinker rødt og blått.

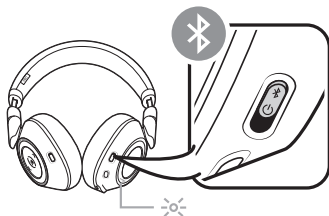

- 2 Aktiver Bluetooth på den andre enheten, og følg trinn 2 og 3 under Sammenkobling.

Flere funksjoner

Bruke sensorer

Smart Sensors reagerer når du tar hodetelefonene av eller på.



Når du tar på deg hodetelefonene vil de:

- gjenoppta avspilling av musikk
- svare på et innkommende mobilanrop

Når du tar av deg hodetelefonene vil de:

- sette musikk på pause (mens musikken spilles av)

Aktivere eller deaktivere sensorer

Når hodetelefonene er slått på eller i en inaktiv tilstand, trykker du på og holder nede mikrofonknappen  og anropsknappen  i mer enn fire sekunder til du hører "Smart sensors off" (Smartsensorer av). Gjenta for å reaktivere.

Tilbakestille sensorer

Du må tilbakestille sensorene hvis de ikke fungerer som de skal.

Du kan tilbakestill hodesettsensorene ved å koble hodesettet direkte til datamaskinens USB-port og plassere det, med øreklokkene opp, på en flat, ikke-metallisk overflate i over ti sekunder.

Skaffe seg Plantronics HUB



Finn ut hvordan applikasjonene til Plantronics Hub gir ekstra funksjoner til hodesettet. Gå til plantronics.com/software og last ned Plantronics Hub til:

- endre språk (kun Plantronics Hub til Windows og Mac)
- få fastvareoppdateringer (kun Plantronics Hub til Windows og Mac)
- Tilpasse hodesettinnstillinger
- finne et mistet hodesett

Brukerstøtte

EN Tlf.: 0800 410014	FI Tlf.: 0800 117095	NO Tlf.: 80011336
AR Tlf.: +44 (0)1793 842443*	FR Tlf.: 0800 945770	PL Tlf.: +44 (0)1793 842443*
CS Tlf.: +44 (0)1793 842443*	GA Tlf.: 1800 551 896	PT Tlf.: 0800 84 45 17
DA Tlf.: 80 88 46 10	HE Tlf.: +44 (0)1793 842443*	RO Tlf.: +44 (0)1793 842443*
DE Tyskland 0800 9323 400 Østerrike 0800 242 500 Sveits: 0800 932 340	HU Tlf.: +44 (0)1793 842443*	RU Tlf.: 8-800-100-64-14 Tlf.: +44 (0)1793 842443*
EL Tlf.: +44 (0)1793 842443*	IT Tlf.: 800 950934	SV Tlf.: 0200 21 46 81
ES Tlf.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tlf.: +44 (0)1793 842443*

*Støtte på engelsk

Hvis du vil ha informasjon om garanti, kan du gå til plantronics.com/warranty.

TRENGER DU MER HJELP?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060,
USA
USA

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Nederland

© 2016 Plantronics, Inc. Med enerrett. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc., og all bruk fra Plantronics' side er under lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

208216-20 (10.16)