



Plantronics Discovery® 925
Brukerhåndbok

Velkommen

Takk for at du kjøpte øretelefonen Plantronics Discovery® 925. Denne veiledningen inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av den nye øretelefonen.

⚠ Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i det separate heftet For din sikkerhet før du bruker produktet.

Få hjelp

Plantronics Technical Assistance Centre er klar til å hjelpe deg. Du kan finne svar på vanlige spørsmål, stille spørsmål ved å bruke e-post, få service over Internett eller snakke direkte med en representant. Gå til www.plantronics.com/support eller ring kundetelefonen i ditt land som du finner bak på denne brukerhåndboken.

MERK Hvis du vurderer å levere tilbake denne øretelefonen, må du kontakte Technical Assistance Centre først.

Registrere produktet ditt


Gå til www.plantronics.com/productregistration for å registrere produktet elektronisk, slik at vi kan gi deg best mulig service og teknisk støtte.

MERK For sammenkobling av øretelefonen er PIN-koden, eller koden, 0000.


Innhold

Innholdet i pakken og funksjoner	iv
Lade øretelefonen.....	1
Bruke vekselstrøms- eller USB-laderen.....	1
Bruke ladeetuiet	2
Kontrollere batterinivået til øretelefonen.....	2
Lade opp ladeetuiet på nytt.....	3
Sammenkoble øretelefonen	4
Plantronics QuickPair™-teknologi	4
Slik kobler du telefonen sammen med øretelefonen for første gang.....	5
Justere passformen.....	6
Slik installerer du en annen myk ørepropp	6
Øretelefonkontroller	7
Håndfrifunksjoner.....	8
Rekkevidde	9
Indikatorlamper og toner.....	9
Feilsøking	11
Bruke mer enn én Bluetooth-telefon	13
Slik slår du av og på Multipoint-funksjonen.....	13
Slik starter du en samtale	13
Slik svarer du på en samtale mens du snakker i den andre telefonen.....	13
Produktspesifikasjoner.....	14

Innholdet i pakken og funksjoner

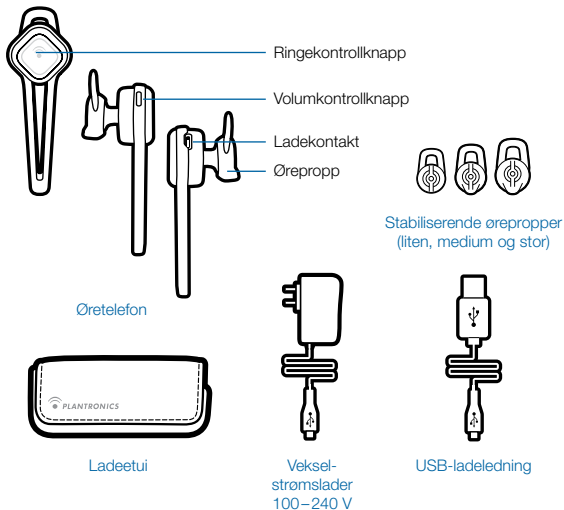

Valgfritt tilleggsutstyr*

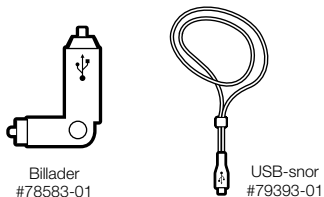

*Ikke inkludert. Hvis du vil bestille, kan du kontakte Plantronics-leverandøren eller gå til www.plantronics.com


Lade øretelefonen

Den nye øretelefonen yter sitt beste når den er helt oppladet. Indikatorlampen blinker sakte rødt mens øretelefonen lader. Når øretelefonen er fulladet, slår indikatoren seg av. Dette gjelder for alle ladealternativene.

LADETID

3 timerFull lading ved å bruke vekselstrøms- eller USB-laderen

1 time.....Minste opplading for første bruk.

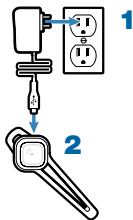


Alternativ A: Bruke vekselstrømsladeren

- 1 Koble vekselstrømsladeren til et strømnett.**
- 2 Koble vekselstrømsladeren til ladekontakten på øretelefonen.**


Alternativ B: Bruke USB-laderen

- 1 Koble USB-laderen til USB-porten på en stasjonær eller bærbar datamaskin.**
- 2 Koble USB-laderen til ladekontakten på øretelefonen.**
- 3 Slå på den stasjonære eller bærbare datamaskinen.**

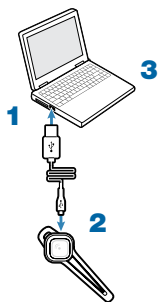

⚠ ADVARSEL Ikke bruk øretelefonen mens den er koblet til laderen.

Lade øretelefonen

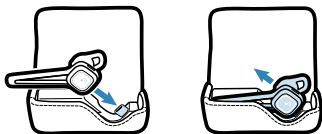

LADE TID

3 timerFull opplading ved å bruke ladeetui


1 time.....Minste opplading før første bruk.

Alternativ C: Bruke ladeetuiet




Åpne dekslet til etuiet. Innrett ladekontakten på øretelefonen med mikro-USB-tilkoblingen i etuiet. Trykk forsiktig øretelefonen på plass på mikro-USB-tilkoblingen til du merker at den sitter på plass.

VIKTIG Hvis du fjerner øretelefonen fra etuiet på feil måte, vil det føre til skade på mikro-USB-porten i etuiet. Hvis du vil ta ut øretelefonen riktig, kan du bruke tommelen til å skyve øretelefonen i en diagonal, ikke vertikal, retning bort fra mikro-USB-tilkoblingen.

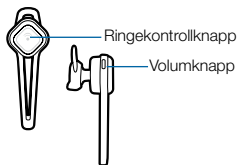Kontrollere batterinivået til øretelefonen




LADEINDIKATORLAMPER

Røde blink	Batterinivå
1	 Fullt batteri
2	 1/3 til 2/3 fullt
3	 Mindre enn 1/3 fullt

Når øretelefonen er slått på, trykk og hold ringekontrollknappen og volumknappen samtidig i ca. to sekunder. Indikatorlampen blinker rødt for å vise ladenivået.

Lade øretelefonen

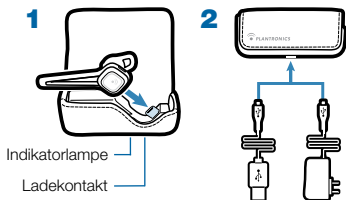

LADETID

9 timer.....Full opplading
ved å bruke USB

3 timer.....Full opplading
ved å bruke
vekselstrømslading

Ladeetuiet gir én full opplading til øretelefonen før batteriet i etuiet må lades opp. Mens etuiet lader, blinker indikatorlampen på bunnen av etuiet rødt. Når etuiet er ferdig oppladet, slås indikatoren av.

Lade opp ladeetuiet på nytt

1 Hvis du vil kontrollere batteristatusen til ladeetuiet, må du koble øretelefonen til etuiet.

Hvis øretelefonen ikke starter lademodus (indikatorlampen blinker sakte rødt), trenger både øretelefonen og etuiet ny opplading.

2 Koble enten vekselstrømsladeren eller USB-laderen til strømkilden før du kobler til ladekontakten på bunnen av etuiet.

Hvis du kobler strømkilden fra etuiet etter 10 minutter med lading, må du vente i minst 60 minutter før du kobler til en strømkilde igjen for å gjenoppta ladesyklusen.

MERK Hvis du lader på nytt med vekselstrømsladeren, vil ladeetuiet være varmt å ta på under ladesyklusen. Når det er ferdig ladet, vil etuiet avkjøles igjen. Se det separate heftet For din sikkerhet hvis du vil ha mer informasjon.

Sammenkoble øretelefonen

Sammenkobling er prosessen med å introdusere øretelefonen for telefonen.

Før du bruker øretelefonen for første gang, må du sammenkoble den med telefonen som er utstyrt med trådløs Bluetooth®-teknologi.

Vanligvis må du sammenkoble den med telefonen bare én gang.


Hvis du vil se en demonstrasjon av sammenkoblingsprosessen, kan du gå til www.plantronics.com/EasyToPair (bare tilgjengelig på engelsk).

Plantronics QuickPair™-teknologi

Den nye øretelefonen er utstyrt med Plantronics QuickPair-teknologi for å forenkle Bluetooth-oppsettsprosessen. Den første gangen du slår på øretelefonen, går øretelefonen automatisk i sammenkoblingsmodus i ti minutter. Når den er sammenkoblet, kan øretelefonen brukes med én gang den slås på.

Hvis sammenkoblingen ikke er vellykket etter ti minutter, slår øretelefonen seg automatisk av. Når du slår øretelefonen på igjen, går den automatisk i sammenkoblingsmodus til sammenkoblingen med en Bluetooth-telefon er vellykket.

Sammenkoble øretelefonen

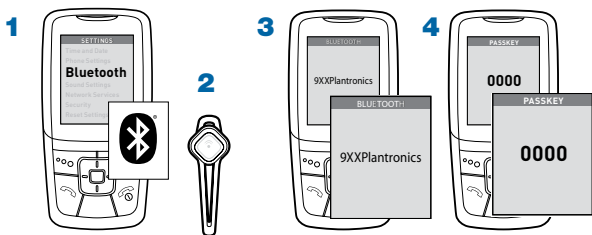

Slik kobler du telefonen sammen med øretelefonen for første gang

1 Slå på Bluetooth-funksjonen på telefonen din.

For de fleste telefoner skal du velge Innstillinger/Verktøy > Tilkoblinger > Bluetooth > På. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon.

2 Slå på hodesettet.

Trykk og hold ringekontrollknappen nede til indikatoren blinker rødt/blått. Øretelefonen er nå i sammenkoblingsmodus.

Hvis det ikke blinker rødt og blått, kan du trykke på og holde ringekontrollknappen nede for å slå av øretelefonen, og deretter trykke på og holde nede ringekontrollknappen igjen, til du ser at det blinker rødt og blått.

3 Bruk kommandoene på telefonen til å finne hodesettet.

På de fleste telefoner velger du Innstillinger/Verktøy > Tilkoblinger > Bluetooth > 9XXPlantronics. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon.

4 Når du blir bedt om å angi PIN-kode eller kode, skriver du inn 0000.

Sammenkoblingen er fullført når indikatoren på øretelefonen blinker med et blått lys. Øretelefonen ditt er nå tilkoblet og klar til bruk.

Justere passformen

For best taleklarhet skal mikrofonen peke mot hjørnet av munnen.



Riktig passform



Feil passform

Slik installerer du en annen myk ørepropp

Hvis øretelefonen ikke føles stabil, må øreproppen justeres eller det kan være feil størrelse til øret ditt. Øretelefonen leveres med medium ørepropp, men du kan skifte den ut med den lille eller store øreproppen som følger med.


1



2



3



1 Ta ut øretelefonen fra øret.

Roter øreproppen på øretelefonen for å plassere stabilisatoren slik at den ligger komfortabelt i øret. Hvis øreproppen fortsatt føles ustabil, kan du ta ut øreproppen av øret og skifte øreproppen til en annen størrelse.

2 Hvis du vil ta av øreproppen, kan du holde stabilisatoren og forsiktig trekke øreproppen av høyttalerhuset.

3 Hvis du vil sette på en ny ørepropp, kan du plassere øreproppen over høyttalerhuset med stabilisatoren vendt bort fra mikrofonstangen og presse øreproppen forsiktig på høyttalerhuset.

Øretelefonkontroller

Slå på øretelefonen Trykk og hold ringekontrollknappen inne i to sekunder til indikatoren lyser blått. Hvis øretelefonen blinker rødt tre ganger når du slår på øretelefonen, er batteriet nesten tomt, og må lades opp på nytt.

MERK: Når øretelefonen er i standbymodus, er indikatoren av. Hvis du vil bekrefte at øretelefonen er på, kan du trykke på en knapp. Da skal du se et blått lys blinke.

Slå av øretelefonen Trykk og hold ringekontrollknappen inne i 4 sekunder til indikatoren lyser rødt. Når strømmen er av, slås ikke indikatoren på.

MERK Hvis du har på deg hodesettet, hører du stigende toner når du slår på strømmen og synkende toner når du slår av strømmen.

Svare på eller avvise en samtale Når det ringer i øretelefonen, kan du trykke én gang på ringekontrollknappen. Du skal høre en lav tone.

Hvis du vil avvise en samtale og sende den som ringer til telefonsvareren, må du trykke på og holde inne ringekontrollknappen i to sekunder.

MERK Det kan hende at telefonen ringer før det ringer i øretelefonen. Vent til du hører at det ringer i øretelefonen før du trykker på ringekontrollknappen og svarer på samtalen.

Avslutte en samtale Trykk på ringekontrollknappen under en aktiv samtale.

Ring Når øretelefonen er koblet til telefonen og er innenfor rekkevidde, angir du telefonnummeret på telefonen og trykker på sendknappen. Samtalen vil automatisk overføres til øretelefonen.

Overføre en samtale mellom øretelefonen og telefonen Under en aktiv samtale kan du trykke og holde nede ringekontrollknappen i to sekunder. Du hører én enkelt lav tone etterfulgt av en dobbel lav tone.

Øretelefonkontroller

Slå på Multipoint-funksjonen

Multipoint-funksjonen slås av automatisk for å forlenge batterilevetiden. Hvis du vil slå på funksjonen, kan du se Slik slår du av og på Multipoint-funksjonen på side 13.

Slå av den elektroniske indikatoren

Trykk og hold volumknappen nede i 4 sekunder mens øretelefonen er på. Den blå lampen vil dempes i løpet av 2 sekunder. Gjenta handlingen for å aktivere elektroniske indikatorer. Den blå lampen vil bli sterkere i løpet av 2 sekunder. Du vil høre en enkelt lav tone, stillhet og deretter en dobbel lav tone.

Justere volumet

Trykk på volumknappen under en aktiv samtale. Det finnes tre voluminnstillinger. Hvert trykk vil øke volumet til maks. volum er nådd, og du vil høre to lave toner. Hvis du trykker igjen, vil volumet falle til minimumsinnstillingen og etterfølgende trykk vil heve volumet til maksimalt nivå er nådd på nytt.

⚠ADVARSEL Ikke bruk hodetelefoner/øretelefoner med høyt volum i lange perioder av gangen. Dette kan føre til hørselstap. Bruk alltid moderate lyttenivåer. Gå til www.plantronics.com/healthandsafety hvis du vil ha mer informasjon om øretelefoner og hørsel.

Håndfrifunksjoner

Hvis leverandørene av både telefon- og trådløstjenesten støtter håndfri, kan du bruke de følgende funksjonene:

Ring det siste nummeret på nytt

Trykk to ganger på ringekontrollknappen. Du vil høre to lave toner.

Talestyrt oppringing

Når øretelefonen er på, kan du trykke og holde ringekontrollknappen inne i 2 sekunder til du hører en lav tone.

Rekkevidde

For å opprettholde forbindelsen, hold øretelefonen innenfor en avstand på 10 meter fra Bluetooth-telefonen. Hvis det finnes hindringer mellom øretelefonen og enheten, kan det hende at det oppstår forstyrrelser. Plasser øretelefonen og telefonen på samme side av kroppen for å få best mulig ytelse.

Lydkvaliteten reduseres etter hvert som du beveger deg utenfor rekkevidde. Når du er langt nok borte til å miste koblingen, hører du en høy tone i øretelefonen.

Øretelefonen forsøker å koble til på nytt i 60 sekunder. Hvis du flytter deg tilbake innenfor rekkevidde, kan du manuelt koble til igjen ved å trykke på ringekontrollknappen.

MERK Lydkvaliteten er også avhengig av enheten som øretelefonen er sammenkoblet med.

Indikatorlamper og toner

	Lampe	Toner
Statuskontroll	Blinker blått én gang	1 tone
Lading	1 rødt blink hvert 10. sekund	Ingen
Fulladet	Ingen	Ingen
Lavt batterinivå	2 røde blink for 2/3 fullt batteri	Ingen
Svært lavt batteri	3 røde blink hvert 10. sekund	3 høye toner hvert 10. sekund
Sammenkobling	Vekselvis rødt og blått blink	Én lav tone
Sammenkoblet	Blå lampe blinker.	Én lav tone
Slå på	Kontinuerlig blått i 2 sekunder	Stigende toner
Slå av	Kontinuerlig rødt i 4 sekunder	Synkende toner

Indikatorlamper og toner

	Lampe	Toner
Innkommende samtale	3 blå blink hvert 2. sekund	3 lave toner i rask rekkefølge hvert 2. sekund
Besvare samtale	Blinker blått én gang	Én lav tone
Samtale pågår	1 blått blink hvert 2. sekund	Ingen
Volum opp eller ned	1 blått blink for hver volumnivåjustering	1 tone med volum som tilsvarer volumnivået 2 lave toner som indikerer at maksimalt volumnivå er nådd
Avslutt samtale	Blinker blått én gang	Én lav tone
Tapt samtale	3 lilla blink hvert 10. sekund i fem minutter	Ingen
Utenfor rekkevidde	Ingen	Én høy tone
Innenfor rekkevidde	Blinker for å indikere gjeldende tilstand for øretelefon	Én lav tone
Slår på multipoint	2 blå blink	Ingen
Slår av multipoint	Blinker blått én gang	Ingen

MERK Den elektroniske indikatoren er slått på som standard. Hvis du vil slå av den elektroniske indikatoren, kan du se Øretelefonkontroller på side 8.

Feilsøking

Øretelefonen fungerer ikke sammen med telefonen.

Kontroller at øretelefonen er fulladet.
Kontroller at øretelefonen er sammenkoblet med Bluetooth-telefonen du vil bruke.
Se Sammenkoble øretelefonen på side 4.

Telefonen fant ikke øretelefonen.

Slå både telefonen og øretelefonen av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 4

Jeg kunne ikke taste inn PIN-koden.

Slå både telefonen og øretelefonen av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 4 [PIN-koden](#) eller [koden er 0000](#).

Jeg hører ikke innringeren/summetonen.

Øretelefonen er ikke slått på. Trykk på ringekontrollknappen i ca. 2 sekunder til du hører en pipetone eller ser at indikatoren lyser blått.
Øretelefonen er utenfor rekkevidde. Flytt øretelefonen nærmere Bluetooth-telefonen.
Batteriet til øretelefonen er helt utladet. Lad batteriet. Se Lade opp øretelefonen på side 1.
Lyttvolumet er for lavt. Trinnvis trykking på volumknappen vil justere volumet.
Se instruksjoner for å justere volumet i Øretelefonkontroller på side 8.
Kontroller at øreproppen passer ordentlig.
Se Justere passformen på side 6.

Feilsøking

Lydkvaliteten er dårlig.

Kontroller at øreproppen sitter riktig i øret med mikrofonen pekende mot munnviken. Se Justere passformen på side 6.

Innringeren hører meg ikke.

Øretelefonen er utenfor rekkevidde. Flytt øretelefonen nærmere Bluetooth-telefonen. Se Rekkevidde på side 9.

Øreproppene passer ikke i øret.

Prøv en ørepropp i en annen størrelse. Se Justere passformen på side 6.

Øretelefonen faller ut av øret.

Kontroller at øreproppen sitter riktig i øret med mikrofonen pekende mot munnviken. Se Justere passformen på side 6.

Øreproppen må rengjøres.

Ta ut øreproppen fra øretelefonen, vask den i varmt såpevann, og la den tørke godt. Når øreproppen er helt tørr, kan du sette den tilbake på øretelefonen.

Bruke mer enn én Bluetooth-telefon

Plantronics Discovery 925 støtter **Multipoint-teknologi** som gjør det mulig å bruke én øretelefon med to forskjellige mobiltelefoner med Bluetooth.

Slik slår du av og på Multipoint-funksjonen

Hvis du vil bruke mer enn én telefon, må du slå på Multipoint-funksjonen. Når funksjonen er av, kan øretelefonen bare sammenkobles med én Bluetooth-telefon.

- 1 Når øretelefonen er slått av, må du trykke og holde volum- og ringekontrollknappene nede samtidig til øretelefonen slås på og indikatoren blinker blått to ganger.**
- 2 Hvis du vil sammenkoble øretelefonen med en annen telefon, kan du se Sammenkoble øretelefonen på side 5.**

MERK Hvis du vil slå av Multipoint-funksjonen, kan du gjenta trinn 1. Indikatoren blinker blått én gang for å angi at Multipoint er slått av.

Slik starter du en samtale

Øretelefonen starter en samtale på den telefonen du brukte sist. Hvis du vil bruke den andre telefonen, starter du samtalen ved å bruke kontrollene på den andre telefonen. Den andre telefonen oppretter en aktiv kobling til øretelefonen.

Slik svarer du på en samtale mens du snakker i den andre telefonen

Du må avslutte den første samtalen før du kan ta imot den andre. Det finnes ingen funksjon for å sette en samtale på vent mens du svarer på en annen samtale fra øretelefonen.

- 1 Trykk på ringekontrollknappen én gang for å legge på den gjeldende samtalen.**
- 2 Trykk på ringekontrollknappen på nytt for å svare på den nye samtalen fra den andre telefonen.**

MERK Hvis du velger å ikke besvare den andre samtalen, og du har talepost på den andre telefonen, vil samtalen slå inn på talepost.

Produktspesifikasjoner

Taletid*	Batteriet holder opp til 5 timer
Standby-tid*	Batteriet holder opp til 175 timer med Multipoint-funksjonen AV Batteriet holder opp til 100 timer med Multipoint-funksjonen PÅ
Ladetid	Lade hodesettet ved å bruke vekselstrømslader = 3 timer Lade hodesettet ved å bruke USB-lader = 3 timer Lade hodesettet ved å bruke etui = 3 timer Lade etuiet med vekselstrømslader = 3 timer Lade etuiet med USB-lader = 9 timer
Rekkevidde	Opptil 10 meter
Øretelefonvekt	8 gram
Batteritype	Øretelefon: litium-ion polymer Ladeetui: nikkelmetallhydrid
Lagrings-/ brukstemperatur	10–40 C)
Versjon	Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Bluetooth-profiler	hodesettprofil (HSP) for å snakke i telefonen håndfriprofil (HFP) for å snakke i telefon og bruke telefonen

* Ytelsen kan variere fra enhet til enhet.

Hvis du trenger mer sikkerhetsinformasjon, kan du se det separate heftet For din sikkerhet.

Hvis du trenger med informasjon om garanti, kan du se det separate heftet 2 års garanti eller gå til www.plantronics.com

en

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

Middle East Region
تام و لعملا نم ديزملا:
www.plantronics.com

cs

Czech Republic
www.plantronics.com

da

Danmark
Tel: 44 35 05 35

de

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland

Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
www.plantronics.com

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France

► N° Indigo 0 825 0 825 99

0,159 € TTC / MN

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
Office: +353 (0) 1 477 3919
Service ROI: 1800 551 896

he

רתאב רקב, רפסונ עדימל:
www.plantronics.com

hu

További információk:
www.plantronics.com

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 Plantronics
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej
informacji:
www.plantronics.com

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
www.plantronics.com

ru

Дополнительная
информация:
www.plantronics.com

sv

Sverige
Tel: 031-28 95 00

tr

Daha fazla bilgi için:
www.plantronics.com



Plantronics, Inc.
345 Encinal
Santa Cruz, CA 95060, USA
USA
Tlf.: 800-544-4660
www.plantronics.com

©2008 Plantronics, Inc. Med enerett. Plantronics, logoen, Plantronics Discovery og Sound Innovation er varemerker eller registrerte varemerker for Plantronics, Inc. Bluetooth®-merket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og brukes på lisens av Plantronics, Inc. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere.

Amerikansk patent 5 210 791 og patentanmeldt
78647-16 Rev A