


ML15






Ghid de utilizare

Cuprins

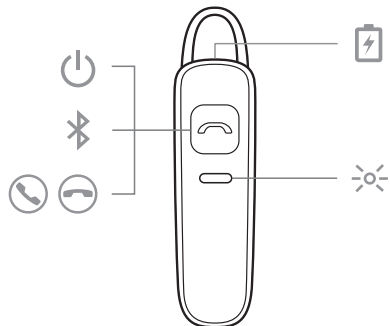Prezentare generală căști	3
Siguranța înainte de toate	3
Împerechere	4
Împerecherea	4
Împerecherea cu alt telefon	4
Reconectare	4
Încărcare și montare	5
Încărcare	5
Ajustarea poziției căștii	5
Opțiuni elementare	6
Alimentare	6
Efectuarea/preluarea/încheierea apelurilor	6
Volumul	6
Descifrarea semnalelor luminoase	6
Asistență	7

Prezentare generală căști



	Alimentare
	Împerechere
	Butonul de preluare/terminare a apelurilor
	Port de încărcare
	LED cască (indicator luminos)

Siguranța înainte de toate

Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță pentru informații importante privind siguranța, încărcarea, bateria și normele înainte de a utiliza casca.

Împerechere


Împerecherea

Prima dată când porniți căștile, procesul de împerechere începe.

- 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul Apel ☎ până când LED-urile luminează intermitent roșu și albastru.
- 2 Activați **Bluetooth®** pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.
 - **iPhoneSetări > Bluetooth > Pornit***
 - **AndroidSetări > Bluetooth:Pornit > Scanare după dispozitive***

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.

- 3 Selectați "PLT_ML15." Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea. După ce sunt împerecheate cu succes, LED-urile căștii nu mai luminează intermitent.

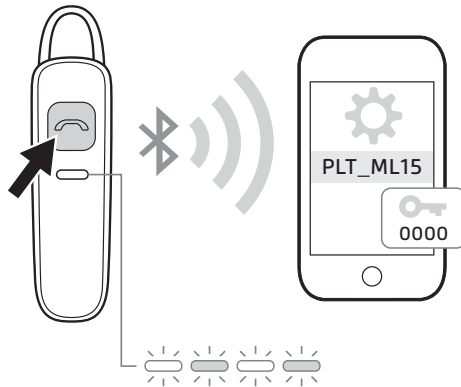

Împerecherea cu alt telefon

După împerecherea căștii cu telefonul, puteți dori să împerecheați un alt telefon.

- 1 Porniți casca.
- 2 Apăsați continuu butonul Apel ☎ până când ledul indicator va lumina roșu și albastru.
- 3 Activați Bluetooth pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.
- 4 Selectați "PLT_ML15."
Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea.


După ce sunt împerecheate cu succes, LED-urile indicatoare ale căștii nu mai luminează intermitent.


Reconectare

Căștile Bluetooth au o rază de acțiune efectivă de 10 metri. Dacă pierdeți conexiunea, căștile încearcă să restabilească o conexiune. În cazul în care căștile nu se pot reconecta, atingeți butonul Apel ☎ sau conectați-le manual prin meniul Bluetooth al dispozitivului.

Încărcare și montare

Încărcare


Casca dvs. dispune de suficientă energie pentru împerechere și pentru a efectua câteva apeluri. Este nevoie de 2 ore pentru a încărca complet casca, iar ledul indicator  va deveni albastru permanent imediat ce încărcarea este completă.

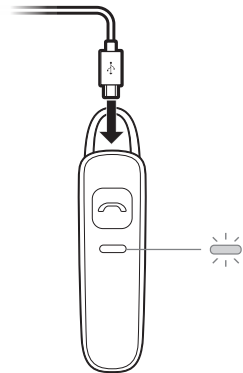

Ajustarea poziției căștii



Elementul pentru ureche universal dispune de o buclă subțire care se îndoaie pentru a fi pusă ușor pe conturul oricărei urechi.

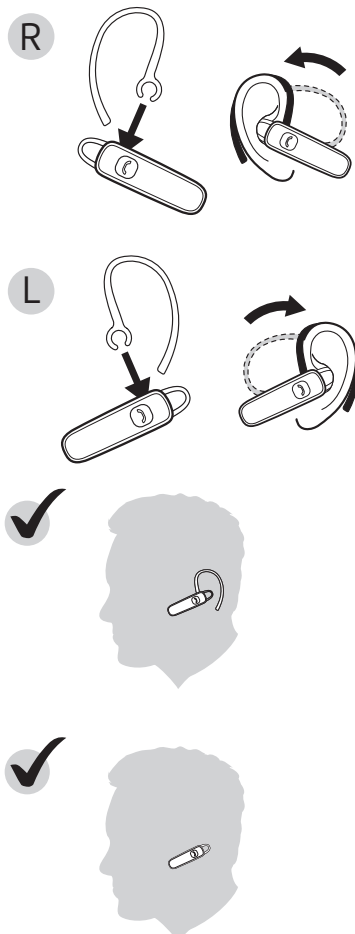Pentru a ajusta poziția, rotiți elementul pentru ureche pe cască sau adăugați suportul auricular opțional.



Opțiuni elementare

Alimentare


Pentru a porni sau opri, apăsați butonul Apel  până când ledul indicator  luminează intermitent în albastru o dată (pornit) sau în roșu o dată (oprit).

Efectuarea/preluarea/ încheierea apelurilor


Preluarea sau terminarea unui apel

Atingeți butonul Apel .

Reapelarea ultimului număr

Pentru a apela ultimul număr la care ați sunat, apăsați scurt de două ori pe butonul Apel .


Apelare vocală

Dacă telefonul dvs. acceptă apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsat butonul Apel  timp de 2 secunde și așteptați solicitarea telefonului, apoi spuneți telefonului să formeze numărul unui contact stocat.

Volumul

Reglați volumul de pe telefon pentru a controla volumul căștilor.

Descifrarea semnalelor luminoase

Casca dvs. dispune de un led indicator  care luminează intermitent la schimbarea stării sau la apăsarea unui buton.

Câteva exemple din ceea ce veți vedea:

- Roșu permanent la finalizarea încărcării, apoi albastru permanent
- Luminează intermitent roșu și albastru în timpul împerecherii
- Luminează intermitent roșu de două ori când bateria este descărcată
- Luminează intermitent albastru de două ori la primirea unui apel

Asistență

AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Plantronics are loc sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Patente: US D681,602; D699,215; CN ZL201230490196.9; EM 002109645; și TW D157594.

205483-24 (01.18)