

plantronics®

**MER
INFORMATION**

BackBeat™ 903+ Bluetooth®-hörlurar

TA EN ORDENTLIG TITT

SAMTALSKNAPP


- Besvara ett samtal eller avsluta det (1 tryckning)
- Återuppringning (2 tryckningar)
- Aktivera telefonens röstuppringningsfunktion (2 sek tryckning tills en ton hörs)
- Återupprätta bruten Bluetooth-anslutning (1 tryckning om hörlurarna inte återansluts automatiskt)
- Släck indikatorlampan för missat samtal (1 tryckning)
- Anvisa samtal (2 sek tryckning)
- Överför samtal till/från telefon (under samtal, 2 sek tryckning)
- Aktivera/avaktivera indikator för pågående samtal (när hörlurarna är påslagna, 2 sek tryckning på samtalsknappen och volymhöjningsknappen)

MIKRO-USB-LADDNINGsutTAG

- Med nätladdare:
1 timme före första användning
3 timmar (100 % laddad)
- Använd inte hörlurarna medan telefonen laddas

KNAPPAR FÖR VOLYM/SÖKNING

- Volym upp/ned (1 tryckning per nivåändring)
- Nästa/föregående spår (2 sek tryckning per ändring av spår)
- Aktivera/avaktivera OpenMic™ (3 sek tryckning på samtalsknappen och volymsänkknappen)

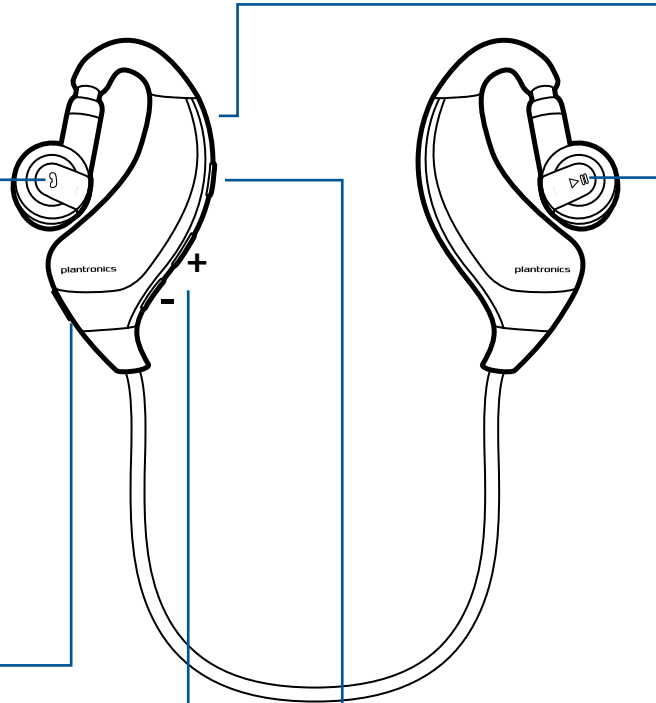

LAMPA

- Laddar (fast rött sken)
- Fulladdat (kort blå blinkning)
- Svagt batteri (2 röda blinkningar var 15:e minut)
- Under samtal (blå blinkning varannan sekund under pågående samtal)
- Missat samtal (3 lila blinkningar som upprepas i 5 minuter eller tills de avbryts)
- Ihopparningsläge (upprepade röra/blå blinkningar)

MUSIKKNAPP


- Spela upp/pausa (1 tryckning)
- Basförstärkning (2 sek tryckning)
- Sekretess för musik eller samtal (1 tryckning)
- Använd OpenMic™ för att pausa musiken och aktivera mikrofonen (1 tryckning)

KNAPP FÖR STRÖM/IHOPPARNING

- På/av (2 sek tryckning för att aktivera, 4 sek tryckning för att avaktivera)
- Aktivera ihopparningsläge efter den första installationen (tryck tills lampan blinkar rött/blått)
- Kontrollera batterinivå (1 tryckning)

Var försiktig! Läs broschyren med säkerhetsinformation som innehåller viktig information om säkerhet, laddning, batteri och föreskrifter innan du börjar använda de nya hörlurarna.

ANSLUTA TILL TELEFONEN

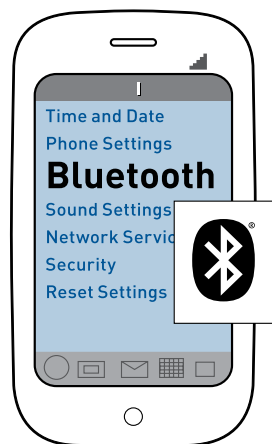

Med funktionen för "ihoppning" ansluter du hörlurarna till telefonen. Du behöver bara para ihop telefonen med headsetet en gång, såvida inte anslutningen bryts eller du vill para ihop med en ny telefon.

1. KLAR

Aktivera Bluetooth-funktionen i enheten och ange sedan att den ska lägga till/söka efter/upptäcka nya Bluetooth-enheter.

Olika telefoner har olika menyer med inställningar:

iPhone: Settings (inställningar) > General (allmänt) > Bluetooth > On (på) (en sökning efter enheter påbörjas)

BlackBerry®-smartphone: Settings/options (inställningar/alternativ) > Bluetooth: On (på) > Search for devices (sök efter enheter)




2. INSTÄLLNING

Första gången, direkt från förpackningen:

När hörlurarna är avstängda aktiverar du Bluetooth-ihoppningsläge genom att trycka på ström-/ihoppningsknappen i 2 sekunder. Lampan blinkar rött/blått, vilket anger synkroniseringsläge.

Para ihop en ny telefon/återansluta till den ursprungliga telefonen:

När hörlurarna är avstängda trycker du på och håller ström-/ihoppningsknappen nedtryckt tills indikatorlampan blinkar rött/blått.

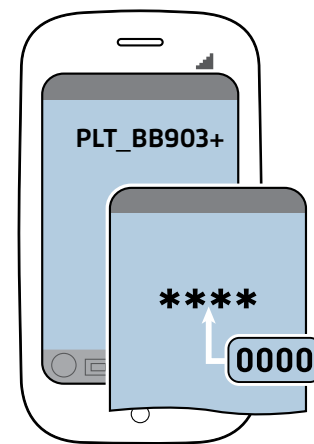

3. ANSLUT

Välj "PLT_BB903+" i listan med Bluetooth-enheter som visas i telefonen.

Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du fyra nollor (0000). Det kan hända att **** visas på skärmen.

I vissa enheter uppmanas du även att bekräfta anslutning efter ihoppning.


Hörlurslampan slutar blinka rött/blått när hörlurarna har ihopparats/anslutits.

Du kan nu ringa ett samtal via knappsatsen eller röstuppringningsfunktionen.

STÄLLA IN PASSFORM

Du får optimala ljudprestanda och säker, bekväm användning genom att justera hörlurarna så att de sitter mjukt och bekvämt i örat och bakom nacken.

1. Dra stereokabeln bakom nacken.
2. Sätt en hörlur bakom örat och passa in öronsäckan i örat genom att dra ut och vrida på hörluren enligt önskemål.
3. Upprepa steg 2 med den andra hörluren och fortsätt justera passformen för båda öronen tills båda öronsäckorna sitter bekvämt och säkert.

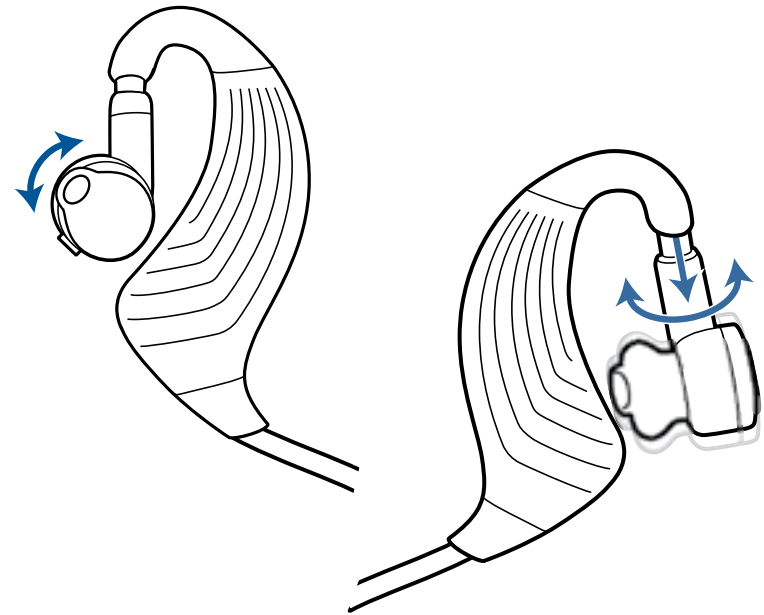

LYSSNA PÅ RÖSTEN

Du hör en viskande röst på engelska med olika statusmeddelanden i hörlurarna när du slår på/stänger av dem eller har lite lyssningstid kvar eller när Bluetooth-anlutningen till telefonen bryts/återupprättas.

VAD DU HÖR	VAD DET BETYDER	NÄR DU HÖR DET
Listening time: (5 hrs, 4 hrs, 3 hrs, 2 hrs, 1 hr)	Lyssningstid: (5 tim, 4 tim, 3 tim, 2 tim, 1 tim)	Efter att du har tryckt på strömknappen i 2 sekunder för att slå på strömmen eller tryckt kort på strömknappen under musikuppspelning
Battery low	Låg batterinivå	När du har cirka 30 minuter kvar innan batteriet måste laddas
Recharge battery	Ladda batteriet	När du har cirka 10 minuter kvar innan batteriet måste laddas
Connected	Ansluten	När du har tryckt på strömknappen för att slå på strömmen eller återupprätta en bruten Bluetooth-anlutning
Incoming call	inkommande samtal	När du får ett inkommande samtal till telefonen
Track forward/back	Spola framåt/bakåt	Efter 2 sek tryckning antingen på knappen för framåtspolning (+) eller knappen för bakåtspolning (-)
Mute on	Sekretess aktiverad	När du har tryckt på musikknappen under ett samtal
Mute off	Sekretess avaktiverad	När du har tryckt på musikknappen under ett samtal och sekretessfunktionen är aktiverad
Lost connection	Bruten anslutning	När Bluetooth-anlutningen mellan telefonen och hörlurarna bryts

TIPS:

Ring samtal med röstuppringningsfunktionen:

Hörlurarna kan användas med röstuppringningsfunktionen i telefonen. Tryck på samtalsknappen i 2 sekunder och lyssna efter en låg signal. Det kan hända att du får en uppmaning, till exempel "Ange namn". Mer information finns i dokumentationen till telefonen.

Hör vad som pågår omkring dig:

Du kan använda OpenMic™-funktionen om du vill pausa musik och höra vad som pågår omkring dig eller ha ett kort samtal med någon i närheten. Om du vill använda den här funktionen trycker du på musikknappen en gång. Tryck sedan på den en gång till när du är klar och vill spela musik igen.

Om du vill avaktivera den här funktionen trycker du på samtalsknappen och volymsänkknappen i 3 sekunder (en följd av toner hörs: låg-hög-låg). Återaktivera funktionen genom att

trycka på samtalsknappen och volymsänkknappen i 3 sekunder (en annan följd av toner hörs: hög-låg-hög).

Kontrollera batterinivån:

Om du sitter i ett samtal eller lyssnar på musik och hör 3 piptoner innebär det att du har mindre än 10 minuters lyssningstid kvar.

I andra situationer kan du kontrollera batterinivån genom att trycka på strömknappen. Du får ett meddelande på engelska i hörlurarna om hur många timmars användningstid som återstår.

Indikatorlampan blinkar också rött för att visa batterinivå.

1 blinkning =
mer än 2/3 av full laddning
2 blinkningar =
1/3 – 2/3 av full laddning
3 blinkningar =
mindre än 1/3 av full laddning

Håll dig i närheten av enheten:

Bluetooth har en räckvidd på upp till 10 meter mellan enheten och hörlurarna. Bortom den räckvidden blir ljudkvaliteten sämre och du riskerar att anslutningen bryts. Du får bäst ljudmottagning om du har enheten på vänster sida av kroppen.

Ta reda på hur du ansluter på nytt:

Hörlurarna försöker återupprätta en avbruten Bluetooth-anslutning. Om det inte lyckas trycker du på samtalsknappen en gång eller återupprättar anslutningen via Bluetooth-menyn i enheten.

SPECIFIKATIONER

Samtals-/lyssningstid	Upp till 7 timmar
Passningstid	Upp till sju dagar
Räckvidd	Upp till 10 meter från enheten
Hörlurarnas vikt	34 gram
Hörlurarnas mått	L x B x H = 330 mm x 20 mm (där hörsnäckan är som bredast) x 57 mm
Laddningskontakt	Mikro-USB-laddning
Batterityp	Laddningsbart, inte utbytbart, litiumjonpolymerbatteri
Laddningstid (maximal)	3 timmar
Strömförsörjning	5 V DC – 180 mA
Bluetooth-version	2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) och eSCO-datapaketoöverföring
Bluetooth-profiler	Funktioner för Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio/Video Remote Control (AVRCP), Hands-free (HFP) v1.5 och Headset (HSP) v1.1
Förvarings-, användnings- och laddningstemperatur	0–40 °C

VILL DU HA MER HJÄLP?

en

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
+44 (0)1793 842443*

cs

Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da

Danmark
Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
+44 (0)1793 842443*

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he

למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

hu

További információk:
+44 (0)1793 842443*

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej informacji:
+44 (0)1793 842443*

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
+44 (0)1793 842443*

ru

Дополнительная
информация:
+44 (0)1793 842443*

sv

Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

*Support på engelska

www.plantronics.com

VILL DU HA MER HJÄLP?

Säkerhetsrelaterad information:

läs den separata broschyren Säkerhetsinformation

Information om 2 års begränsad garanti:

www.plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands
www.plantronics.com

© 2010 Plantronics, Inc. Med ensamrätt. Plantronics, BackBeat och OpenMic är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Plantronics, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Plantronics användning av dessa varumärken sker under licens. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder. Blackberry ägs av Research In Motion Limited och är registrerat och/eller används i USA och andra länder över hela världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Patent i USA: D619561; Kina ZL200930192537.2; EM 001142582-002; Taiwan D135150; sökta patent finns AM84445-20 (11/10)



EEE Yönetmeliğine Uygundur