


# Voyager 6200 UC







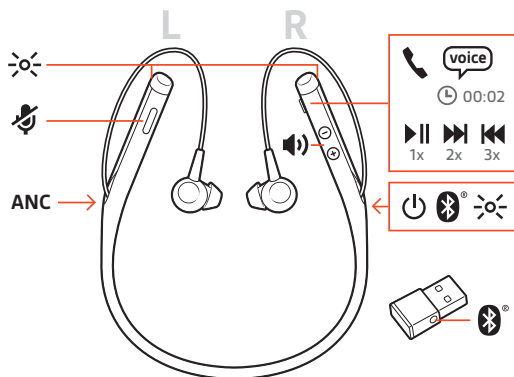

用户指南

# 内容

耳机概述	3
请注意安全	3
连接和配对	4
连接至 PC	4
配置媒体	4
配对至移动设备	4
USB 蓝牙适配器	5
再次配对 USB 适配器	5
加载软件	6
充电	7
检查耳机电池状态	7
配戴调整	8
更换耳塞	8
基础知识	9
电源开/关	9
调整音量	9
播放或暂停音频	9
曲目选择	9
快进/快退	9
语音控制	9
拨打/接听/结束通话	9
更多功能	11
选择语言	11
降噪	11
在线指示灯	11
更改耳机设置	12
重新调整耳机声音	12
主叫方播报（仅限手机）	12
更新固件	13
耳机恢复	13
故障诊断	14
支持	15

# 耳机概述



	LED
	静音
ANC	主动降噪
	电源
	播放/暂停*
	下一首曲目*
	上一首曲目*
	蓝牙® 配对
	音量
	呼叫
	语音控制: Siri、Google Now™、Cortana

注 \*功能因应用程序而异。可能不支持运行基于网络的应用程序。

请注意安全


使用新耳机前，请阅读关于安全、充电、电池和管制等重要信息的安全指南。

# 连接和配对

## 连接至 PC

您的蓝牙 USB 适配器和您的耳机已预先配对。

- 1 打开耳机，并将蓝牙 USB 适配器插入您的笔记本电脑或 PC。

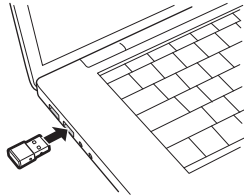

- 2 USB 适配器 LED 将闪烁蓝色，然后一直呈蓝色亮灯，表示耳机已连接至 USB 适配器。如果您正佩戴耳机，则会听到“PC 已连接”，表示已建立连接。通话时，USB 适配器上的 LED 会闪烁蓝色。未通话时，LED 呈稳定蓝色。
- 3 可选项 可通过访问 [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) 加载 Windows 和 Mac 适用的 Plantronics Hub。这将使您能够通过高级设置和选项自定义耳机状态。

## 配置媒体

您的 USB 蓝牙适配器已经准备好接听电话，但听音乐占用了一些额外配置。

### Windows


- 1 要配置蓝牙 USB 适配器以便播放音乐，请转至“开始”菜单 > 控制面板 > 声音 > “播放”选项卡。选择 **Plantronics BT600**，将其设置为默认设备，然后单击“确定”。
- 2 要在拨打电话或接听电话期间暂停音乐，请转至“开始”菜单 > 控制面板 > 声音 > “通信”选项卡，然后选择所需的参数。

### Mac

- 1 要配置蓝牙 USB 适配器，请转至苹果菜单 > 系统偏好设置 > 声音。在“输入”和“输出”选项卡中，选择 **Plantronics BT600**。

## 配对至移动设备

- 1 要将耳机设置为配对模式，请向“关”位置相反方向滑动并按住电源  $\odot$  开关，直到听到“配对”的提示音，并且耳机 LED 闪烁红色和蓝色。

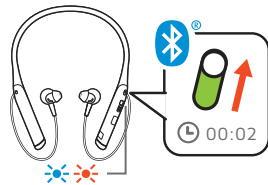

- 2 激活手机上的蓝牙并将其设置为搜索新设备。

- iPhone 设置 > 蓝牙 > 开启\*
- Android 设置 > 蓝牙：开启 > 扫描设备\*

注 \* 菜单可能因设备不同而不同。


- 3 选择“PLT V6200 Series”。如有必要，输入密码四个零 (0000) 或接受连接。

配对成功后，会听到“配对成功”，并且耳机的 LED 会停止闪烁。

注 若要启用来电呼叫方姓名通知，手机出现相应提示时，请允许耳机访问联系人列表。

注 您的耳机最多可以与 8 台设备配对，但仅同时保持 2 个连接：包括蓝牙 USB 适配器。


## USB 蓝牙适配器



USB LED	它们表示什么意思
红灯和蓝灯闪烁	配对
一直亮起蓝灯	配对成功: 已连接
蓝灯闪烁	正在通话
红灯一直亮起	已启用静音
紫灯闪烁	在电脑上播放音乐/媒体文件

## 再次配对 USB 适配器

- 1 将高保真蓝牙 USB 适配器插入笔记本电脑或计算机端口，等待计算机进行识别。
- 2 将耳机调成配对模式。
- 3 用笔或者回形针轻按住配对按钮，直到蓝牙 USB 适配器闪烁红色和蓝色，可将蓝牙 USB 适配器调成配对模式。



当您听到“配对成功”时表示配对已成功，此时蓝牙 USB 适配器 LED 呈稳定蓝色。

# 加载软件

**注** 某些软件电话需安装 Windows 和 Mac 适用的 Plantronics Hub，才能启用耳机控制（接听/结束通话和静音）。

- 您可访问 [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software) 来下载 Windows/Mac 适用的 Plantronics Hub。
- 您可访问 [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)、App Store 或 Google Play 来下载 iOS/Android 适用的 Plantronics Hub。




分别使用 Windows 和 Mac 适用的 Plantronics Hub 或 iOS 和 Android 适用的 Plantronics Hub 在计算机或移动设备上管理耳机设置。

Plantronics Hub	iOS 和 Android	Windows 和 Mac
软件电话的通话控制	适用于某些软件电话	X
更改耳机语言	X	X
更新固件	X	X
开启/关闭功能	X	X
查看用户指南	X	X
电池电量表	X	X
Find MyHeadset	X	

# 充电

使用桌面充电器或 Micro USB 线缆将耳机充满电需要 90 分钟。充电完成后 LED 指示灯熄灭。您使用耳机通话的时间可长达 10 小时。

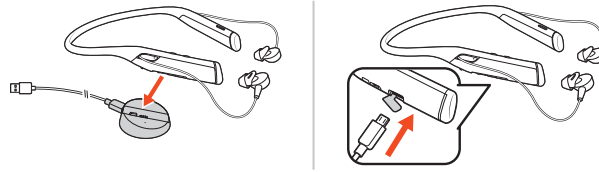


**注** 您的耳机会振动一下，确认开始充电。

## 检查耳机电池状态

有 3 种方式可检查耳机电池的状态。选择：

- iOS/Android 适用的 Plantronics Hub：检查主屏幕
- Windows/Mac 适用的 Plantronics Hub：在系统托盘或菜单栏中单击 Plantronics Hub 耳机图标查看电池状态
- 向“关”位置相反方向滑动并松开电源  $\odot$  开关。聆听语音提示或观察耳机 LED。

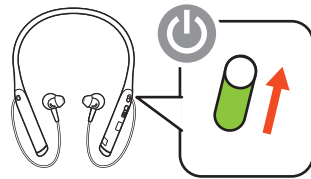


## 充电时耳机 LED 灯的行为

关	充电完成
●●●	电池电量充足
●●	电池电量适中
●	电池电量不足
⚡	电池电量严重不足

**提示** 要重置通话时间提示的精确度，请在耳机电池耗尽后完全充满。

# 配戴调整


- 1 试戴这 3 种耳塞，找到可阻挡外界噪音，同时能够舒适佩戴的尺寸。
- 2 聆听音乐，选择带来最高低音响应的耳机。
- 3 适合的左右耳塞尺寸可能并不相同。

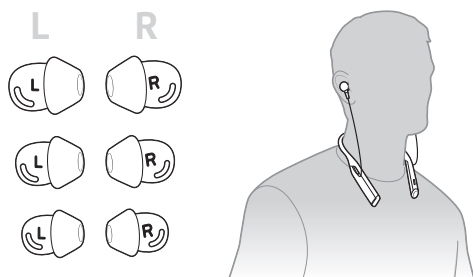


## 更换耳塞

更换耳塞以及固定耳塞位置非常容易。耳塞和耳机上标明了左右侧。

- 1 要将耳塞放置于耳机上，应手持耳塞耳套，将其套在耳机上，将耳塞拉起套在耳机后的小卡柱上，然后轻按固定到位。

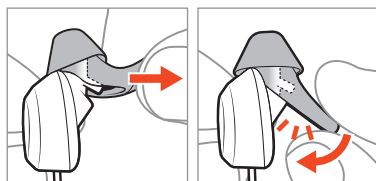



- 2 确保您看不到卡柱且耳塞已固定到位。

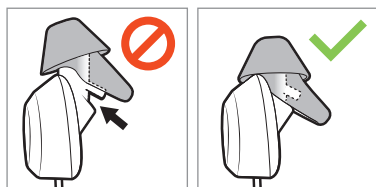





# 基础知识

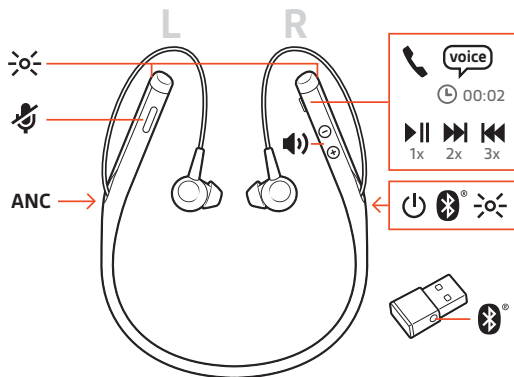



**电源开/关** 滑动开关  以开机或关机。



**调整音量** 轻触音量增加  或音量减小  按钮。


## 调整耳机麦克风音量（网络电话）

拨打测试网络电话，并相应调整网络电话音量和 PC 音量。



**播放或暂停音频** 轻触通话  按钮。


**曲目选择** 按两次通话  按钮，跳至下一首曲目，或按三次通话  按钮，播放上一首曲目。  
**注** 功能因应用程序而异。可能不支持运行基于网络的应用程序。



**快进/快退** 按两次然后按住通话  按钮可快进。按三次然后按住通话  按钮可快退。  
**注** 功能因应用程序而异。可能不支持运行基于网络的应用程序。


**语音控制** **Siri**、**Google Now™**、**Cortana** 按住通话  按钮 2 秒钟，直至听到提示音。等待手机提示以激活语音拨号、搜索和其他智能手机语音控制功能。

**拨打/接听/结束通话** **应答或结束通话**  
轻触通话  按钮。


**接听第二个来电**  
首先，轻触“通话”按钮  结束当前通话，然后再次轻触“通话”按钮  接听新来电。

**静音**  
正在进行通话时，轻按红色静音  按钮。

**暂停通话**  
双触通话  按钮可暂停通话。再次轻触通话  按钮可接听来电。  
**注** 最多可以暂停 2 个通话。

**在通话之间切换（闪烁）**  
双触通话  按钮可在通话之间切换。  
**注** 闪烁功能仅在相同类型的通话之间工作。闪烁功能不在移动电话和网络电话之间工作。


### **回拨上一通电话**

连续快速按两次通话按钮 。

### **采用第二款设备接听电话**

用两款设备接听来电非常容易（包括软件电话）。

如果您已经在通话，则可以听到来自第二部已配对的设备上的来电铃音。

要接听来自其他设备的第二个来电，请先轻按“通话”  按钮，结束当前通话，然后再次轻按“通话”按钮，接听新来电。如果您选择拒绝接听第二个呼叫，则第二个呼叫将转为语音邮件。

# 更多功能

## 选择语言

您可以使用 Plantronics Hub 软件通过无线方式更改您的耳机语言。下载地址：[plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)。选择：

- 当您的耳机与智能手机配对时，请在适用于 iOS/Android 的 Plantronics Hub 中选择耳机语言
- 当您的耳机通过 USB 适配器或线缆接入电脑时，请在适用于 Windows/Mac\* 的 Plantronics Hub 中选择耳机语言  
\*并非所有型号都附带 USB 适配器。

## 语音提示列表

下面是常见语音提示的列表。您可以使用 Plantronics Hub 对其中某些提示进行自定义。通过以下链接下载 Plantronics Hub：[plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)

- “Answering call”（接听电话）
- “Battery low”（电池电量不足）
- “Battery high”（电池电量充足）
- “Redialing last outgoing call”（重拨拨出的上一通电话）
- “Incoming call”（来电）
- “Mute on”（静音开启）
- “No phone is connected”（未连接手机）
- “Pairing”（配对）
- “Pairing incomplete”（配对未完成）
- “Pairing successful（配对成功）”
- “Power on”（开启）
- “Phone 1 connected”（电话 1 已连接）
- “Recharge headset”（为耳机充电）
- “Volume minimum”（最低音量）

## 降噪

主动降噪 (ANC) 能降低不想要的噪音。

滑动开关以启动。

### 注

您可以选择耳机处于空闲状态时，ANC 的运行时长。在 Plantronics Hub 中管理设置。

## 在线指示灯

您的耳机 LED 闪烁红色，即告知他人您正在通话中。在 Plantronics Hub 中管理设置。



## 更改耳机设置

您可以在电脑上使用 Windows/Mac 适用的 Plantronics Hub 或在移动设备上使用 iOS/Android 适用的 Plantronics Hub 来管理您的耳机设置。请访问 [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software)。

可更改的设置包括：

- 耳机语言
- 语音应答提示音
- 静音
- 静音提示
- 固件更新
- 音频流 (A2DP)
- 高清音频（宽带音频）
- 来电人 ID 开/关
- 音频信道提示音
- 恢复默认设置
- Find MyHeadset: 清除事件历史数据

## 重新调整耳机声音

如果您的声音在通话中听起来很低沉，或者打电话的人可以听到您这边的背景噪音，请重新调整耳机声音。

- 1 关闭耳机 10 秒钟
- 2 在安静的环境中开启耳机

## 主叫方播报（仅限手机）

戴着耳机时，您将会听到主叫联系人的姓名，这样您无需查看手机屏幕，即可决定接听还是忽略来电。

在以下情况下将通知来电呼叫方的姓名：

- 如果手机支持电话簿访问配置文件 (PBAP)
- 如果在配对过程中您已授予耳机访问您的联系人的权限（对很多手机而言，这是预设功能，无需另行操作）
- 如果呼叫者已存储在手机的联系人列表中

如果呼叫者未知、没有存储在手机联系人列表中、已遭屏蔽或相关语言不受支持，则耳机不会播报来电人姓名。

# 更新固件

及时更新您的固件以改善耳机性能并使您的耳机增添新功能。

分别使用 Windows/Mac 适用的 Plantronics Hub 或 iOS/Android 适用的 Plantronics Hub 在计算机或移动设备上更新您的固件。通过以下链接下载 Plantronics Hub: [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software)。选择:

- Windows/Mac 适用的 Plantronics Hub: 将您的耳机连接至计算机, 检查固件可用的更新
- iOS/Android 适用的 Plantronics Hub: 将您的耳机与智能手机配对, 检查固件可用的更新

当您更新固件时:

- 请取下耳机。请勿在更新完成之前使用耳机或设备。
- 断开耳机与其他设备 (如手机、平板电脑和计算机) 的连接
- 请勿通过第二部手机开始另一更新
- 请勿在您的智能手机上使用流媒体
- 请勿应答或拨打电话。

**注 智能手机:** 在您更新时, 如果您接到大量的电话、电子邮件或短信, 请尝试在您智能手机的设置中打开 *请勿打扰* 功能。

## 耳机恢复

如果您多次尝试通过无线方式更新固件失败, 或者您的耳机无响应, 请执行以下步骤:

- 1 您可在 [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) 下载并安装适用于 Windows/Mac 的 Plantronics Hub
- 2 使用 USB 线缆将耳机连接至计算机
- 3 打开 Plantronics Hub, 转至“帮助” > “支持” > “固件更新与恢复”, 然后输入产品 ID (PID) 以完成恢复

寻找您的产品 ID (PID)。选择:

- Plantronics Hub 应用程序耳机恢复说明
- Plantronics Hub 应用程序主屏幕

# 故障诊断

---

我的耳塞无法固定在耳机上。 请确保您的耳塞稳固地套在耳机上。详情请参阅更换耳塞。

---

当将耳机与网络电话配合使用时，耳机的通话控制按钮和静音按钮均无法工作。

请进行以下检查：

- 请查看 [www.plantronics.com/softphonecompatibility](http://www.plantronics.com/softphonecompatibility)，确保所用的网络电话受支持。
- 如果需要启用耳机控制（接听/结束电话和静音）功能，请确保您已安装了适用于 Windows/Mac 的 Plantronics Hub。请参阅加载软件。

---

连接至计算机后，耳机音质无法达到预期效果。

要在您的计算机上配置耳机音效，请参阅配置媒体。

- 在通话期间，无人能听到我的声音
- 在通话期间，听不到任何人的声音
- 音乐未通过耳机播放
- 播放音乐时有来电，音乐声音过大或不会暂停

---

通话或播放媒体文件时，声音受到干扰或者出现中断现象。

- 您的耳机已配置为在电话会议期间获得最佳性能。默认情况下立体声电话开启。要扩大蓝牙有效范围，请转至 **Plantronics Hub** > 设置 > 无线 > 扩展范围模式 更改设置。
- 为获得最佳的音频接收，请将您的电话保持在身体的左右侧使用。

---

通话时，其他人听不到我的声音。

查看重新调整耳机声音。

- 我的声音听起来很低沉，或者很遥远
- 其他人可以听到我这边的背景噪音

---

耳机通话时长不准确。 给耳机充满电，并重置通话时长提示的准确度。

---

# 支持

需要更多帮助？

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。Plantronics, Inc. 对其的任何使用已获得许可。Google Play 和 Google Play 徽标是 Google Inc. 的商标。所有其他商标都是其各自所有者的财产。

专利申请中。

210803-29 (09.18)