

# Explorer 80 Series


Εγχειρίδιο χρήσης

# Περιεχόμενα


Περιεχόμενα συσκευασίας	3
Επισκόπηση των ακουστικών	4
Η ασφάλεια προέχει	4
Ζευγοποίηση	5
Σύζευξη	5
Λειτουργία σύζευξης	5
Βασικές λειτουργίες	6
Απάντηση ή τερματισμός κλήσης	6
Ρύθμιση έντασης του ήχου	6
Σίγαση	6
Επανάκληση	6
Φωνητικός έλεγχος	6
Αλλαγή γλώσσας	6
Λειτουργία σύζευξης	6
Φόρτιση και τοποθέτηση	7
Φόρτιση	7
Ρύθμιση της εφαρμογής	7
Χαρακτηριστικά ακουστικού	8
Μουσική και άλλα	8
Αποκρυπτογράφηση των λυχνιών	8
Φωνητικές εντολές	8
Λειτουργία DeepSleep	8
Εγκατάσταση της εφαρμογής	8
Προδιαγραφές	10
Υποστήριξη	11

# Περιεχόμενα συσκευασίας


Ακουστικό

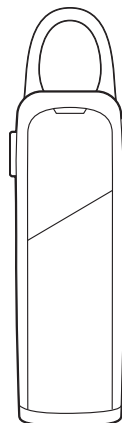


Καλώδιο φόρτισης USB

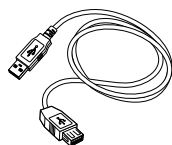



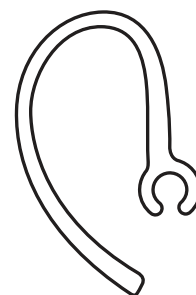



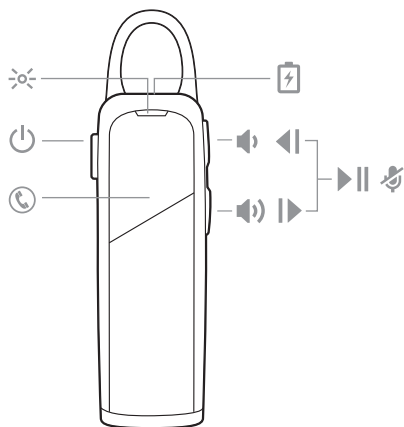


Προαιρετικός βρόχος



# Επισκόπηση των ακουστικών




	Ενδεικτική λυχνία LED ακουστικού
	Κουμπί λειτουργίας
	Κουμπί κλήσης
	Υποδοχή φόρτισης
	Μείωση έντασης ήχου
	Αύξηση έντασης ήχου
	Προηγούμενο κομμάτι
	Επόμενο κομμάτι
	Αναπαραγωγή/παύση
	Σίγαση

Η ασφάλεια προέχει


Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας για πρώτη φορά, διαβάστε τον οδηγό ασφαλείας για να μάθετε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη φόρτιση, την μπαταρία και τους σχετικούς κανονισμούς.

# Ζευγοποίηση


## Σύζευξη

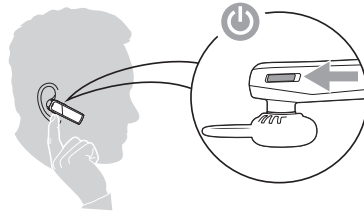


- 1 Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε.
- 2 Την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα σας από τρεις διαθέσιμες δυνατότητες.\*  
**ΣΗΜΕΪΩΣΗ** \*Η επιλογή γλώσσας δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αφρική.
- 3 Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα ακούσετε το εξής μήνυμα: "pairing" (σύζευξη). Για να συνδέσετε το ακουστικό, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου.
- 4 Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ρυθμίστε το ώστε να εντοπίσει νέες συσκευές.
  - **iPhoneSettings > Bluetooth > On\*** (Ρυθμίσεις iPhone > Bluetooth > Ενεργό\*)
  - **AndroidSettings > Bluetooth: On > Scan for devices\*** (Ρυθμίσεις Android > Bluetooth: Ενεργό > Αναζήτηση για συσκευές)  
**ΣΗΜΕΪΩΣΗ** \*Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- 5 Επιλέξτε "PLT E80 Series."  
Εφόσον απαιτείται, εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά (0000) ή αποδεχθείτε τη σύνδεση.

Όταν η διαδικασία σύζευξης ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακούσετε το μήνυμα "pairing successful" (διαδικασία σύζευξης επιτυχής) και η ενδεικτική λυχνία  θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

## Λειτουργία σύζευξης

Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης  μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με έως 2 συσκευές με το ακουστικό σας.

# Βασικές λειτουργίες

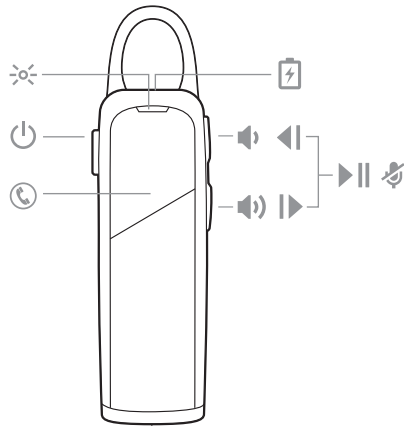

Απάντηση ή τερματισμός κλήσης

Πατήστε το κουμπί κλήσης ☎.

Ρύθμιση έντασης του ήχου

Πατήστε το κουμπί αύξησης 🔊 ή μείωσης 🔇 της έντασης ήχου.

Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης 🔊 και μείωσης 🔇 έντασης ήχου ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "mute on" (ενεργοποίηση σίγασης) ή "mute off" (απενεργοποίηση σίγασης)..

Επανάκληση

Για κλήση του αριθμού που καλέσατε την τελευταία φορά, πατήστε δύο φορές το κουμπί κλήσης ☎.

Φωνητικός έλεγχος

**Siri, Google Now™, Cortana** Πατήστε το κουμπί κλήσης ☎ για 2 δευτερόλεπτα και περιμένετε μέχρι να ακούσετε την εντολή του τηλεφώνου που ενεργοποιεί τη λειτουργία φωνητικών κλήσεων, αναζήτησης και άλλες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου του smartphone.

Αλλαγή γλώσσας

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να επιλέξετε ξανά γλώσσα για το ακουστικό, θέτοντας το ακουστικό σε λειτουργία σύζευξης.\*

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** \*Η επιλογή γλώσσας δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη, τη Ρωσία και την Αφρική.

Λειτουργία σύζευξης

Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης ☎ μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη)." Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με έως 2 συσκευές με το ακουστικό σας.


# Φόρτιση και τοποθέτηση

## Φόρτιση

Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού διαρκεί 2 ώρες περίπου. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

## Ρύθμιση της εφαρμογής

Το εξάρτημα γενικού τύπου για το αυτί διαθέτει έναν λεπτό βρόχο, ο οποίος λυγίζει ώστε να εισχωρεί χωρίς πίεση σε οποιοδήποτε αυτί. Για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή, μπορείτε να περιστρέψετε το εξάρτημα για το αυτί στο ακουστικό ή να προσθέσετε τον προαιρετικό βρόχο αυτιού που ασφαλίζει.

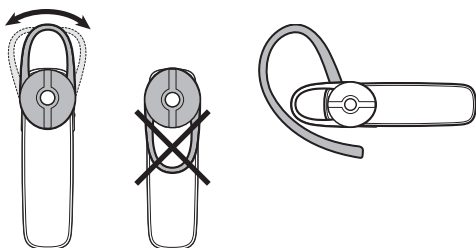

# Χαρακτηριστικά ακουστικού

## Μουσική και άλλα

Ακούστε μουσική, podcast, οδηγίες πλοήγησης και άλλες μεταδόσεις ροής ήχου στο ακουστικό σας.

### Αναπαραγωγή ή παύση ήχου

Πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά έντασης του ήχου.

### Μετάβαση στο επόμενο μουσικό κομμάτι

Πατήστε το κουμπί αύξησης  $\blacktriangle$  της έντασης ήχου για 2 δευτερόλεπτα.

### Αναπαραγωγή προηγούμενο μουσικού κομματιού

Πατήστε το κουμπί μείωσης  $\blacktriangleleft$  της έντασης ήχου για 2 δευτερόλεπτα για να ακούσετε ξανά το ίδιο κομμάτι. Πατήστε το κουμπί δύο φορές (2 δευτερόλεπτα κάθε φορά), για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.

## Αποκρυπτογράφηση των λυχνιών

Το ακουστικό διαθέτει μια ενδεικτική λυχνία  $\text{LED}$  που αναβοσβήνει ως απόκριση σε κάθε αλλαγή κατάστασης ή μετά από πάτημα κουμπιού.

Ορισμένα παραδείγματα είναι:

- Σταθερό κόκκινο μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση και μετά σταθερό μπλε
- Αναλαμπή κόκκινου και μπλε χρώματος κατά τη σύζευξη
- Δύο αναλαμπές κόκκινου χρώματος όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή
- Δύο αναλαμπές μπλε χρώματος όταν έχετε εισερχόμενη κλήση

## Φωνητικές εντολές

Το ακουστικό σας ενημερώνει σχετικά με τυχόν αλλαγές κατάστασης. Για παράδειγμα:

"Power on" (Σε λειτουργία)

"Pairing successful" (Σύζευξη επιτυχής)

"Phone 1 connected" (Κινητό τηλέφωνο 1 συνδεδεμένο)

"Talk-time (x) hours" (Χρόνος ομιλίας: (x) ώρες)

"Mute on" (Ενεργοποίηση σίγασης)

"Answering call" (Απάντηση κλήσης)

"Recharge headset" (Επαναφόρτιση ακουστικού)

## Λειτουργία DeepSleep

Αν το ακουστικό βρίσκεται σε λειτουργία αλλά εκτός εμβέλειας του συζευγμένου τηλεφώνου για περισσότερα από 90 λεπτά, θα εξοικονομήσει μπαταρία μεταβαίνοντας στη λειτουργία DeepSleep®.

Όταν το ακουστικό βρεθεί και πάλι εντός εμβέλειας του τηλεφώνου, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο από τη λειτουργία DeepSleep. Αν το τηλέφωνο χτυπήσει την ίδια στιγμή, πατήστε ξανά το κουμπί κλήσης  $\text{☎}$  για να απαντήσετε.

## Εγκατάσταση της εφαρμογής

Εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές, Plantronics Hub για iOS/Android, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως το ακουστικό σας. Εξερευνήστε όλες τις δυνατότητες του ακουστικού σας, δείτε οδηγίες και επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Plantronics εύκολα από το smartphone σας.

[plantronics.com/apps](https://plantronics.com/apps)





# Προδιαγραφές

<b>Χρόνος ομιλίας</b>	Έως και 11 ώρες
<b>Χρόνος αναμονής</b>	Έως και 16 ημέρες
<b>Απόσταση (εμβέλεια) λειτουργίας</b>	Έως 10 μέτρα (33 πόδια) από το τηλέφωνο ή το tablet, Κατηγορία II
<b>Βάρος ακουστικού</b>	8,2 γραμμάρια
<b>Βύσμα φόρτισης</b>	Φόρτιση Micro USB
<b>Τύπος μπαταρίας</b>	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς/ιόντων λιθίου, μη αντικαθιστώμενη
<b>Χρόνος φόρτισης (μέγιστος)</b>	2 ώρες για πλήρη φόρτιση
<b>Λειτουργία DeepSleep</b>	Παρέχει έως 180 ημέρες*
<b>Απαιτήσεις ρεύματος</b>	5 V DC – 150 mA
<b>Έκδοση Bluetooth</b>	Bluetooth v3.0
<b>Προφίλ Bluetooth:</b>	Hands-Free Profile v1.6 (HFP), Headset Profile v1.2 (HSP), Simple Secure Pairing (SSP)
<b>Προστασία από υγρασία</b>	Όχι
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	0 - 40°C (32°F - 102°F)
<b>Θερμοκρασία αποθήκευσης</b>	0 - 40°C (32°F - 102°F)
<b>Θερμοκρασία φόρτισης</b>	0 - 40°C (32°F - 104°F)

# Υποστήριξη

<b>EL</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NO</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Γερμανία 0800 9323 400 Αυστρία 0800 242 500 Ελβετία 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> Ολλανδία 0800 7526876 Βέλγιο 0800 39202 Λουξεμβούργο 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

\*Υποστήριξη στα Αγγλικά

Στη διεύθυνση [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty) θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

## ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**

Simply Smarter Communications™

### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
H.Π.Α.

### Plantronics BV

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016 Τα Plantronics, Inc. DeepSleep και Plantronics αποτελούν εμπορικά σήματα της Plantronics, Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Τα Explorer, Find MyHeadset, Plantronics Hub και PLT αποτελούν εμπορικά σήματα της Plantronics, Inc. Το Bluetooth αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιείται από την Plantronics κατόπιν ειδικής άδειας. Το Apple, το λογότυπο Apple, το iPhone και το Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: US 9,264,792, D717,771, εκκρεμούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

206921-05 (07.16)