

# Backbeat® Go 2

Käyttöopas

# Sisällysluettelo


Tervetuloa	3
Pakkauksen sisältö	4
Kuulokkeiden osat	5
Käytä turvallisesti!	5
Pariliitos	6
Pariliitoksen muodostaminen	6
Pariliitoksen muodostaminen toiseen laitteeseen	6
Usean laitteen liitettävyyden	6
Lataaminen	8
Tarkista akun lataustaso	8
Säätäminen	9
Peruskäyttö	10
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	10
Äänet	10
Äänenvoimakkuuden säätäminen	10
Mykistys	10
Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen	10
Muut ominaisuudet	12
DeepSleep-tila	12
Säilytysyhteys	12
Ääni-ilmoitukset	12
Tehtävät asetusten palauttaminen	12
Tekniset tiedot	13
Tuki	14

# Tervetuloa


Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Backbeat Go 2 -korvanapit asennus- ja käyttöohjeet.

Laitteen pikaoppaassa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Tutustu ohjeisiin ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.


# Pakkauksen sisältö

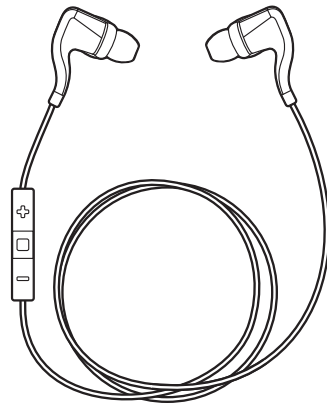


Korvanapit (vakaajat ja keskikokoiset korvaosat valmiiksi kiinnitettyinä) ja mikrofoni

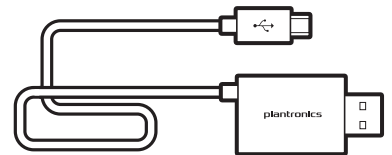

Yhdistelmälaturi




Korvaosat (pienet ja suuret)

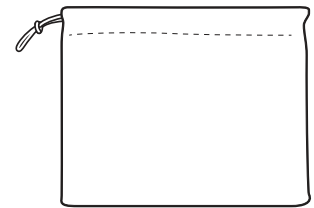


Säilytuspussi


# Kuulokkeiden osat

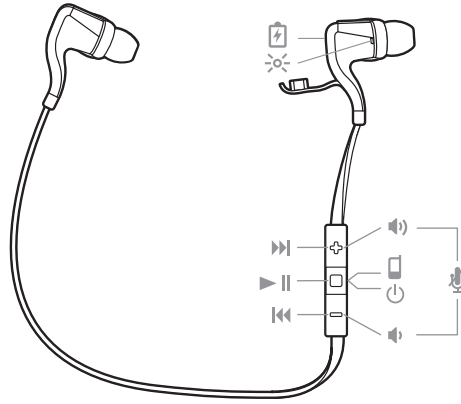


---

 Latausliitäntä


---

 Kuulokkeiden merkkivalo (LED)


---

 Äänivoimakkuuden lisäypainike: nosta äänivoimakkuutta, siirry seuraavaan kappaleeseen


---

 Ääni- ja puhelupainike: kytke tai katkaise virta, vastaa puheluun, lopeta puhelu tai hylkää puhelu, käynnistä tai keskeytä musiikin toisto

---

 Äänivoimakkuuden vähennyspainike: laske äänivoimakkuutta, siirry edelliseen kappaleeseen

---

 Mykistys / mykistyksen poisto

---

## Käytä turvallisesti!


Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja säädöksiin liittyvät ohjeet.

# Pariliitos

## Pariliitoksen muodostaminen

Kuulokkeet aloittavat pariliitoksen muodostamisen, kun niihin kytketään virta ensimmäisen kerran.

- 1 Kytke kuulokkeisiin virta. Oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu pariliitostilan merkiksi punainen ja sininen.

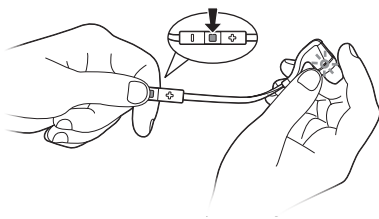

- 2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimesi ja etsi uusia laitteita.
  - **iPhone\*** Settings (Asetukset) > General (Yleiset) > Bluetooth > On (Päällä)
  - **Android™ -älypuhelimet\*** Settings (Asetukset) > Wireless & Networks (Langattomat toiminnot ja verkko) > Bluetooth: On (Käytössä) > Scan for devices (Hae laitteita)

**HUOMAUTUS** \* Valikot voivat vaihdella laitteittain.

- 3 Valitse "PLT\_BBTGO2."  
Anna tarvittaessa salasana neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.


Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja korvanapin merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

**HUOMAUTUS** Jos haluat käynnistää pariliitostilan ensimmäisen kerran jälkeen, katkaise kuulokkeiden virta ja paina ääni- ja puhelupainiketta, kunnes kuulet "pairing" (pariliitostila) -ilmoituksen.

## Pariliitoksen muodostaminen toiseen laitteeseen

Kun olet muodostanut pariliitoksen kuulokkeiden ja puhelimen välille, haluat ehkä liittää pariaksi myös toisen puhelimen tai laitteen, esimerkiksi tablet-tietokoneen. Voit tallentaa pariliitoksen korkeintaan kahdeksaan eri laitteeseen. Toiminto tukee Handsfree- ja Advanced Audio Distribution (A2DP) -profiileja.

- 1 Aseta kuulokkeet pariliitostilaan. Toimi näin:
  - kun korvanappien virta on pois päältä, pidä ääni- ja puhelupainiketta painettuna, □ kunnes kuulet äänen "pairing" tai
  - kun korvanappien virta on päällä, mutta et puhu puhelua, pidä äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) ja vähennyspainiketta (-) painettuina, kunnes kuulet äänen "pairing".

Oikean korvanapin merkkivalo  vilkkuu pariliitostilan merkiksi punainen ja sininen.

- 2 Kytke Bluetooth toimintaan puhelimesi ja etsi uusia laitteita.
- 3 Valitse "PLT\_BBTGO2."  
Anna tarvittaessa salasana neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen ja korvanapin merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

## Usean laitteen liitettävyyden


Jos korvanappiesi pariaksi on liitetty useampi kuin yksi laite, voit vaihdella yhteyksiä puhelimesi tai musiikkilaitteesi Bluetooth-laitelistan kautta (korvanapit voi yhdistää vain yhteen laitteeseen kerrallaan).

Jos esimerkiksi olet kuunnellut musiikkia tablet-laitteesta ja haluat muodostaa yhteyden toiseen pariin liitettyyn puhelimeen tai musiikkilaitteeseen, toimi seuraavasti:


- 1 Siirry puhelimesi Bluetooth-asetusvalikossa pariiksi liitettyjen laitteiden listaan.
- 2 Valitse "PLT\_BBTGO2."  
Kun korvanapit ovat hyväksyneet uuden yhteyden, laitetta ei tarvitse poistaa ja liittää uudelleen pariiksi joka kerta, kun haluat käyttää sitä. Pariiksi liitetyt laitteet tallentuvat muistiin, ja niihin voidaan muodostaa uusi yhteys koska tahansa, kun ne ovat toimintasäteen sisäpuolella.

# Lataaminen

Uusissa korvanapeissa on tarpeeksi virtaa pariliitoksen muodostamiseen ja muutaman puhelun soittamiseen. Saat latausliitännän esiin, kun painat kyntesi oikean korvanapin yläosassa olevaan uraan ja vedät alaspäin.

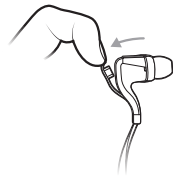

Korvanappien lataaminen täyteen kestää noin 2,5 tuntia. Latauksen aikana merkkivalo on punainen. Kun lataus on valmis, valo on sininen.

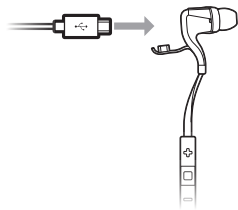

## Tarkista akun lataustaso

Voit tarkistaa akun lataustason napauttamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuuden säätöpainiketta, kun kuulokkeet ovat lepotilassa. Korvanapit ilmoittavat akun lataustasosta, ja vilkkuva merkkivalo kertoo latauksen tilasta.

Battery level high (akun lataustaso korkea) = akun lataustaso riittävä tai täysi

Battery level low (akun lataustaso matala) = jäljellä alle tunti

Recharge headset (lataa kuuloke) = jäljellä alle 15 minuuttia

Sininen vilkhdus = akun lataustaso riittävä tai täysi

Kaksi punaista vilkhdusta = akun lataustaso matala, jäljellä alle tunti

Kolme punaista vilkhdusta = jäljellä alle 15 minuuttia




# Säätäminen

Kun valitset itsellesi sopivan kokoisen korvaosan, pääset todella nauttimaan korvanappien erinomaisesta äänenlaadusta.


- 1 **Akustinen tiiviys** Korvanappeihin on kiinnitetty valmiiksi keskikokoiset korvaosat. Suosittelemme, että testaat äänenlaatua kokeilemalla vuorotellen kaikkia kokoja (pienet, keskikokoiset ja suuret korvaosat) ja valitset sinulle sopivimmat. Hyvin istuva korvaosa takaa runsaan basson.




- 2 **Mukavuus ja vakaus** Vakaajat voi kääntää kolmeen eri asentoon. Käännä vakaajaa niin, että korvanappi istuu mukavasti ja tuntuu vakaalta.

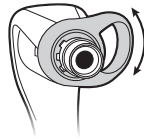

- 3 Kierrä johto niskasi ympäri ja nauti.

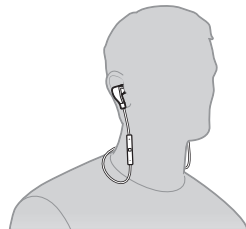

# Peruskäyttö

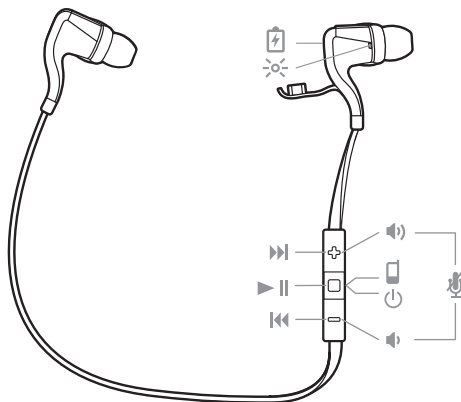

## Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke virta painamalla ääni- ja puhelupainiketta ► || / ◻ kunnes kuulet "power on" (virta kytketty) -ilmoituksen. Katkaise virta painamalla ääni- ja puhelupainiketta ► || / ◻ neljä sekuntia, kunnes kuulet "power off" (virta katkaistu) -ilmoituksen.

## Äänet

### Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen

Napauta ääni- ja puhelupainiketta ► || / ◻.

### Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen

Paina äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) vähintään sekunnin ajan.

### Edellisen kappaleen toistaminen

Voit toistaa parhaillaan soivan kappaleen uudelleen alusta painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) yli sekunnin ajan. Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla painiketta kahdesti (kummankin painalluksen tulee kestää kauemmin kuin sekunti).

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta ylös (+) tai alas (-).

### Mykistys

Napauta keskustelun aikana samanaikaisesti äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita (+) ja (-). Kuulet vahvistuksen "mute on" (mykistys käytössä) tai "mute off" (mykistys pois käytöstä). Ilmoitus toistuu 5 minuutin välein, kun mykistys on käytössä.

## Soittaminen/vastaaminen /lopettaminen

Jos saat puhelun kuunnellessasi äänisisältöä, kuulet tulevan puhelun äänimerkin. Kun vastaat puheluun, tallennetun äänisisällön (ladatut kappaleet, videot tai podcastit) toisto keskeytyy. Jos kuuntelet suoratoistettua suoraa lähetystä, toisto ei keskeydy puhelun ajaksi vaan mykistyy. Toisto tai suoratoisto jatkuvat, kun lopetat puhelun.

### Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen

Napauta ääni- ja puhelupainiketta ► || / ◻.

### Koputus-toiminnon käyttäminen

Aseta käynnissä oleva puhelu pittoon ja vastaa toiseen puheluun napauttamalla ► || / ◻ -painiketta. Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen, paina ääni- ja puhelupainiketta ► || / ◻ kahden sekunnin ajan. Päätä toinen puhelu ja palaa ensimmäiseen puheluun painamalla ääni- ja puhelupainiketta ► || / ◻.

#### Puhelun hylkääminen

Paina ääni- ja puhelupainiketta ► || / ◻ kahden sekunnin ajan.

#### Redial (uudelleentalinta)

Voit soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen napauttamalla kahdesti ääni- ja puhelupainiketta ► || / ◻.

# Muut ominaisuudet

## DeepSleep-tila

Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 20 minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep™-tilaan.

Kun kuulokkeet ovat taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä painamalla mitä tahansa painiketta. Jos puhelin soi, voit vastata puhelun napauttamalla puhelupainiketta ☺ uudelleen.

## Säilytä yhteys

Bluetooth-toimintasäde puhelimen ja korvanappien välillä on enintään 10 metriä. Sen jälkeen ääni heikkenee ja yhteys katkeaa.

Korvanapit yrittävät muodostaa uudelleen katkenneen Bluetooth-yhteyden. Jos yhdistäminen ei onnistu, napauta ääni- ja puhelupainiketta kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti puhelimen Bluetooth-laitteen valikon kautta.

## Ääni-ilmoitukset

Kuulokkeesi antavat ääni-ilmoitukset englanniksi.

### Ääni-ilmoitukset

- Battery low/medium/high (akku lähes tyhjä / melko täynnä / täynnä)
- Connection switched (yhteys vaihdettu)
- Headset connected (kuulokkeet liitetty)
- Not connected (ei yhteyttä)
- Mute on/off (mykistys käytössä / pois käytöstä)
- Pairing (muodostetaan pariliitos)
- Pairing successful (pariliitos onnistui)
- Power on/off (virta päälle/pois)
- Recharge Headset (lataa kuuloke)
- Redial (uudelleenvalinta)

## Tehdasasetusten palauttaminen

Kun palautat korvanappien tehdasasetukset, lista pariliitetyistä laitteista poistetaan.

- 1 Aseta kuulokkeet ensin pariliitostilaan. Toimi seuraavasti:
  - kun korvanappien virta on pois päältä, pidä ääni- ja puhelupainiketta painettuna, kunnes kuulet "pairing" (pariliitos) -ilmoituksen tai
  - kun korvanappien virta on päällä, mutta et puhu puhelua, pidä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) ja vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes kuulet "pairing" (pariliitos) -ilmoituksen.Oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu pariliitostilan merkiksi sinisenä ja punaisena.
- 2 Kun korvanapit ovat pariliitostilassa, pidä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) ja vähennyspainiketta (–) painettuina, kunnes LED-valo vilkkuu violettina. Kun asetus on valmis, korvanappien virta kytkeytyy pois.

# Tekniset tiedot

<b>Puhe-/kuuntelu-aika</b>	Kuuntelu-aika jopa 4,5 tuntia / puheaika jopa 5 tuntia*
<b>Valmiusaika</b>	Jopa 10 päivää*
<b>DeepSleep-tekniikka</b>	Kun toiminto on käytössä, akun varaus riittää jopa 180 päiväksi*
<b>Kantomatka (toimintasäde)</b>	Enintään 10 metriä puhelimesta tai tablet-laitteesta
<b>Kuulokkeiden paino</b>	14 grammaa
<b>Ääni</b>	HQ-SBC-codec, 6 mm:n neodyymikaiuttimet, taajuusvaste 20 - 20 000 Hz, harmoninen vääristymä < 5 %, herkkyys 104 dBspl/mW @ 1 kHz
<b>Melun vaimennus</b>	Digital Signal Processing (DSP): <ul style="list-style-type: none"><li>• kaksisuuntainen kaikua poistava tekniikka</li><li>• reaaliaikainen melun vaimennus</li><li>• äänen selkeys</li></ul>
<b>Kosteussuoja</b>	Hieltä ja kosteudelta suojaava P2i-nanopinnoite
<b>Latausliitin</b>	Micro-USB-lataus
<b>Akun tyyppi</b>	Ladattava, ei-vaihdettava litiumionipolymeeri
<b>Latausaika (enintään)</b>	2,5 tuntia (virtavaatimukset 5 V DC – 180 mA)
<b>Bluetooth 2.1 + EDR</b>	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree Profile (HFP) v1.6 ja Headset Profile (HSP) v1.1
<b>Käyttö- ja säilytyslämpötila</b>	0–40 °C

**HUOMAUTUS** \* Suorituskyky voi vaihdella akun ja laitteen mukaan.

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

---

**EN**

Puh: 0800 410014

**FI**

Puh: 0800 117095

**NO**

Puh: 80011336

---

**AR**

Puh: +44 (0)1793 842443\*

**FR**

Puh: 0800 945770

**PL**

Puh: +44 (0)1793 842443\*

---

**CS**

Puh: +44 (0)1793 842443\*

**GA**

Puh: 1800 551 896

**PT**

Puh: 0800 84 45 17

---

**DA**

Puh: 80 88 46 10

**HE**

Puh: +44 (0)1793 842443\*

**RO**

Puh: +44 (0)1793 842443\*

---

**DE**

Deutschland: 0800 9323 400

Österreich: 0800 242 500

Schweiz: 0800 932 340

**HU**

Puh: +44 (0)1793 842443\*

**RU**

Puh: 8-800-200-79-92

Puh: +44 (0)1793 842443\*

---

**EL**

Puh: +44 (0)1793 842443\*

**IT**

Puh: 800 950934

**SV**

Puh: 0200 21 46 81

---

**ES**

Puh: 900 803 666

**NL**

NL 0800 7526876

BE 0800 39202

LUX 800 24870

**TR**

Puh: +44 (0)1793 842443\*

---

**HUOMAUTUS** \*Tuki englanniksi

**Turvaohjeet:** katso erilliset turvallisuusohjeet

**Tietoa kahden vuoden rajoitetusta takuusta:** [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty)

## TARVITSETKO OHJEITA?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics BV**

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands



© 2013 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Yhdysvaltojen patenteja haetaan

200674-10 (09.13)