

Plantronics M70™-M90™ - sarja

Käyttöopas

Sisällysluettelo

Tervetuloa	3
Pakkauksen sisältö*	4
Kielen valitseminen	5
Pariliitoksen muodostaminen	6
Kuulokkeen osat	7
Käytä turvallisesti!	7
Hallinta	8
Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen	8
Puhelun hylkääminen	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen	8
Mykistykseen ottaminen käyttöön / pois käytöstä	8
Äänentunnistustoiminto (puhelimien ominaisuus)	8
Yhteyden muodostaminen uudelleen	8
Kielen vaihtaminen	8
Kuulokkeen istuvuuden säätäminen	9
Lataaminen	10
Virransäästö	11
Yhteyden säilyttäminen	12
Muut ominaisuudet	13
Kahden puhelimen käyttäminen	13
Tilailmoitukset	13
Kuuntele musiikkia ja paljon muuta	13
Tuki	14


Tervetuloa

Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää asennus- ja käyttöohjeet tuotteelle Plantronics M70™-M90™ -sarja.


Laitteen mukana toimitetussa erillisessä Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen laitteen asentamista tai käyttöönottoa.

Pakkauksen sisältö*


Kuulokkeet

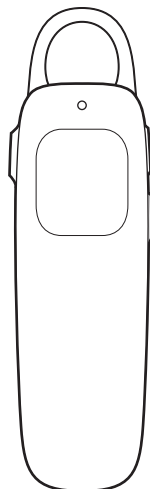

Lisävarustekorvasanka

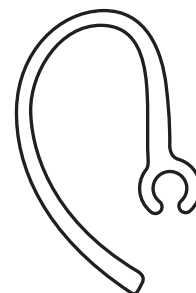


USB-latauskaapeli

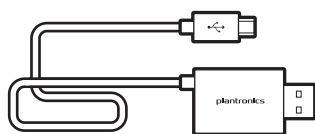


HUOMAUTUS *Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

Kielen valitseminen

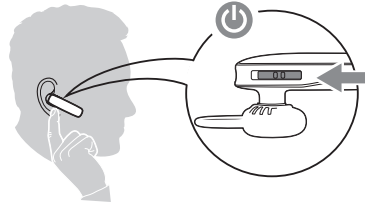








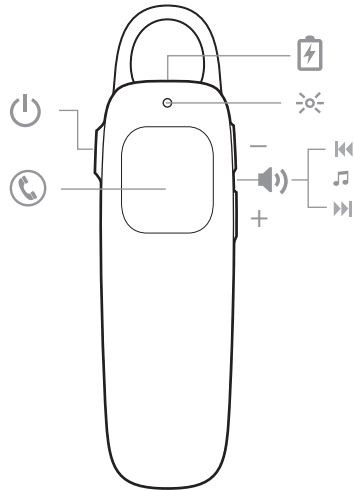

Aseta kuuloke päähäsi ja käynnistä sen virta. Ensimmäisellä kerralla saat kehotuksen valita kielen kolmesta vaihtoehdosta. Kun kieli on valittu, kuulet ilmoituksen Pairing (Pariliitoksen muodostaminen). Siirry puhelimen asetusvalikkoon ja muodosta yhteys kuulokkeen ja puhelimen välille.

Pariliitoksen muodostaminen

- 1 Kytke Bluetooth[®] toimintaan puhelimessasi ja etsi uusia laitteita.
 - **iPhone*** Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)
 - **Android™** -älypuhelimet* Settings (Asetukset) > Wireless & Networks (Langattomat toiminnot ja verkko) > Bluetooth: On (Käytössä) > Scan for devices (Hae laitteita)
- 2 Anna tarvittaessa salasanaksi neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys. Kun pariliitos on muodostettu, merkkivalo  lakkaa vilkkumasta.

Kuulokkeen osat




	Virtapainike
	Kuulokkeen merkkivalo
	Puhelupainike
	Latausliitäntä
	Äänenvoimakkuuden säätöpainike: äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
	Mykistys: paina samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainiketta 1–2 sekunnin ajan
	Seuraava kappale
	Edellinen kappale

Käytä turvallisesti!

Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja säädöksiin liittyvät ohjeet.

Hallinta

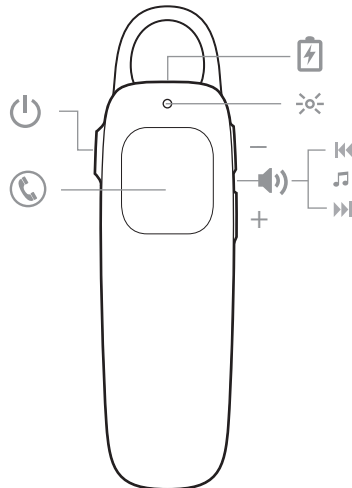

Puheluun vastaaminen
tai puhelun lopettaminen

Napauta puhelupainiketta ☎.

Puhelun hylkääminen

Paina puhelupainiketta ☎ 2 sekunnin ajan.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta ylös (+) tai alas (-).

Mykistyksen ottaminen
käyttöön / pois käytöstä

Mykistä mikrofoni painamalla samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- (+) ja vähennyspainiketta (-) 1–2 sekunnin ajan. Kuulet ääni-ilmoituksen Mute on (Mykistys käytössä), joka toistetaan kerran. Kun mykistys on käytössä, kuuloke antaa merkkiäänen 15 minuutin välein. Poista mikrofonin mykistys painamalla painikkeita uudelleen.

Äänentunnistustoiminto
(puhelimien ominaisuus)

Paina puhelupainiketta ☎ 2 sekunnin ajan, ja kun puhelimesi pyytää komentoa, anna haluamasi puhelimeen tallennettu yhteystieto.

Yhteyden
muodostaminen
uudelleen

Jos kuulokkeen Bluetooth®-yhteys puhelimeen katkeaa, se yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden uudelleen.

Jos yhdistäminen ei onnistu, napauta puhelupainiketta kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti puhelimen Bluetooth-laitevalikon kautta.

Jos kuuloke on kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 90 minuuttia, se siirtyy DeepSleep®-tilaan.


Kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa kuulokkeen kielen milloin tahansa siirtämällä kuulokkeen pariliitostilaan.


Paina puhelupainiketta ☎, kunnes merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä ja kuulet ilmoituksen Pairing, please select a different language (Pariliitoksen muodostaminen, valitse toinen kieli). Viimeistele pariliitos valitsemalla kuuloke laitteen valikosta.

Kuulokkeen istuvuuden säätäminen


Korvanapissa on ohut sanka, joka taipuu ja muotoutuu hyvin kumman tahansa korvan taakse. Voit säätää kuuloketta kiertämällä korvanappia tai lisäämällä kuulokkeeseen lisävarusteena hankittavan irtosangan.

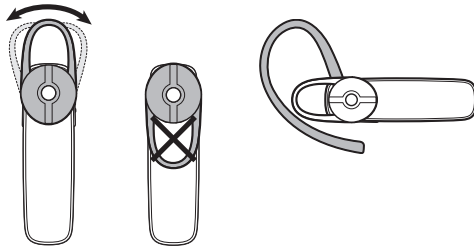


Jotta äänesi kuuluisi parhaiten, tarkista aina, että kuulokkeen mikrofoni on kohdistettu suupieleesi.

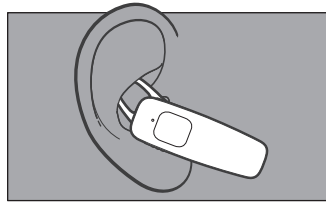



Lataaminen

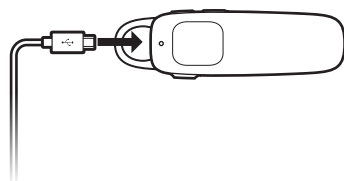Kuulokkeen virta riittää pariliitoksen muodostamiseen ja muutaman uuden puhelun soittamiseen. Kuulokkeen latautuminen täyteen kestää kaksi tuntia. Merkkivalo  syttyy, kun lataus on päättynyt.



Virransäästö

Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 90 minuuttia, kuulokkeet säästävät akkua siirtymällä DeepSleep®-tilaan.

Kun kuuloke on taas puhelimen kuuluvuusalueella, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä napauttamalla puhelupainiketta . Jos puhelin soi, voit vastata puheluun napauttamalla puhelupainiketta  uudelleen.

Yhteyden säilyttäminen


Bluetooth-toimintasäde puhelimen ja kuulokkeen välillä on enintään 10 metriä. Sen jälkeen ääni heikkenee ja yhteys katkeaa. Jos yhteys katkeaa, kuuloke yrittää muodostaa sen uudelleen, kun olet taas toimintasäteen alueella.

Saat parhaan äänenlaadun pitämällä puhelinta ja kuuloketta samalla puolella kehoasi.

Muut ominaisuudet

Kahden puhelimen
käyttäminen

Kun olet liittänyt kaksi puhelinta pariiksi, voit vastata kumpaankin puhelimeen tuleviin puheluihin.

Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänien toisesta liitetystä puhelimesta merkinä saapuvasta puhelusta. Vastaa toiseen saapuvaan puheluun lopettamalla ensin käynnissä oleva puhelu (napauta puhelupainiketta ) jolloin toiseen puheluun vastataan automaattisesti.

Muodosta pariliitos toiseen tai uuteen puhelimeen katsomalla lisäohjeita kohdasta Hallinta, Kielen vaihtaminen.

Tilailmoitukset

Kuuloke kertoo tilan muutoksista tilailmoituksilla. Esimerkiksi:

Power on (Virta kytketty)

Pairing successful (Pariliitos onnistui)

Talk time (x) hours (Puheaikaa x tuntia)

Mute on (Mykistys käytössä)

Incoming call (Saapuva puhelu)

Answering call (Vastataan puheluun)

Lost connection (Yhteys katkennut)

Recharge headset (Lataa kuuloke)

Kuuntele musiikkia ja
paljon muuta

Jos puhelimesi on Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -stereomusiikkitoiminto, voit kuunnella kuulokkeen kautta musiikkia, podcasteja, navigointiohjeita ja muuta suoratoistoa.

Seuranta

Voit ohittaa kappaleita painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- (+) tai vähennyspainiketta (-), kunnes kappale vaihtuu. Toista tai pysäytä kappale painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeen molempia sivuja samanaikaisesti.

Tuki

EN
Puh: 0800 410014

FI
Puh: 0800 117095

NO
Puh: 80011336

AR
Puh: +44 (0)1793 842443*

FR
Puh: 0800 945770

PL
Puh: +44 (0)1793 842443*

CS
Puh: +44 (0)1793 842443*

GA
Puh: 1800 551 896

PT
Puh: 0800 84 45 17

DA
Puh: 80 88 46 10

HE
Puh: +44 (0)1793 842443*

RO
Puh: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland: 0800 9323 400
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

HU
Puh: +44 (0)1793 842443*

RU
Puh: 8-800-200-79-92
Puh: +44 (0)1793 842443*

EL
Puh: +44 (0)1793 842443*

IT
Puh: 800 950934

SV
Puh: 0200 21 46 81

ES
Puh: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Puh: +44 (0)1793 842443*

**Tuki englanniksi*

Turvaohjeet: katso erilliset turvallisuusohjeet

Tietoa kahden vuoden rajoitetusta takuusta: plantronics.com/warranty

TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: US 5,712,453; D691,120; CN ZL201230385670.1; EM 002087288-0004; TW D155552; patenteja haetaan

202298-10 (07.14)