

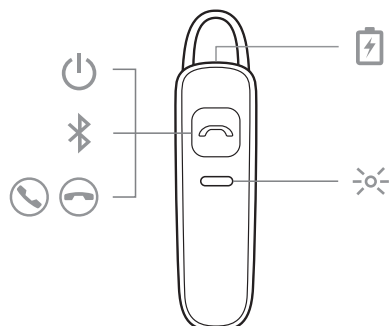
ML15

Guide de l'utilisateur

Sommaire

| | |
|------------------------------------|---|
| Présentation du casque | 3 |
| Soyez prudent | 3 |
| Couplage | 4 |
| Processus de couplage | 4 |
| Coupler un autre téléphone | 4 |
| Reconnexion | 4 |
| Charge et mise en place | 5 |
| Chargement | 5 |
| Réglage du port | 5 |
| Fonctions de base | 6 |
| Mise sous tension | 6 |
| Passer/Prendre/Terminer des appels | 6 |
| Volume | 6 |
| Description des témoins lumineux | 6 |
| Assistance | 7 |

Présentation du casque



| | |
|---|---------------------------------------|
|  | Mise sous tension |
|  | Couplage |
|  | Prise/interruption d'appels |
|  | Port de charge |
|  | Témoin lumineux (LED) de l'oreillette |


Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.

Couplage

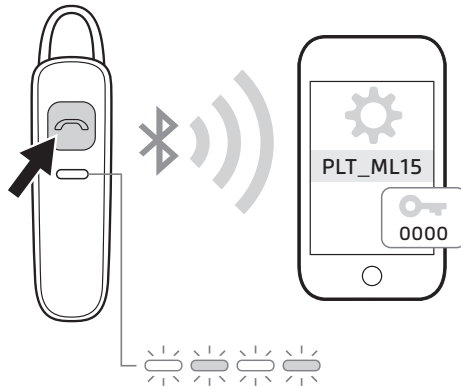
Processus de couplage

Le premier allumage de votre oreillette déclenche le processus de couplage.

- 1 Maintenez le bouton d'appel enfoncé  jusqu'à ce que les témoins clignotent en rouge et bleu.
- 2 Activez le **Bluetooth®** sur votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux périphériques.
 - **iPhone Réglages > Bluetooth > Activé***
 - **Android Réglages > Bluetooth :Activé > Rechercher des appareils***



REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

- 3 Sélectionnez « PLT_ML15 ». Si votre téléphone exige un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000) ou acceptez la connexion. Une fois le couplage effectué, les témoins lumineux arrêtent de clignoter.




Coupler un autre téléphone

Après avoir couplé votre oreillette à votre téléphone, vous souhaitez peut-être la coupler à un autre téléphone.

- 1 Mettez votre oreillette sous tension.
- 2 Maintenez enfoncé le bouton  d'appels jusqu'à ce que le témoin  lumineux clignote en rouge et bleu.
- 3 Activez le Bluetooth sur votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux périphériques.
- 4 Sélectionnez « PLT_ML15 ».
Si votre téléphone exige un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000) ou acceptez la connexion.

Une fois le couplage effectué, les témoins lumineux s'arrêtent de clignoter.

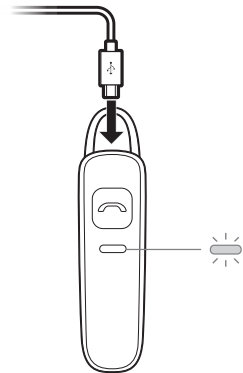
Reconnexion

Votre oreillette Bluetooth assure une portée effective de 10 mètres. En cas de perte de connexion, l'oreillette essaiera de se reconnecter. Si votre oreillette ne se reconnecte pas, appuyez sur le bouton  d'appel ou rétablissez manuellement la connexion via le menu des périphériques Bluetooth du téléphone.

Charge et mise en place

Chargement

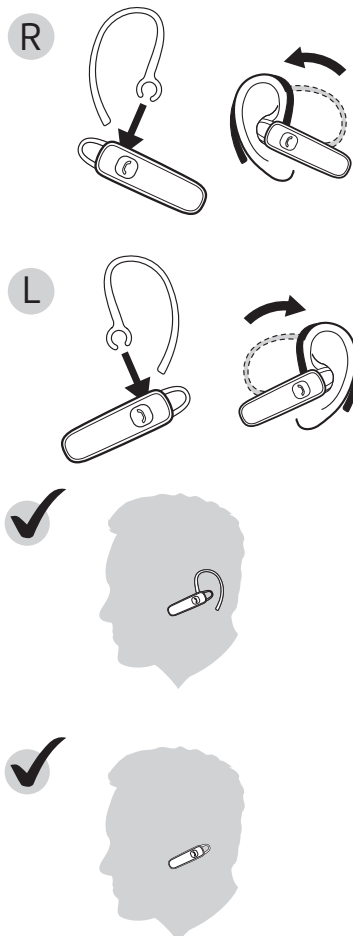
Votre nouvelle oreillette dispose de suffisamment d'autonomie pour effectuer le couplage et passer quelques appels. Il faut 2 heures pour recharger complètement l'oreillette ; le témoin lumineux ☼ reste allumé en bleu une fois la charge terminée.



Réglage du port



L'embout universel est doté d'une boucle souple qui se loge naturellement dans le creux de l'oreille et n'occasionne aucune gêne.

Pour un ajustement idéal, vous pouvez faire pivoter l'embout sur l'oreillette ou ajouter le contour d'oreille.




Fonctions de base

Mise sous tension


Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'appel  jusqu'à ce que le témoin  lumineux clignote une fois en bleu (allumé) ou une fois en rouge (éteint).

Passer/Prendre/Terminer des appels


Décrocher ou raccrocher

Appuyez sur le bouton d'appel .

Touche bis

Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton d'appel .


Numérotation vocale

Si votre téléphone prend en charge la numérotation vocale, appuyez sur le bouton d'appel  pendant 2 secondes, puis attendez le signal du téléphone pour prononcer le nom du contact enregistré dont vous souhaitez composer le numéro.

Volume

Réglez le volume de votre téléphone pour ajuster le volume de votre oreillette.

Description des témoins lumineux

Le témoin lumineux  de votre oreillette clignote lorsque son statut a été modifié ou lorsque vous appuyez sur un bouton.

Voici quelques exemples des cas que vous pouvez rencontrer :

- Rouge fixe jusqu'à charge complète puis bleu fixe
- Rouge et bleu clignotant durant le couplage
- Rouge clignotant deux fois lorsque la batterie est faible
- Bleu clignotant deux fois lors d'un appel entrant

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets américains : D681 602 ; D699 215 ; brevets chinois ZL201230490196.9 ; brevets EM 002109645 ; et brevets taiwanais D157594.

205483-11 (01.18)