


# Explorer serie 100

Guida dell'utente


# Sommario

Contenuto della confezione	<b>3</b>
Panoramica dell'auricolare	<b>4</b>
Sicurezza	<b>4</b>
Associazione	<b>5</b>
Procedura di associazione	<b>5</b>
Modalità di associazione	<b>5</b>
Informazioni di base	<b>6</b>
Risposta e termine di una chiamata	<b>6</b>
Regolare il volume	<b>6</b>
Escludere il microfono	<b>6</b>
Ripetere l'ultimo numero	<b>6</b>
Controlli vocali	<b>6</b>
Selezione di una lingua	<b>6</b>
Modalità di associazione	<b>6</b>
Ricarica e montaggio	<b>7</b>
Ricarica	<b>7</b>
Regolazione	<b>7</b>
Caratteristiche della cuffia	<b>8</b>
Musica e altro	<b>8</b>
Significato degli indicatori luminosi	<b>8</b>
Comandi vocali	<b>8</b>
Modalità DeepSleep	<b>8</b>
Installare l'app	<b>8</b>
Specifiche	<b>9</b>
Supporto	<b>10</b>


# Contenuto della confezione

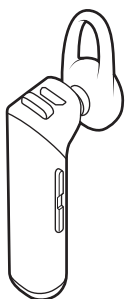


Sistema auricolare

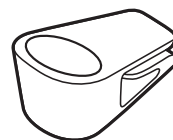


Supporto di montaggio per auto\*



Caricabatterie per auto\*



Cavo doppio 2-in-1\*

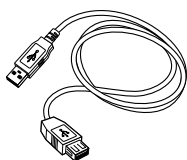


Cavo micro USB\*









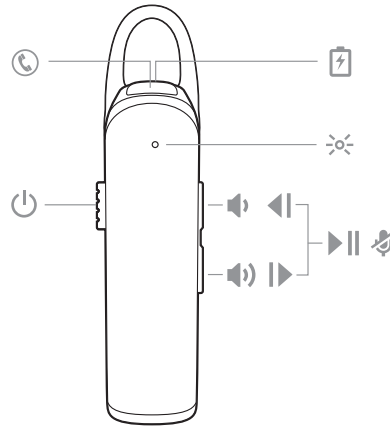



Supporto per l'orecchio opzionale

**NOTA** \* Il contenuto degli accessori può variare in base al prodotto.

# Panoramica dell'auricolare



	Pulsante di chiamata
	Porta di ricarica
	LED dell'auricolare (indicatore luminoso)
	Pulsante di accensione
	Comandi di aumento del volume
	Comandi di diminuzione del volume
	Ricerca della traccia indietro
	Ricerca traccia in avanti
	Riproduzione/Pausa
	Escludere il microfono

## Sicurezza


Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

# Associazione

## Procedura di associazione

Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.

- 1 Far scorrere l'interruttore di accensione su on. Viene emesso l'avviso vocale "pairing" (associazione) e l'indicatore luminoso lampeggia rosso e blu.

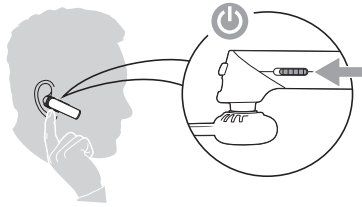

- 2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
  - iPhone Impostazioni > Bluetooth > On\*
  - Android Impostazioni > Bluetooth:On > Ricerca\*

**NOTA** \*I menu possono variare a seconda del dispositivo.


- 3 Selezionare "PLT E100 Series".  
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" (associazione riuscita) e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare.

## Modalità di associazione

Accendere l'auricolare mentre lo si indossa. Tenere premuto il pulsante di chiamata ☎ fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing" (associazione). È possibile associare fino a 2 dispositivi all'auricolare.

# Informazioni di base

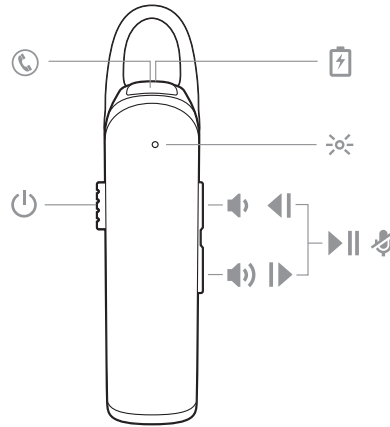

Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante di chiamata ☎.

Regolare il volume Toccare il pulsante volume su 🔊 o volume giù 🔇.

Escludere il microfono

Durante una conversazione, premere per 2 secondi entrambi i pulsanti volume su 🔊 e volume giù 🔇 finché non viene emesso l'avviso vocale "mute on" (esclusione microfono attivata) o "mute off" (esclusione microfono disattivata).

Ripetere l'ultimo numero

Toccare due volte il pulsante di chiamata ☎ per chiamare l'ultimo numero composto.

Controlli vocali

**Siri, Google Now™, Cortana** Premere per 2 secondi il pulsante di chiamata ☎ e attendere la richiesta del telefono per attivare la selezione vocale, la ricerca e altri controlli vocali dello smartphone.

Selezione di una lingua


Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di aumento 🔊 e riduzione 🔇 del volume finché non viene emesso l'avviso vocale di benvenuto. Seguire le istruzioni vocali per selezionare la lingua dell'auricolare.\*

**NOTA** \* *La selezione della lingua non è disponibile in Europa, Russia e Africa.*


Modalità di associazione

Accendere l'auricolare mentre lo si indossa. Tenere premuto il pulsante di chiamata ☎ fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing" (associazione). È possibile associare fino a 2 dispositivi all'auricolare.

# Ricarica e montaggio

Ricarica Per completare la ricarica dell'auricolare, sono richieste 2 ore; l'indicatore luminoso  si spegnerà a ricarica completata.

Regolazione Il cuscinetto universale è dotato di un supporto sottile che si piega per adattarsi delicatamente ai contorni dell'orecchio. Per regolare l'auricolare, è possibile ruotare il cuscinetto sull'auricolare oppure aggiungere il supporto agganciabile con clip (nella confezione) da sistemare dietro l'orecchio.

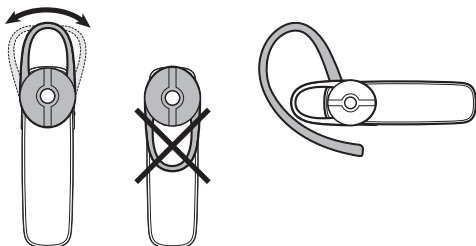


# Caratteristiche della cuffia

**Musica e altro** Ascoltate la musica, i podcast, le indicazioni di navigazione e altro audio in streaming sul dispositivo.


**Riproduzione o pausa dell'audio**

Premere contemporaneamente entrambi i pulsanti del volume.

**Passaggio al brano successivo**


Premere per 2 secondi il pulsante di aumento del volume .

**Riproduzione del brano precedente**

Premere per 2 secondi il pulsante di riduzione del volume  per riavviare il brano corrente.

Premere il pulsante due volte (ogni pressione del pulsante deve durare 2 secondi) per passare al brano precedente.

**Significato degli indicatori luminosi**

L'auricolare dispone di un indicatore luminoso  che lampeggia in risposta a un cambiamento di stato o alla pressione di un pulsante.

Ecco qui di seguito alcuni esempi di indicatori luminosi:

- L'indicatore è rosso fisso fino al completamento della ricarica e poi diventa blu fisso
- L'indicatore lampeggia in rosso e blu durante l'associazione
- L'indicatore lampeggia due volte in rosso quando la batteria è in esaurimento
- L'indicatore lampeggia due volte in blu quando è in arrivo una chiamata

**Comandi vocali**

Il dispositivo emette avvisi vocali che informano circa le variazioni di stato. Ad esempio:

"Acceso"

"Associazione riuscita"

"Telefono 1 collegato"

"Autonomia di conversazione (x) ore"


"Esclusione microfono attivata"

"Risposta alla chiamata in corso"

"Ricarica dispositivo"

**Modalità DeepSleep**

Se l'auricolare viene lasciato acceso ma fuori dal raggio d'azione del telefono a cui è associato per più di 120 minuti, il dispositivo preserva la carica della batteria passando in modalità DeepSleep®.

Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del telefono, toccare qualsiasi pulsante per uscire dalla modalità DeepSleep. Se inoltre sul telefono cellulare è in arrivo una chiamata, premere nuovamente il pulsante di chiamata  per rispondere alla chiamata.

**Installare l'app**

Ottenete il massimo dalle vostre cuffie installando la nostra applicazione mobile gratuita, Plantronics Hub per iOS/Android. Scoprite tutte le funzioni della vostra cuffia, visualizzate le istruzioni e contattate facilmente l'assistenza Plantronics dal vostro smartphone.

[plantronics.com/apps](https://plantronics.com/apps)





# Specifiche

<b>Autonomia di conversazione</b>	Fino a 7 ore
<b>Tempo di standby</b>	Fino a 11 giorni
<b>Distanza massima (campo d'azione)</b>	Fino a 10 metri dal telefono o dal tavolo, Classe II
<b>Peso della cuffia</b>	7,8 grammi
<b>Connettore di carica</b>	Caricabatterie micro USB
<b>Tipo di batteria</b>	Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile
<b>Tempo di ricarica (massimo)</b>	2 ore per una carica completa
<b>Modalità DeepSleep</b>	Fino a 180 giorni
<b>Requisiti di alimentazione</b>	5 VCC – 150 mA
<b>Versione Bluetooth</b>	Bluetooth v4.1
<b>Profili Bluetooth</b>	Profilo a mani libere v1.6 (HFP), Profilo auricolare v1.2 (HSP), SSP (Simple Secure Pairing)
<b>Protezione anti-liquidi</b>	No
<b>Temperatura di esercizio</b>	Tra 0°C e 40°C
<b>Temperatura di conservazione</b>	Tra 0°C e 40°C
<b>Temperatura durante la ricarica</b>	Tra 0°C e 40°C

# Supporto

<b>IT</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NO</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Germania: 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

\* *Supporto tecnico in inglese*

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare la pagina [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## ULTERIORI INFORMAZIONI

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
Stati Uniti

### **Plantronics BV**

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2016 Plantronics, Inc. DeepSleep e Plantronics sono marchi registrati di proprietà di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Explorer, Find MyHeadset, Plantronics Hub e PLT sono marchi registrati di proprietà di Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il relativo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Apple, il logo Apple, iPhone e Siri sono marchi registrati di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti: US 9,264,792; D717,771; brevetti in attesa di approvazione.

206923-16 (07.16)