

# Plantronics Explorer 50

Guida dell'utente

# Sommario


Introduzione	<b>3</b>
Contenuto della confezione	<b>4</b>
Panoramica dell'auricolare	<b>5</b>
Sicurezza	<b>5</b>
Associazione e ricarica	<b>6</b>
Procedura di associazione	<b>6</b>
Attivazione modalità di associazione	<b>6</b>
Uso di tue telefoni	<b>6</b>
Riconnessione	<b>6</b>
Ricarica	<b>6</b>
Regolazione	<b>7</b>
Operazioni preliminari	<b>8</b>
Risposta e termine di una chiamata	<b>8</b>
Regolazione del volume	<b>8</b>
Escludere il microfono	<b>8</b>
Selezione vocale (funzione telefono)	<b>8</b>
Specifiche	<b>9</b>
Supporto	<b>10</b>

# Introduzione


Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. La presente guida contiene istruzioni per la configurazione e l'uso del dispositivo Explorer 50 headset.

Prima dell'installazione o dell'utilizzo del prodotto, è importante consultare le istruzioni sulla sicurezza.

# Contenuto della confezione

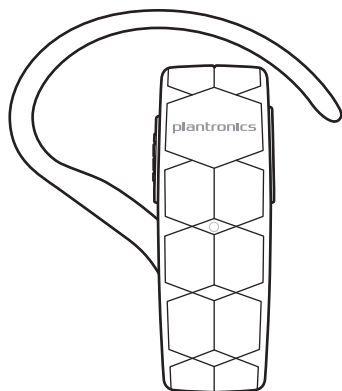


Sistema auricolare

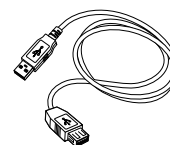

Cavo di ricarica USB

**NOTA** *Il contenuto può variare in base al prodotto.*

# Panoramica dell'auricolare

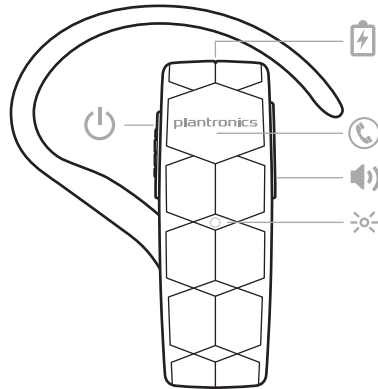

Porta di ricarica



Pulsante di chiamata



Pulsante volume: scorre le impostazioni del volume



LED dell'auricolare (indicatore luminoso)




Pulsante di accensione

---

## Sicurezza






Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

# Associazione e ricarica

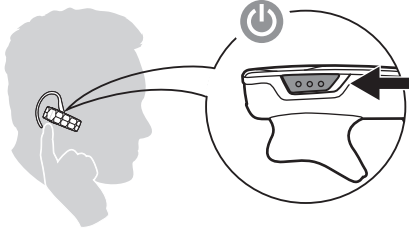
Procedura di associazione	<p>Sicurezza: Consultare la Guida sulla sicurezza separata per importanti indicazioni relative alla sicurezza.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Accendere l'auricolare mentre lo si indossa. Il processo di associazione viene avviato la prima volta che si indossa e si accende il dispositivo. Viene emesso l'avviso vocale "Associazione" e gli indicatori luminosi dell'auricolare lampeggiano red and blue.</li></ol>  <ol style="list-style-type: none"><li>2 Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.<ul style="list-style-type: none"><li>• iPhone Impostazioni &gt; Bluetooth &gt; On*</li><li>• Android™ Impostazioni &gt; Bluetooth: On &gt; Ricerca dispositivi*</li></ul><p><b>NOTA</b> *Il menu può variare a seconda del dispositivo.</p></li><li>3 Selezionare "PLT_E50". Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare o accettare la connessione. Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "Associazione riuscita".</li></ol>
Attivazione modalità di associazione	<p>Premere il pulsante di chiamata ☎ finché l'indicatore luminoso non lampeggia in rosso e in blu e si sente il comando "Associazione".</p>
Uso di due telefoni	<p>La tecnologia multipoint consente di associare un secondo telefono cellulare e di rispondere a chiamate da entrambi i telefoni. Per associare un nuovo o un secondo telefono, vedere "Attivazione modalità di associazione".</p>
Riconnessione	<p>Il dispositivo Bluetooth ha un raggio d'azione effettivo di 10 metri. Se si perde la connessione, il dispositivo tenta di ripristinarla. Se non è possibile riconnettere il dispositivo, toccare il pulsante di chiamata ☎ oppure stabilire la connessione manualmente utilizzando il menu del dispositivo Bluetooth del telefono.</p>
Ricarica	<p>Da nuovo, l'auricolare dispone di batteria carica a sufficienza per effettuare l'associazione e alcune chiamate. Per completare la ricarica dell'auricolare, sono richieste 2 ore; l'indicatore luminoso 🔋 si spegnerà a ricarica completata.</p>

# Regolazione

È possibile indossare il dispositivo indifferentemente sull'orecchio destro o sinistro. Per regolare il dispositivo, ruotare il cuscinetto come illustrato.

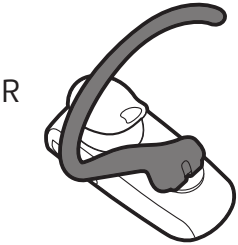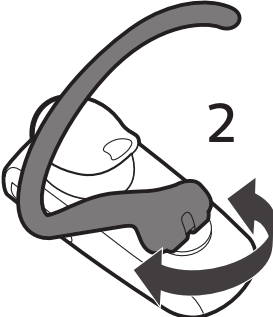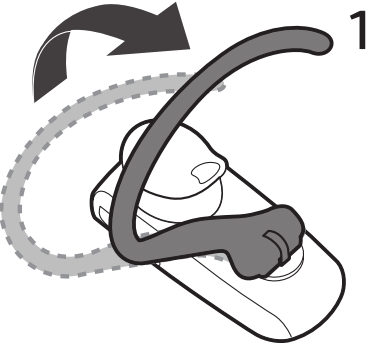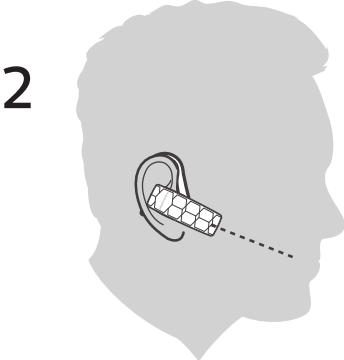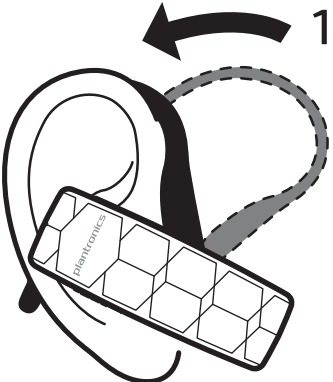

# Operazioni preliminari

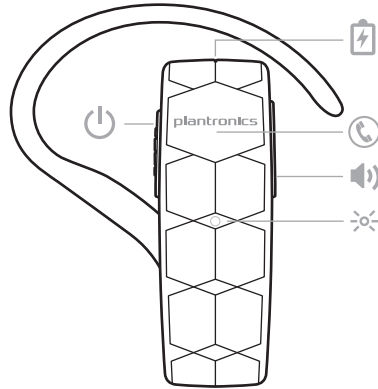

Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante di chiamata ☎.

Regolazione del volume

Toccare il pulsante di controllo del volume 🔊 per scorrere l'elenco dei livelli preimpostati.

Escludere il microfono

Mentre è in esecuzione una chiamata attiva, tenere premuto il pulsante del volume 🔊 per 2 secondi. Viene emesso l'avviso vocale "Esclusione microfono attivata" o "Esclusione microfono disattivata".

Selezione vocale (funzione telefono)

Se lo smartphone dispone di un assistente abilitato alla funzione vocale, premere il pulsante di chiamata ☎ per 2 secondi e attendere la richiesta di comando vocale.



# Specifiche

<b>Autonomia di conversazione</b>	Fino a 11 ore
<b>Autonomia in standby</b>	Fino a 12 giorni
<b>Distanza massima (campo d'azione)</b>	Fino a 10 metri, Classe II
<b>Peso della cuffia</b>	10 grammi
<b>Connettore di carica</b>	Caricabatterie micro USB
<b>Tipo di batteria</b>	Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile
<b>Tempo di ricarica (massimo)</b>	2 ore per una carica completa
<b>Requisiti di alimentazione</b>	5 V CC - 180 mA
<b>Versione Bluetooth</b>	Bluetooth v3.0
<b>Profili Bluetooth</b>	Profilo a mani libere (HFP) 1.6 e Profilo auricolare (HSP) 1.2; Advanced Audio Distribution Profile A2DP
<b>Temperatura operativa</b>	Tra 0 e 50°C
<b>Temperatura di conservazione</b>	Tra -40 e 85°C
<b>Temperatura durante la ricarica</b>	Tra 0°C e 40°C

# Supporto

---

<b>EN</b> Tel.: 0800 410014	<b>FI</b> Tel: 0800 117095	<b>NO</b> Tel: 80011336
<b>AR</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> Tel: 0800 945770	<b>PL</b> Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> Tel: 1800 551 896	<b>PT</b> Tel: 0800 84 45 17
<b>DA</b> Tel: 80 88 46 10	<b>HE</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Germania 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	<b>HU</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> Tel: 800 950934	<b>SV</b> Tel: 0200 21 46 81
<b>ES</b> Tel: 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> Tel: +44 (0)1793 842443*

---

*\*Supporto tecnico in inglese*

**Informazioni sulla sicurezza:** vedere il documento "Tutela della sicurezza", fornito separatamente  
**Informazioni sulla garanzia limitata di 2 anni:** [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty)

---

## ULTERIORI INFORMAZIONI

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics BV**

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2015 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

203761-15 (02.15)