

BackBeat SENSE


ユーザーガイド

目次

概要	3
ヘッドセットの概要	3
パッケージ内容	4
ペアリング	5
ペアリング	5
2 番目のデバイスのペアリング	5
Mac とのペアリング	5
充電方法と快適にお使いいただくために	6
充電	6
イヤープースの装着	6
基本操作	7
音楽の再生/一時停止	7
音量	7
曲の選択	7
音声機能の有効化	7
オープンマイク	7
発信する/着信応答する/通話を終了する。	7
ミュート	7
臨機応変に使える電源	7
その他の機能	8
センサーの使用方法	8
HD 音声の有効化	8
カスタマイズ	8
サポート	9

概要

ヘッドセットの概要

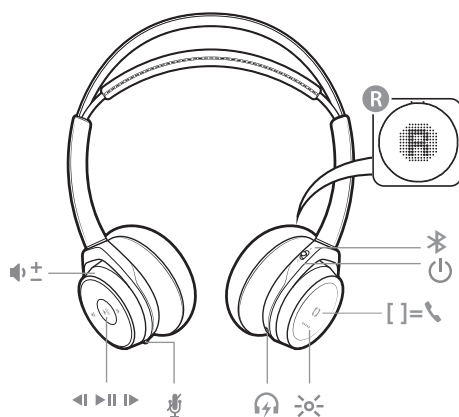


🔊±	音量調節
◀	次の曲
▶	音楽の再生/一時停止
▶	前の曲
🎤	ミュート/ミュート解除、オープンマイク
🎧	充電端子
☀️	ヘッドセットのLED
[]	コールボタン
🔌	電源スイッチ
📶	Bluetooth ペアリングボタン


パッケージ内容



ヘッドフォン

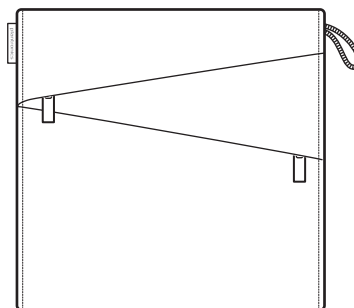

キャリングケース

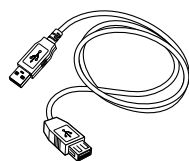

充電ケーブル




3.5mm Apple ケーブル

ペアリング

ペアリング 初めてヘッドフォンへの電源を入れた時は、ペアリング作業が開始されます。

- 1 電源スイッチをスライドしてオンにします。 ” Pairing ” (ペアリング) というメッセージが流れ、LED が red and blue で点滅します。

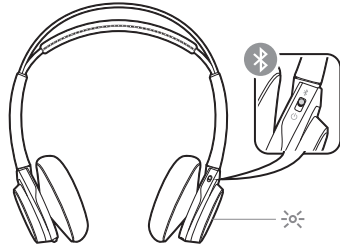

- 2 携帯電話の Bluetooth® を有効にして新しいデバイスの検索を行います。

・ iPhone [設定] > [Bluetooth] > オン*

・ Android [設定] > [Bluetooth : オン] > [デバイスの検索] *

注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。

- 3 [PLT_BBTSENSE] を選択します。
必要に応じて、4桁のゼロ (0000) のパスワードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、“pairing successful” (ペアリングが成功しました) というメッセージが流れ、LED の点滅が停止します。

2 番目のデバイスのペアリング

- 1 LED が赤と青で点滅するまで、電源ボタンを Bluetooth アイコンに向けてスライドしたままにします。
- 2 2 番目のデバイスで Bluetooth を有効にして、「ペアリング」の手順 2 と手順 3 に従います。



Mac とのペアリング


お使いの Mac が Bluetooth に対応している場合は、ヘッドセットを Mac とペアリングできます。

- 1 ヘッドセットをペアリングモードにします (電源ボタンを Bluetooth アイコンに向けてスライドさせて押したままにします)。“ Pairing ” (ペアリング) というメッセージが流れ、LED が赤と青で点滅します。
- 2 Mac で、アップルメニュー > [システム環境設定] > [Bluetooth] を選択します。
- 3 [新しいデバイスを設定] をクリックするか、“PLT_BBTSENSE Stereo” を選択して、画面の指示に従います。

充電方法と快適にお使いいただくために

充電

ヘッドフォンのフル充電にかかる時間は最大約 2.5 時間です。充電が完了すると、LED がオフになります。

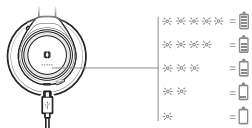


ヒント ヘッドフォンのバッテリー状態を確認するには、ヘッドフォンをかけたまま通話ボタン \square を押します。ヘッドフォンがアイドル状態になっている必要があります。

ヘッドフォンの音楽再生時間は最大約 18 時間です。

イヤークピースの装着

快適に装着できるようにヘッドフォンを調整します。

ヘッドバンドを快適な長さに調節します。

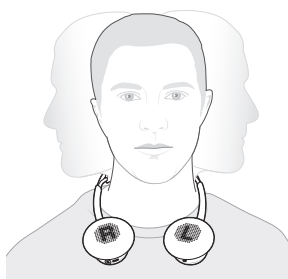

基本操作

音楽の再生/一時停止

再生/一時停止 ▶◻ ボタンを軽く押します。

音量

音量調整 ◀▶ ホイールを前 (+) または後 (-) に切り替えて音量を調整します。
注 Android の場合、最適な音質を保つために音量を中/大に設定してください。

曲の選択

曲の選択操作をするには、次へ ◀◻ ボタンまたは戻る ▶◻ ボタンを押します。

音声機能の有効化

スマートフォンに音声認識機能が搭載されている場合は、コール ◻ ボタンを 2 秒間押し、携帯電話からのメッセージを待ちます。

オープンマイク

赤い ◻ ボタンを軽く押すと、周辺の音が聞こえるようになります (音楽/オーディオは一時停止します)。

発信する/着信応答する/通話を終了する。

オーディオの再生中でも、着信通知を逃しません。通話に応答する場合は、保存済みオーディオ (ダウンロード済みの音楽、動画、ポッドキャストなど) は一時停止され、ライブストリーミングオーディオを再生している場合、通話中は、一時停止ではなくミュートされます。通話が終了すると、再生/ストリーミングは再開されます。

着信応答

- 次のいずれかの操作を実行します。
- ・ヘッドセットを装着して着信に応答する。
 - ・コールボタン ◻ を軽く押します。

通話終了

コールボタン ◻ をタップして通話を終了します。

着信拒否

コール ◻ ボタンを 2 秒間押し続けます。

最後にかけた電話番号にリダイヤル (スマートフォン)

リダイヤルする場合は、コール ◻ ボタンを軽く 2 回押します。

ミュート

通話中に、赤い ◻ ボタンを押します。"mute on" (ミュートオン) または "mute off" (ミュートオフ) というメッセージが流れます。ミュート中にヘッドフォンを取り外すと、通話が携帯電話に転送されます。

臨機応変に使える電源

バッテリー消費時には、付属の 3.5mm Apple ケーブルでヘッドフォンを使用してください。

ケーブルの使用方法 :

- ・音量を [+] ボタンと [-] ボタンで調整します*
- ・音楽の再生/一時停止または着信応答/通話終了をするには ◻ ボタンを 1 回軽く押します
- ・次の曲へスキップするには ◻ ボタンを 2 回軽く押します*
- ・前の曲へスキップするには ◻ ボタンを 3 回軽く押します*
- ・スマートフォンの音声アシスト機能を有効にするには ◻ ボタンを 3 秒間押します。

注 *機能は携帯電話のタイプによって異なる場合があります。

その他の機能

センサーの使用法



スマートセンサーは、ヘッドフォンの装着または取り外し時に動作します。

ヘッドフォンを装着すると、次の操作が実行されます：

- ・音楽再生
- ・着信応答

ヘッドフォンを取り外すと、次の操作が実行されます：

- ・一時停止（音楽の再生中）
- ・電話機への通話転送
- ・DeepSleep モードのタイマー設定



ヒント センサーを無効にするには、ミュート  ボタンとコール  ボタンを押したまま、LED の点滅が紫から赤になるまで6秒間以上待ちます。再度有効にすると、LED の点滅が紫から青になります。

センサーのリセット


センサーが正しく動作しない場合には、センサーをリセットしなければならない場合があります。

ヘッドセットのセンサーをリセットするには、ヘッドセットをコンピュータの USB ポートに直接接続し、イヤークップを上に向けて表面が非金属の平らな場所に 10 秒以上置きます。

センサーの無効化

センサーを無効にするには、ミュート  ボタンとコール  ボタンを押したまま、LED の点滅が紫から赤になるまで6秒間以上待ちます。再度有効にすると、LED の点滅が紫から青になります。

HD 音声の有効化

HD 音声（ワイドバンド・オーディオ）を有効にするには、LED の点滅が紫から青になるまで、赤いボタンと再生/一時停止  ボタンの両方を押したまま 6 秒間以上待ちます。無効にするには、この操作を繰り返します。LED の点滅が紫から赤になります。

注 HD 音声は、両方のデバイスがサポートしている場合に、正しく機能します。

カスタマイズ

Windows および Mac 向けの Plantronics Hub を plantronics.com/software でダウンロードすると、使用言語およびその他の設定を変更することができます。iOS および Android 向けの無料モバイルアプリ、Plantronics Hub をダウンロードすることもできます。

Plantronics Hub を使用すると、次の操作を実行できます。

- ・使用言語の変更（Windows および Mac 向けの Plantronics Hub のみ）
- ・ファームウェアアップデートの入手（Windows および Mac 向けの Plantronics Hub のみ）
- ・"mute off"（ミュートオフ）音声通知のオン/オフ
- ・スマートセンサーのオン/オフ

サポート

EN
電話: 0800 410014

FI
電話: 0800 117095

NO
電話 : 80011336

AR
電話 : +44 (0)1793 842443*

FR
電話: 0800 945770

PL
電話 : +44 (0)1793 842443*

CS
電話 : +44 (0)1793 842443*

GA
電話 : 1800 551 896

PT
電話 : +0800 84 45 17

DA
電話 : +80 88 46 10

HE
電話 : +44 (0)1793 842443*

RO
電話 : +44 (0)1793 842443*

DE
ドイツ : 0800 9323 400
オーストリア : 0800 242 500
スイス : 0800 932 340

HU
電話 : +44 (0)1793 842443*

RU
電話 : 8-800-100-64-14
電話 : +44 (0)1793 842443*

EL
電話 : +44 (0)1793 842443*

IT
電話: 800 950934

SV
電話 : +0200 21 46 81

ES
電話 : 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
電話 : +44 (0)1793 842443*

*英語によるサポート

保証の詳細については、以下にアクセスしてください : plantronics.com/warranty

サポートが必要な場合

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Plantronics, Inc. は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

特許出願中

205086-16 (09.15)